



**Компактный, упрощенный частотный
преобразователь**

серии **SYSDRIVE3G3JV**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Глава 1. Обзор	1-1.
1-1 Назначение	1-2
1-2 Названия составных частей и обозначения.....	1-4
Глава 2. Конструкция.....	2-1
2-1 Установка.....	2-2
2-1-1 Габариты	2-2
2-1-2 Условия установки	2-4
2-2 Подключение	2-7
2-2-1 Как снимать и устанавливать крышки	2-8
2-2-2 Блок выводов	2-10
2-2-3 Стандартное подключение	2-15
2-2-4 Электромонтаж цепей питания	2-17
2-2-5 Электромонтаж выводов схемы управления	2-29
2-2-6 Соответствие Директивам ЕС	2-32
Глава 3. Подготовка к работе и контроль	3-1
3-1 Обозначения	3-2
3-2 Основные принципы работы	3-4
Глава 4. Пробный пуск	4-1
4-1 Порядок проведения пробного пуска	4-4
4-2 Пример осуществления пробного пуска	4-5
Глава 5. Базовое использование	5-1
5-1 Первоначальные уставки	5-2
5-2 Регулирование V/f	5-4
5-3 Установка режима местного/дистанционного управления	5-6
5-4 Выбор команды использования Инвертора	5-7
5-5 Установка заданной частоты	5-8
5-5-1 Выбор заданной частоты	5-8
5-5-2 Верхний и нижний пределы заданной частоты	5-9
5-5-3 Настройка аналогового входа	5-10
5-5-4 Установка заданной частоты с помощью клавиатуры	5-11
5-6 Задание времени разгона/торможения	5-15
5-7 Выбор запрета на вращение в обратном направлении	5-17
5-8 Выбор режима прекращения работы	5-18
5-9 Многофункциональный вход/выход	5-19
5-9-1 Многофункциональный вход	5-19
5-9-2 Многофункциональный выход	5-22
5-10 Аналоговый выход	5-24
Глава 6. Расширенное использование	6-1
6-1 Задание несущей частоты	6-2
6-2 Функция торможения постоянным током	6-4
6-3 Функция предотвращения опрокидывания	6-6
6-4 Функция обнаружения повышенного момента	6-9

Содержание

6-5	Функция компенсации момента	6-11
6-6	Функция компенсации скольжения	6-12
6-7	Прочие функции	6-13
6-7-1	Характеристики защиты двигателя (n33 и n34)	6-13
6-7-2	Функция использования охлаждающего вентилятора (n35)	6-14
6-7-3	Компенсация мгновенного прерывания питания (n47)	6-15
6-7-4	Повторное включение после сбоя (n48)	6-16
6-7-5	Функция запретных зон частоты (n49 n51).....	6-17
6-7-6	Функция определения частоты	6-18
6-7-7	Запоминание частоты, установленной с помощью команды UP/DOWN (n62).....	6-20
6-7-8	Протокол ошибки (n78).....	6-22

Глава 7. Работы по техобслуживанию7-1

7-1	Защитные и диагностические функции	7-2
7-1-1	Обнаружение сбоя (неисправимая ошибка)	7-2
7-1-2	Предупреждение (исправимая ошибка)	7-7
7-2	Устранение неисправностей	7-10
7-2-1	Не удается установить параметры.....	7-10
7-2-2	Двигатель не запускается	7-10
7-2-3	Неправильное направление вращения двигателя.....	7-13
7-2-4	Нет момента на выходе двигателя или медленный разгон.....	7-13
7-2-5	Медленное торможение двигателя	7-13
7-2-6	Нагрузка на вертикальную ось падает, когда применяются тормоза.....	7-13
7-2-7	Двигатель горит	7-14
7-2-8	Когда запускается Инвертор, в контроллере или радиоприемнике с амплитудной модуляцией наводятся помехи.....	7-14
7-2-9	Когда запускается Инвертор, срабатывает прерыватель цепи при замыкании на землю	7-15
7-2-10	Механическая вибрация	7-15
7-2-11	Двигатель вращается после того, как выключен выход Инвертора.....	7-16
7-2-12	Обнаруживает 0В при запуске двигателя и происходит опрокидывание двигателя	7-16
7-2-13	Выходная частота не достигает значения опорной частоты.....	7-16
7-3	Техобслуживание и контроль	7-17

Глава 8. Технические данные8-1

8-1	Технические данные Инвертора	8-2
8-2	Технические данные дополнительных устройств	8-4
8-2-1	Помехозащитный Фильтр, отвечающий требованиям ЭМС	8-4

Глава 9. Перечень параметров9-1

Глава 10. Использование Инвертора10-1

История ревизии.....R-1

Способ монтажа

A	Закрытый монтаж на стене
---	--------------------------

Класс напряжения

2	Трехфазное входное напряжение 200 В переменного тока (класс 200-В)
B	Однофазное входное напряжение 200 В переменного тока (класс 200-В)

Максимальная мощность двигателя

001	0,1 (0,1) кВт
002	0,2 (0,25) кВт
004	0,4 (0,55) кВт
007	0,75 (1,1) кВт
015	1,5 (1,5) кВт
022	2,2 (2,2) кВт

Όλοκληρωμένο σύστημα με ενσωματωμένο φίλτρο αερίων, ενσωματωμένο φίλτρο αερίων και φίλτρο αερίων σε ένα σώμα.

Варианты исполнения передней крышки

B	Чистая крышка
N	Без потенциометра

Наличие теплоотвода

Z	Без теплоотвода
---	-----------------

Варианты программного обеспечения

0001 – 99999	Специальный вариант программного обеспечения
--------------	--

● Проверка наличия повреждений

Осмотрите весь инвертор и проверьте, нет ли повреждений или царапин, полученных при транспортировке.


■ Проверка принадлежностей

Обратите внимание на то, что данное руководство является единственной принадлежностью, поставляемой вместе с 3G3JV. Установочные винты и другие необходимые детали должен обеспечивать пользователь.

Этикетки с предупредительными надписями

Этикетки с предупредительными надписями наклеиваются на изделие, как показано на следующем рисунке. Обязательно следуйте приведенным здесь инструкциям.

■ Этикетки с предупредительными надписями

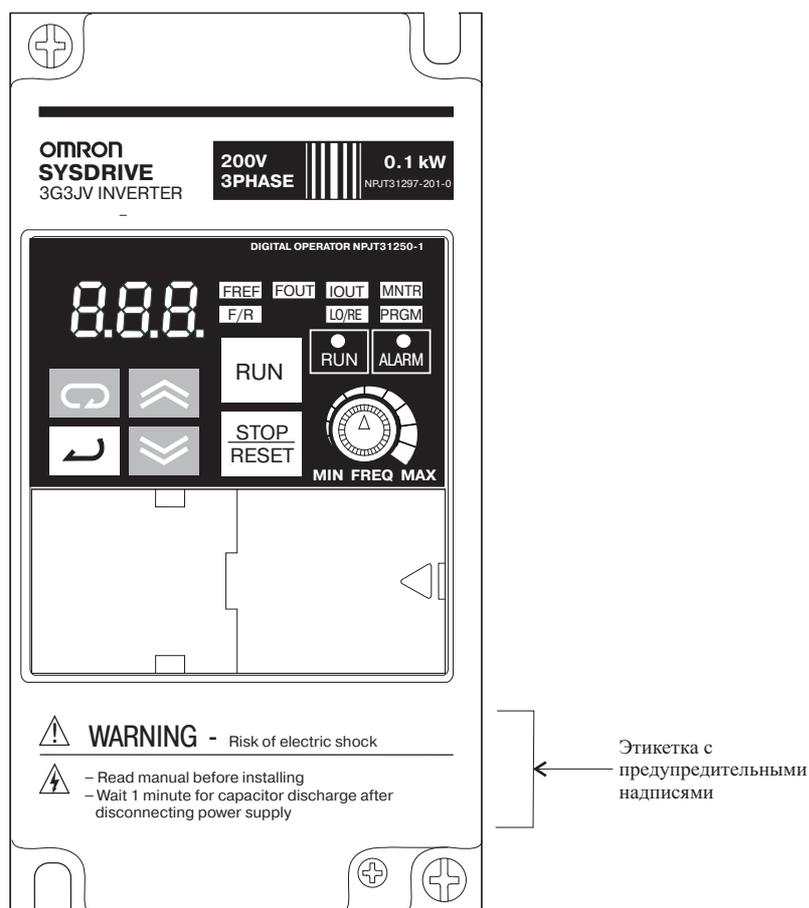

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Перед тем, как включить питание, осуществить сброс после тревоги или переключить селектор LOCAL/REMOTE (МЕСТНОЕ/ ДИСТАНЦИОННОЕ управление), непременно убедитесь в том, что сигнал RUN (ПУСК) отключен. Если вы проделаете все эти операции в то время, когда сигнал RUN включен, то можете получить травму.
-  **Осторожно** Обязательно проверьте допустимые диапазоны скоростей двигателей и машинного оборудования перед работой, потому что скорость Инвертора легко изменяется от низкой до высокой. Если вы этого не сделаете, то может произойти повреждение изделия.
-  **Осторожно** Поставьте отдельный тормоз, если нужно. Если не сделать этого, то можно получить травму.
-  **Осторожно** Не выполняйте проверку сигналов во время работы. Это может привести к травме или повреждению изделия.
-  **Осторожно** Не следует необдуманно изменять уставки. Это может привести к повреждению изделия.

Меры предосторожности во время техобслуживания и проверки

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не дотрагивайтесь до клемм Инвертора, когда к нему подключено питание.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Техобслуживание или проверку следует выполнять только после выключения источника питания, убедившись в том, что индикатор CHARGE (или индикаторы состояния) не горит, и по прошествии периода времени, указанного на передней крышке. Если этого не сделать, то можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Техобслуживание, проверка или замена деталей должны выполняться уполномоченным персоналом. Иначе можно пострадать от электрошока или получить травму.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не пытайтесь разобрать блок или заняться ремонтом. Любое из этих действий может привести к поражению электротоком или к травме.
-  **Осторожно** Осторожно обращайтесь с Инвертором, потому что в нем используются полупроводниковые элементы. Неосторожное обращение может привести к неисправности изделия.
-  **Осторожно** Не изменяйте схему подключения, не отсоединяйте разъемы или Пульт управления и не заменяйте вентиляторы, когда включено питание. Это может привести к травме или неисправности изделия.
-  **Осторожно** Установите внешние прерыватели и примите другие меры безопасности от короткого замыкания во внешних цепях. Иначе может возникнуть пожар.
-  **Осторожно** Убедитесь в том, что номинальное входное напряжение Инвертора соответствует напряжению источника питания переменного тока. Неподходящий источник питания может вызвать пожар, травму или привести к неисправности изделия.

-  **Осторожно** Подсоедините тормозной резистор и блок тормозных резисторов так, как указано в руководстве. Иначе может возникнуть пожар.
-  **Осторожно** Убедитесь в том, что электрические соединения выполнены правильно и надежно. Если вы этого не сделаете, то можете получить травму или нанести повреждение изделию.
-  **Осторожно** Обязательно туго закрутите винты на клеммной колодке. Иначе это приведет к пожару, травме или повреждению изделия.
-  **Осторожно** Не подключайте питание переменного тока к выходу U, V или W. Это может привести к повреждению изделия или неисправности.

Меры предосторожности при эксплуатации и настройке

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Включайте входной источник питания только после установки передней крышки, крышек клеммных колодок, нижней крышки, Пульты управления и дополнительных элементов. Если этого не сделать, то можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не снимайте переднюю крышку, крышки клеммных колодок, нижнюю крышку, Пульт управления или дополнительные элементы в то время, когда подведено питание. Иначе можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не работайте с пультом управления или выключателями, когда у вас мокрые руки. Это может привести к поражению электрическим током.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не прикасайтесь к внутренним элементам Инвертора. Это может привести к поражению электрическим током.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не подходите близко к машинному оборудованию, когда используется функция повторного включения после сбоя, потому что машинное оборудование может неожиданно включиться после того, как оно было остановлено по тревоге. Это может привести к травме.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не подходите к машинному оборудованию сразу же после сброса мгновенного прерывания питания, так как оно может неожиданно возобновить работу (если с помощью функции выбора задано продолжение работы после сброса из-за мгновенного прерывания питания). Это может привести к травме.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Поставьте отдельный аварийный выключатель, так как клавиша STOP (ОСТАНОВ) на пульте управления действует только во время выполнения заданных функций. Иначе может произойти авария.

Меры предосторожности во время транспортировки

-  **Осторожно** Не держите Инвертор за переднюю крышку или панель, а поддерживайте его за радиатор (теплоотвод) во время перемещения изделия. Иначе можно получить травму.
-  **Осторожно** Не натягивайте кабели. Это может привести к повреждению изделия или неисправности.
-  **Осторожно** Используйте рым-болты только для транспортировки Инвертора. Использование их для для транспортировки машинного оборудования может привести к травме или неисправности.

Меры предосторожности во время установки

-  **Осторожно** При установке обязательно правильно ориентируйте изделие, обеспечив указанные зазоры между Инвертором и панелью управления или другими устройствами. Если вы этого не сделаете, то может возникнуть пожар или неисправность.
-  **Осторожно** Не допускайте попадания инородных предметов внутрь изделия. Это может привести к пожару или неисправности.
-  **Осторожно** Не применяйте сильного механического воздействия. Это может привести к повреждению изделия или неисправности.
-  **Осторожно** Поставьте необходимое стопорное устройство со стороны машинного оборудования, чтобы обеспечить безопасность. (Тормоз не является стопорным устройством для обеспечения безопасности.) Иначе можно получить травму.
-  **Осторожно** Поставьте внешнее аварийное стопорное устройство, которое позволит мгновенно остановить работу и прекратить подачу питания. Иначе можно получить травму.

Меры предосторожности во время электромонтажа

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Электромонтаж можно выполнять лишь убедившись в том, что источник питания выключен. Иначе можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Электромонтажные работы должны выполняться уполномоченным персоналом. В противном случае можно пострадать от электрошока или пожара.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Обязательно подтверждайте готовность оборудования к работе только после подключения цепи аварийного останова. Иначе можно получить травму.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Всегда подключайте клеммы земли к заземлителю с сопротивлением, равным 100 Ом или менее для класса 200-В, или 10 Ом для класса 400-В. Если не подключиться к соответствующему заземлителю, то можно пострадать от электрошока.

Общие меры предосторожности

Соблюдайте следующие меры предосторожности, при использовании Инверторов SYSDRIVE и периферийных устройств.

Данное руководство может содержать иллюстрации изделия со снятыми защитными крышками, чтобы подробно описать составные части изделия. Перед использованием инвертора убедитесь в том, что эти защитные крышки на нем установлены.

Проконсультируйтесь с представителем OMRON по вопросу использования изделия после длительного хранения на складе.

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не прикасайтесь к внутренним частям инвертора. Можно пострадать от электрического удара.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Работы с Инвертором, включая техобслуживание и проверку, можно проводить только после выключения источника питания, убедившись в том, что индикатор CHARGE (или индикаторы состояния) не горит, и по истечении периода времени, указанного на передней крышке. Иначе можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не повреждайте, не натягивайте кабели, не прикладывайте к ним усилия, не ставьте на них тяжелых предметов и не зажимайте их. Иначе можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не дотрагивайтесь до вращающихся деталей двигателя во время работы. Можно получить телесные повреждения.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не переделывайте изделие. Это может его испортить.
-  **Осторожно** Не следует хранить, устанавливать или эксплуатировать изделие в следующих местах. Это может вызвать электрошок, пожар или повреждение изделия.
 - Под прямыми солнечными лучами.
 - Там, где температура или влажность выходят за пределы диапазона, указанного в технических данных.
 - Там, где происходит конденсация в результате резких колебаний температуры.
 - В местах с коррозионными или воспламеняющимися газами.
 - В местах, подвергающихся воздействию горючих веществ.
 - В местах с пылью (особенно металлической пылью) или солями.
 - В местах, подвергающихся воздействию воды, масла или химикатов.
 - Там, где имеются ударные нагрузки или вибрация.
-  **Осторожно** Не дотрагивайтесь до горячей поверхности радиатора Инвертора, регенеративного резистора или Серводвигателя во время подачи питания или вскоре после выключения питания. Это может привести к ожогу кожи.
-  **Осторожно** Не проводите испытания на электрическую прочность какого-либо элемента Инвертора. Это может вызвать повреждение изделия или неисправность.
-  **Осторожно** Примите соответствующие и достаточные контрмеры при установке систем в следующих местах. В противном случае можно причинить вред оборудованию.
 - Там, где воздействует статическое электричество или другие формы шума.
 - Там, где имеются сильные электромагнитные или магнитные поля.
 - В местах, подвергающихся воздействию радиоактивности.
 - Вблизи источников питания.

Замечание

OMRON производит свои изделия, предполагая, что их эксплуатирует квалифицированный оператор в соответствии с правильным порядком действий и только для задач, описанных в данном руководстве.

Для указания и классификации предупреждений в данном руководстве используются следующие обозначения. Всегда обращайтесь внимание на информацию, которая содержится в них. В противном случае может быть нанесен ущерб людям и имуществу.

- | | |
|---|---|
|  ОПАСНОСТЬ | Указывает на грозящую опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смертельному исходу или серьезной травме. |
|  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на потенциальную опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме. |
|  Осторожно | Указывает на потенциальную опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может вызвать незначительную или средней тяжести травму или повреждение имущества. |

Ссылки на изделия OMRON

Все названия изделий OMRON в данном руководстве пишутся с заглавной буквы. Слово «Блок» также пишется с заглавной буквы, когда оно относится к изделию OMRON, независимо от того, появляется оно в собственном названии изделия или нет.


Сокращение “Ch”, которое появляется на некоторых дисплеях и на некоторых изделиях OMRON, часто означает «слово» и в документации в этом смысле имеет сокращение “Wd”.

Сокращение «PC» означает Программируемый Контроллер и не используется в качестве сокращения для чего-либо другого.

Визуальные средства помощи

Следующие заголовки появляются в левой части строки руководства, чтобы помочь вам найти различные типы информации.

- | | |
|--------------------------|--|
| <i>Примечание</i> | Указывает на информацию, представляющую особый интерес для осуществления эффективной и удобной эксплуатации изделия. |
|--------------------------|--|

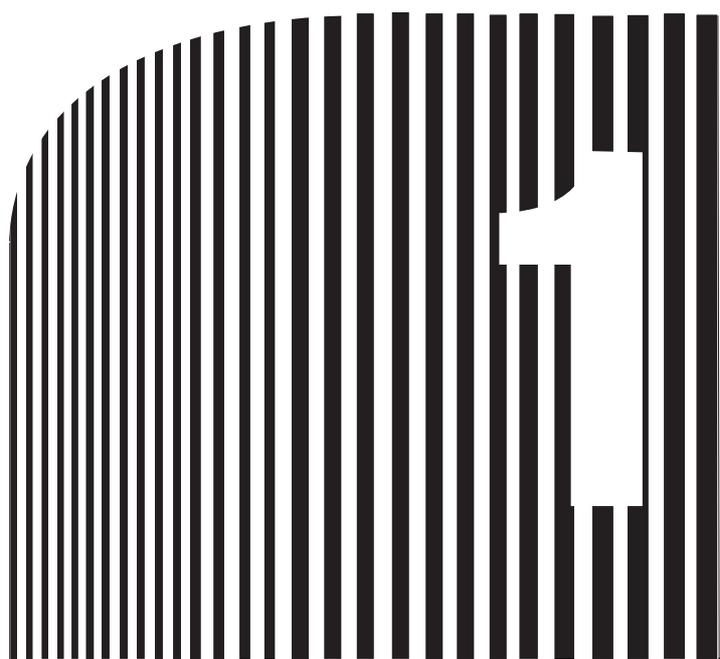

Глава 1

• Обзор •

1-1 Назначение

1-2 Названия составных частей и обозначения

1-1 Назначение

Компактный простой Инвертор серии SYSDRIVE 3G3JV гораздо проще использовать, чем любую традиционную модель.

Инвертор 3G3JV отвечает требованиям Директив ЕС и стандарта UL/cUL для повсеместного использования.

■ Модели инвертора SYSDRIVE 3G3JV

- Имеются следующие трехфазные и однофазные модели 3G3JV класса 200 В переменного тока.

Номинальное напряжение	Защитная конструкция	Максимальная мощность двигателя	Модель
Трехфазное, 200В перем. Тока	Закрытый тип, монтируемый на стене (соответствует IP20)	0,1 (0,1) кВт	3G3JV-A2001
		0,2 (0,25) кВт	3G3JV-A2002
		0,4 (0,55) кВт	3G3JV-A2004
		0,75 (1,1) кВт	3G3JV-A2007
		1,5 (1,5) кВт	3G3JV-A2015
		2,2 (2,2) кВт	3G3JV-A2022
Однофазное, 200В перем. Тока	Закрытый тип, монтируемый на стене (соответствует IP20)	0,1 (0,1) кВт	3G3JV-AB001
		0,2 (0,25) кВт	3G3JV-AB002
		0,4 (0,55) кВт	3G3JV-AB004
		0,75 (1,1) кВт	3G3JV-AB007
		1,5 (1,5) кВт	3G3JV-AB015

Примечание Цифры в скобках указывают на мощность двигателей, которые используются за пределами Японии.

■ Международные стандарты (Директивы ЕС и стандарты UL/cUL)

Инвертор 3G3JV соответствует требованиям Директив ЕС и стандарта UL/cUL для повсеместного использования.

Классификация		Применимый стандарт
Директивы ЕС	Директива ЭМС	EN50081-2 и EN5008-2
	Директива для низковольтных изделий	prEN50178
UL/cUL		UL508C

■ Гибкие, простые в использовании функции


- Обладает функциями и эксплуатационными качествами, обеспечиваемыми стандартными приводами серии 3G3EV.
- Легко инициализировать и управлять с помощью регулятора FREQ на Цифровом Пульте управления.
- Простота техобслуживания. Охлаждающий вентилятор легко заменяется. Срок службы охлаждающего вентилятора можно продлить, если включать его только во время работы Инвертора.
- Дополнительные (необязательная поставка) интерфейсные платы RS232 (2G2JV-PSI232J) и RS422/485MODBUS (3G3JV-PSI485J).

■ Подавление гармоник

Подключается к реакторам постоянного тока, таким образом подавляя гармоники более эффективно, чем стандартные реакторы переменного тока. Дальнейшее подавление гармоник возможно, если использовать совместно реакторы постоянного и переменного тока.

1-2 Названия составных частей и обозначения


■ Панель

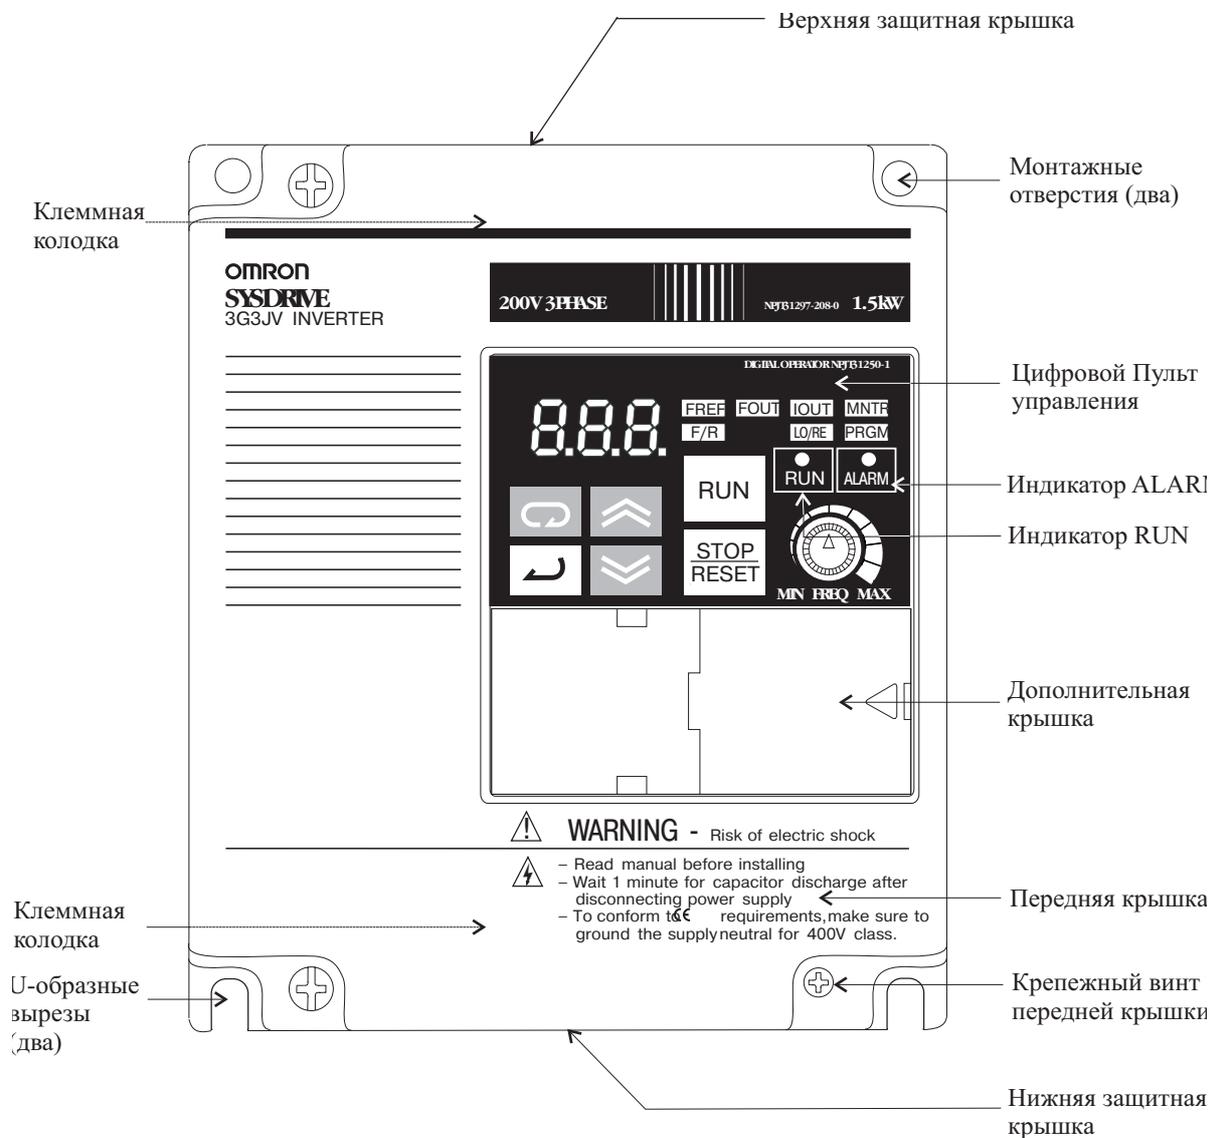

Примечание 1. Передняя крышка выполняет роль крышки для клеммных колодок. Блок Цифрового Пульта снимать нельзя.

Примечание 2. Вместо монтажных отверстий каждая из следующих моделей имеет U-образные вырезы, расположенные диагонально.
 3G3JV-A2001 (0,1 кВт), 3G3JV-A2002 (0,25 кВт), 3G3JV-A2004 (0,55 кВт) и 3G3JV-A2007 (1,1 кВт)
 3G3JV-AB001 (0,1 кВт), 3G3JV-AB002 (0,25 кВт) и 3G3JV-AB004 (0,55 кВт)

■ Цифровой Пульт управления

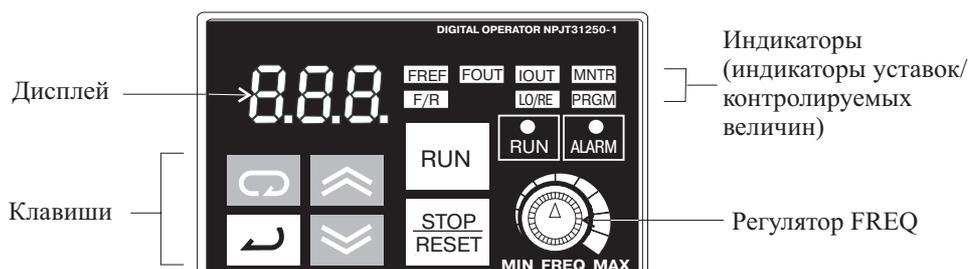

Внешний вид	Название	Назначение
	Дисплей данных	Отображает соответствующие данные, такие как заданная частота, выходная частота и установленные значения параметров.
	Регулятор FREQ	Устанавливает заданную частоту в диапазоне от 0 Гц до максимальной частоты.
	Индикатор FREF	Заданную частоту можно контролировать или устанавливать, пока горит этот индикатор.
	Индикатор FOUT	Пока горит этот индикатор, можно контролировать выходную частоту Инвертора.
	Индикатор IOUT	Пока горит этот индикатор, можно контролировать выходной ток Инвертора.
	Индикатор MNTR	Пока горит этот индикатор, можно контролировать значения, установленные параметрами с U01 по U10.
	Индикатор F/R	Пока горит этот индикатор, можно выбирать направление вращения, когда Инвертор управляется с помощью Клавиши RUN.
	Индикатор LO/RE	Пока горит этот индикатор, можно выбирать способ Управления Инвертором с помощью Цифрового Пульта управления или в соответствии с установленными параметрами. Примечание Это состояние индикатора можно наблюдать только во время работы Инвертора. Любой ввод команды RUN (ПУСК) игнорируется, когда горит этот индикатор.
	Индикатор PRGM	Пока горит этот индикатор, можно устанавливать или контролировать параметры от n01 до n79. Примечание Пока Инвертор работает, параметры можно только наблюдать и лишь некоторые из них можно изменять. Любой ввод команды RUN (ПУСК) игнорируется, когда горит этот индикатор.

	Клавиша режима	Последовательно переключает индикаторы уставок и контролируемых параметров. Можно отменить устанавливаемый параметр, если нажать эту клавишу до ввода уставки.
	Клавиша приращения	Увеличивает номер функции, номер параметра и заданные значения параметров.
	Клавиша отрицательного приращения	Уменьшает номер функции, номер параметра и заданные значения параметров.
	Клавиша «Ввод»	Осуществляет ввод номера функции, номера параметра и значений внутренних данных после того, как они были установлены или изменены.
	Клавиша RUN	Запускает Инвертор, когда 3G3JV эксплуатируется с помощью Цифрового Пульта управления.
	Клавиша STOP/RESET	Останавливает Инвертор, если параметр n06 (для блокировки Клавиши STOP) равен 0.



Глава 2


• Конструкция •

- 2-1 Установка
- 2-2 Подключение

2-1 Установка


2-1-1 Габариты

- Модели 3G3JV-A2001 - 3G3JV-A2007 (0,1 - 0,75 кВт) с трехфазным входным напряжением 200 В переменного тока.
 Модели 3G3JV-AB001 - 3G3JV-AB004 (0,1 - 0,4 кВт) с однофазным входным напряжением 200 В переменного тока.

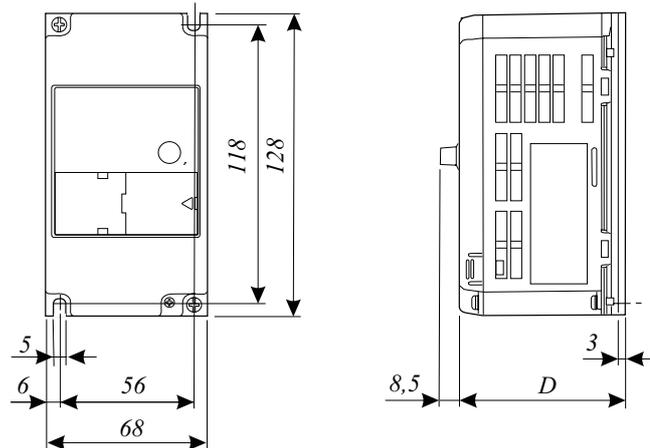

Номинальное напряжение	Модель 3G3JV-	Габариты (мм)	Вес (кг)
		D	
Трехфазное, 200В перем. Тока	A2001	70	Прибл. 0,5
	A2002	70	Прибл. 0,5
	A2004	102	Прибл. 0,8
	A2007	122	Прибл. 0,9
Однофазное, 200В перем. Тока	AB001	70	Прибл. 0,5
	AB002	70	Прибл. 0,5
	AB004	112	Прибл. 0,9

- Модели 3G3JV-A2015 – 3G3JV-A2022 (1,5 – 2,2 кВт) с трехфазным входным напряжением 200 В переменного тока
- Модели 3G3JV-AB007 – 3G3JV-AB015 (0,75 – 1,5 кВт) с однофазным входным напряжением 200 В переменного тока.

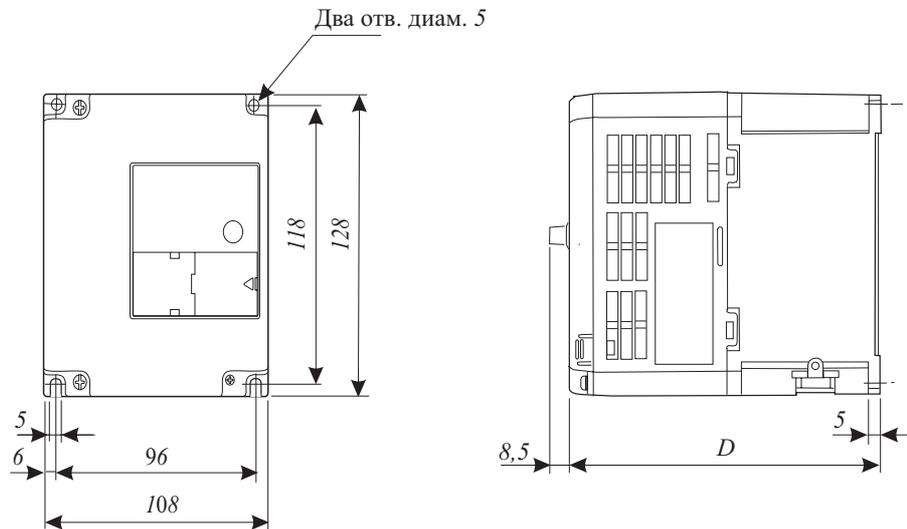

Номинальное напряжение	Модель 3G3JV-	Габариты (мм)	Вес (кг)
		D	
Трехфазное, 200В перем. Тока	A2015	129	Прибл. 1,3
	A2022	154	Прибл. 1,5
Однофазное, 200В перем. Тока	AB007	129	Прибл. 1,5
	AB015	154	Прибл. 1,5

2-1-2 Условия у становки

-  **Осторожно** При установке обязательно правильно ориентируйте изделие, обеспечив указанные зазоры между инвертором и панелью управления или другими устройствами. Если вы этого не сделаете, то может случиться пожар или неисправность.
-  **Осторожно** Не допускайте попадания инородных предметов внутрь изделия. Это может привести к пожару или неисправности.
-  **Осторожно** Не применяйте сильного механического воздействия. Это может привести к повреждению изделия или неисправности.
-  **Осторожно** Поставьте необходимое стопорное устройство со стороны машинного оборудования, чтобы обеспечить безопасность. (Тормоз не является стопорным устройством для обеспечения безопасности.) Иначе можно получить травму.
-  **Осторожно** Поставьте внешнее устройство аварийного отключения, которое позволит мгновенно остановить работу и прекратить подачу питания. Иначе можно получить травму.

■ Ориентация и зазоры при установке


- Устанавливайте Инвертор в месте, где соблюдаются следующие условия.
Температура окружающей среды во время работы (при монтаже на панели): от -10°C до 50°C
Влажность: не более 90% (без конденсации)
- Установите Инвертор в чистом месте, где нет масляного тумана или пыли. Или же установите его в целиком закрытой панели, которая полностью защищена от проникновения летающей пыли.
- При установке или эксплуатации Инвертора всегда принимайте особые меры предосторожности, чтобы металлический порошок, масло, вода или другие посторонние вещества и предметы не попали в Инвертор.
- Не устанавливайте Инвертор на воспламеняющейся поверхности, например, на деревянной.

■ Ориентация

- Устанавливайте Инвертор на вертикальной поверхности так, чтобы буквы на паспортной пластинке были ориентированы вверх.

■ Размещение

- При установке Инвертора всегда обеспечивайте следующие зазоры, чтобы дать возможность теплу нормально рассеиваться из Инвертора.

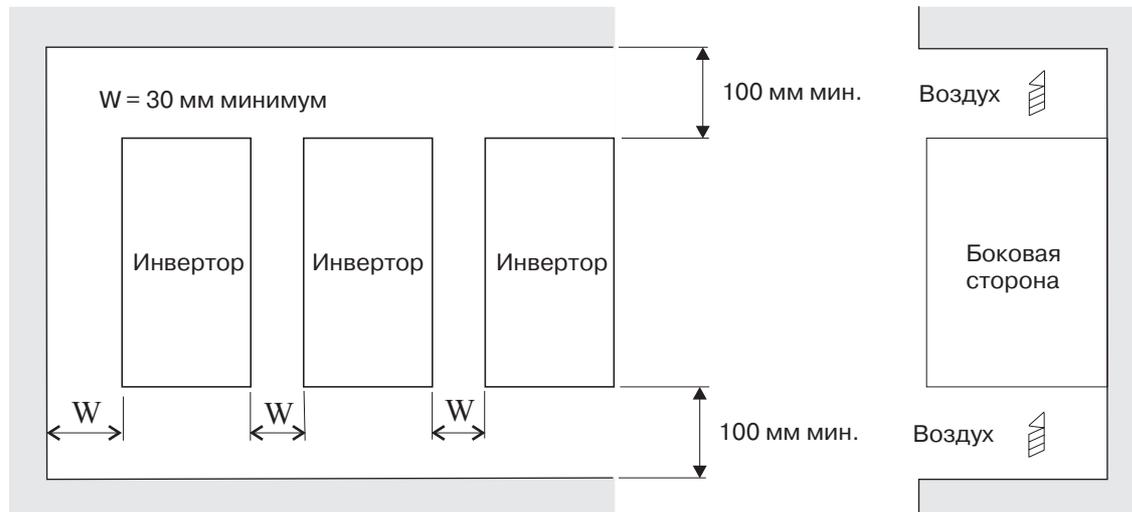

■ Контроль температуры окружающей среды

- Для того, чтобы повысить надежность работы Инвертора, его следует устанавливать в таком месте, где не бывает резких изменений температуры.
- Если Инвертор установлен в закрытом контейнере, например, в ящике, то используйте охлаждающий вентилятор или кондиционер воздуха для поддержания температуры внутри на уровне ниже 50°C.
- Срок службы встроенных электролитических конденсаторов Инвертора продлевается, если поддерживать как можно более низкую температуру внутри.
- Температура поверхности Инвертора может превысить температуру окружающей среды приблизительно на 30°C. Непременно держите оборудование и провода как можно дальше от Инвертора, если тепло сильно воздействует на них.

■ Защита Инвертора от попадания внутрь посторонних предметов во время установки

- Во время монтажа разместите крышку над Инвертором, чтобы защитить его от металлического порошка, полученного при сверлении. После завершения монтажа всегда снимайте крышку с Инвертора. Иначе ухудшится вентиляция, что вызовет перегрев Инвертора.

2-2 Подключение

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Электромонтаж можно выполнять лишь убедившись в том, что источник питания выключен. Иначе можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Электромонтажные работы должны выполняться уполномоченным персоналом. В противном случае можно пострадать от электршока или пожара.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Обязательно подтверждайте готовность оборудования к работе только после подключения цепи аварийного останова. Иначе можно получить травму.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Всегда подключайте клеммы земли к заземлителю с сопротивлением, равным 100 Ом или менее для класса 200-В, или 10 Ом или менее для класса 400-В. Если не подключиться к соответствующему заземлителю, то можно пострадать от электрошока.
-  **Осторожно** Установите внешние прерыватели и примите другие меры безопасности от короткого замыкания во внешних цепях. Иначе может возникнуть пожар.
-  **Осторожно** Убедитесь в том, что номинальное входное напряжение Инвертора соответствует напряжению источника питания переменного тока. Неподходящий источник питания может вызвать пожар, травму или неисправность изделия.
-  **Осторожно** Подсоедините тормозной резистор и блок тормозных резисторов так, как указано в руководстве. Иначе может возникнуть пожар.
-  **Осторожно** Убедитесь в том, что электрические соединения выполнены правильно и надежно. Если вы этого не сделаете, то можно получить травму или повредить изделие.
-  **Осторожно** Обязательно туго закрутите винты на клеммной колодке. Иначе может возникнуть пожар, произойти авария или повреждение изделия.
-  **Осторожно** Не подключайте питание переменного тока к выходу U, V или W. Это может привести к повреждению изделия или неисправности.

2-2-1 Как снимать и устанавливать крышки


Необходимо снять с Инвертора переднюю крышку, дополнительную крышку, верхнюю защитную крышку и нижнюю защитную крышку, чтобы сделать подключение к блоку выводов.

Следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы снять крышки с Инвертора.

Чтобы надеть крышки, следует выполнить все действия в обратном порядке.

■ Как снять переднюю крышку

- С помощью отвертки освободите крепежные винты передней крышки.
- Нажмите на левую и правую боковые стороны передней крышки в направлении, указанном стрелками 1, и поднимите нижнюю часть крышки в направлении, указанном стрелкой 2, чтобы снять переднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

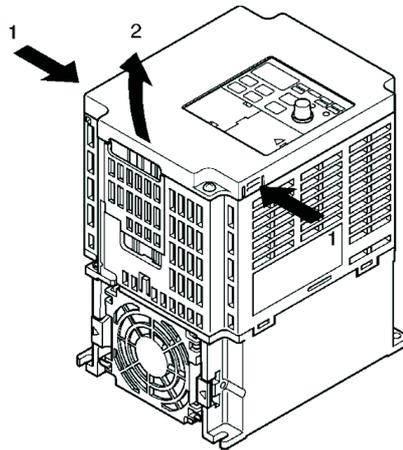


■ Как снять верхнюю и нижнюю защитные крышки и дополнительную крышку

● Как снять верхнюю и нижнюю защитные крышки

- После того, как вы сняли переднюю крышку, потяните верхнюю и нижнюю защитные крышки в направлении, указанном стрелками 1.

● Как снять дополнительную крышку

- После того, как вы сняли переднюю крышку, поднимите дополнительную крышку в направлении, показанном стрелкой 2, используя в качестве точки опоры позицию А.

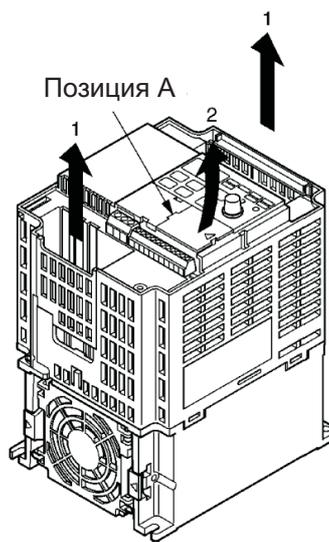


Примечание

Передняя крышка служит крышкой для клеммных колодок. Цифровой Пульт управления снимать нельзя.


2-2-2 Блок выводов

Перед подключением к блоку выводов обязательно снимите переднюю крышку, верхнюю защитную крышку и нижнюю защитную крышку.

■ Расположение блока выводов

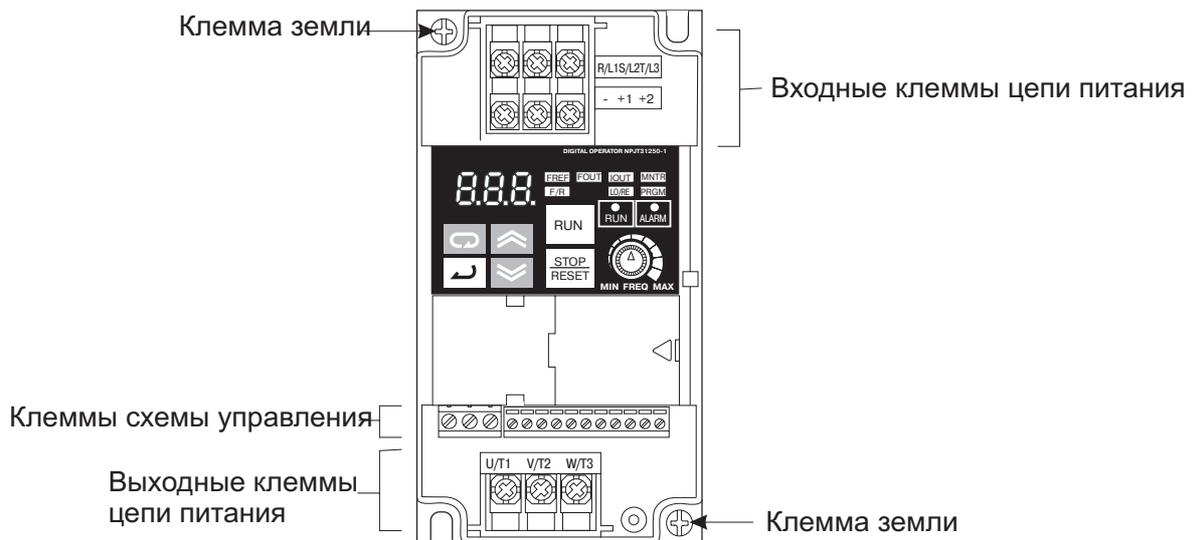

■ Организация выводов схемы управления

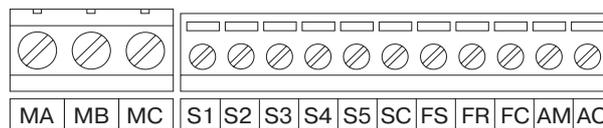


■ Организация выводов цепей питания


- 3G3JV-A2001 – 3G3JV-A2007
3G3JV-AB001 – 3G3JV-AB004

- 3G3JV-A2015 – 3G3JV-A2022
3G3JV-AB007 – 3G3JV-AB015


Входные клеммы цепи питания
(В верхней части передней панели)

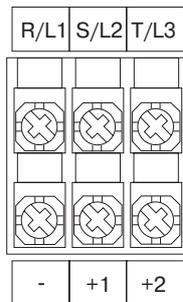


Входные клеммы цепи питания
(В верхней части передней панели)

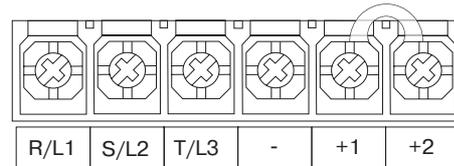

Входные клеммы цепи питания
(В нижней части передней панели)

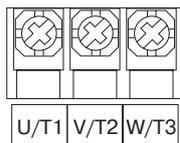

Входные клеммы цепи питания
(В нижней части передней панели)

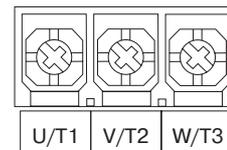

■ Клеммы цепи питания

Обозначение	Название	Описание
R/L1	Входные клеммы источника питания	3G3JV-A2_: Трехфазное напряжение от 200 до 230 В перем. тока 3G3JV-AB_: Однофазное напряжение от 200 до 240 В перем. тока Примечание Подключите однофазный вход к выводам R/L1 и S/L2.
S/L2		
T/L3		
U/T1	Выходные клеммы для подключения двигателя	Выход трехфазного питания для управляемых двигателей. 3G3JV-A2_ и 3G3JV-AB_: Трехфазное напряжение от 200 до 230 В перем. тока Примечание Максимальное выходное напряжение соответствует входному напряжению инвертора от источника питания.
V/T2		
W/T3		
+1	Клеммы +1 и +2: Выводы для подключения реактора постоянного тока +1 и -: Входные клеммы источника питания постоянного тока	Подключите реактор постоянного тока для подавления гармоник к выводам +1 и +2. Когда привод запитывается от источника постоянного тока, подключите источник постоянного тока к клеммам +1 и -. (Клемма +1 является положительным выводом).
+2		
-		
	Клемма земли	Обязательно заземляйте клемму в соответствии со следующими условиями: 3G3JV-A2_: Заземление с сопротивлением не более 100 Ом. 3G3JV-AB_: Заземление с сопротивлением не более 100 Ом. Примечание Убедитесь в том, что клемма земли непосредственно соединена с землей основания двигателя.


■ Выводы схемы управления

Обозначение		Название	Функция	Уровень сигнала
Вход	S1	Прямо/Останов	Вращение в прямом направлении, когда вход включен. Останов, когда вход выключен.	Оптронная пара 8 мА при 24 В пост. тока
	S2	Многофункциональный вход 1 (S2)	Задается параметром п36 (Обратно/Останов)	
	S3	Многофункциональный вход 2 (S3)	Задается параметром п37 (Внешний сбой: нормально разомкнутый)	
	S4	Многофункциональный вход 3 (S4)	Задается параметром п38 (Сброс после сбоя)	
	S5	Многофункциональный вход 4 (S5)	Задается параметром п39 (опорная частота 1 многоступенчатой скорости)	
	SC	Общий ввода цикла	Общий для S1 - S5	
	FS	Источник питания заданной частоты	Источник питания постоянного тока для заданной частоты	20 мА при 12 В пост. тока
	FR	Вход заданной частоты	Входная клемма для заданной частоты	От 0 до 10 В пост. тока (20 кОм)
	FC	Общий заданной частоты	Общий для заданной частоты	
Выход	MA	Многофункциональный контактный выход (нормально разомкнутый)	Задается параметром п40 (во время вращения двигателя)	Релейный выход Макс. 1 А при 30 В пост. Тока Макс. 1 А при 250 В перем. тока
	MB	Общий многофункционального контактного выхода (нормально замкнутый)		
	MC	Общий многофункционального контактного выхода		
	AM	Выход аналогового монитора	Задается параметром п44 (выходная частота)	Макс. 2 мА при напряжении от 0 до 10 В постоянного тока.
	AC	Общий выхода аналогового монитора	Общий для AM	

Примечание Функции в круглых скобках являются уставками по умолчанию.



■ Выбор способа введения входного сигнала

- Переключатели SW7 и SW8, которые располагаются над выводами цепи управления, используются для выбора способа введения входных сигналов. Для того, чтобы использовать эти переключатели, снимите переднюю крышку и дополнительную крышку.

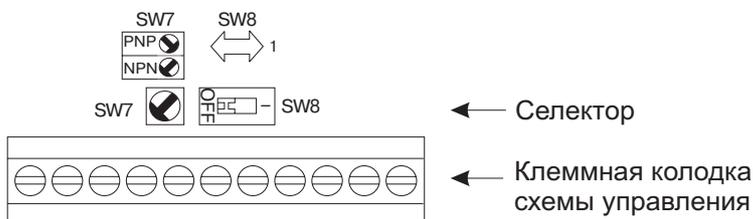

● Выбор способа введения входного сигнала управления циклом

- Используя SW7, можно выбрать вход NPN или PNP, как показано ниже.

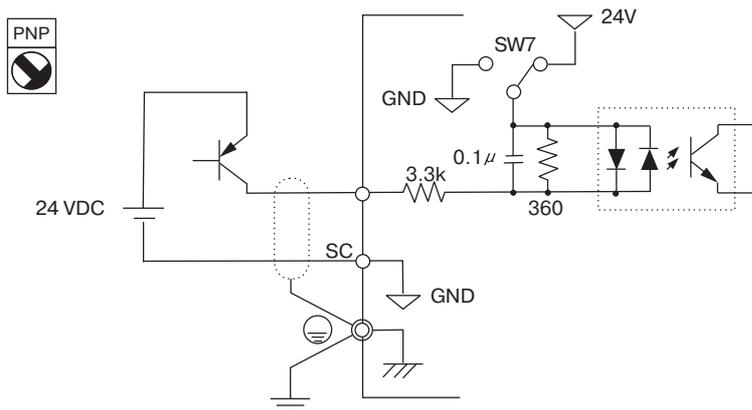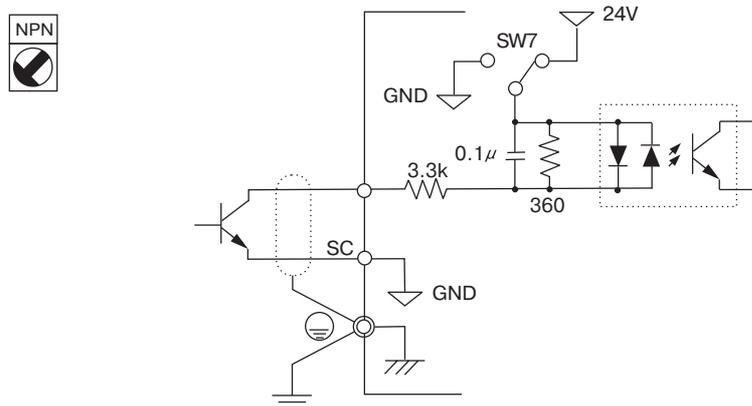


● **Выбор способа введения заданной частоты**

- Используя SW8, можно выбрать потенциальный или токовый входной сигнал заданной частоты. Наряду с выбором способа введения заданной частоты необходимо установить параметры.

Способ введения заданной частоты	Положение SW8	Выбор заданной частоты (параметр n03)
Потенциальный вход	V (положение OFF)	Установите значение 2
Токовый вход	I (положение ON)	Установите значение 3 или 4


2-2-3 Стандартное подключение

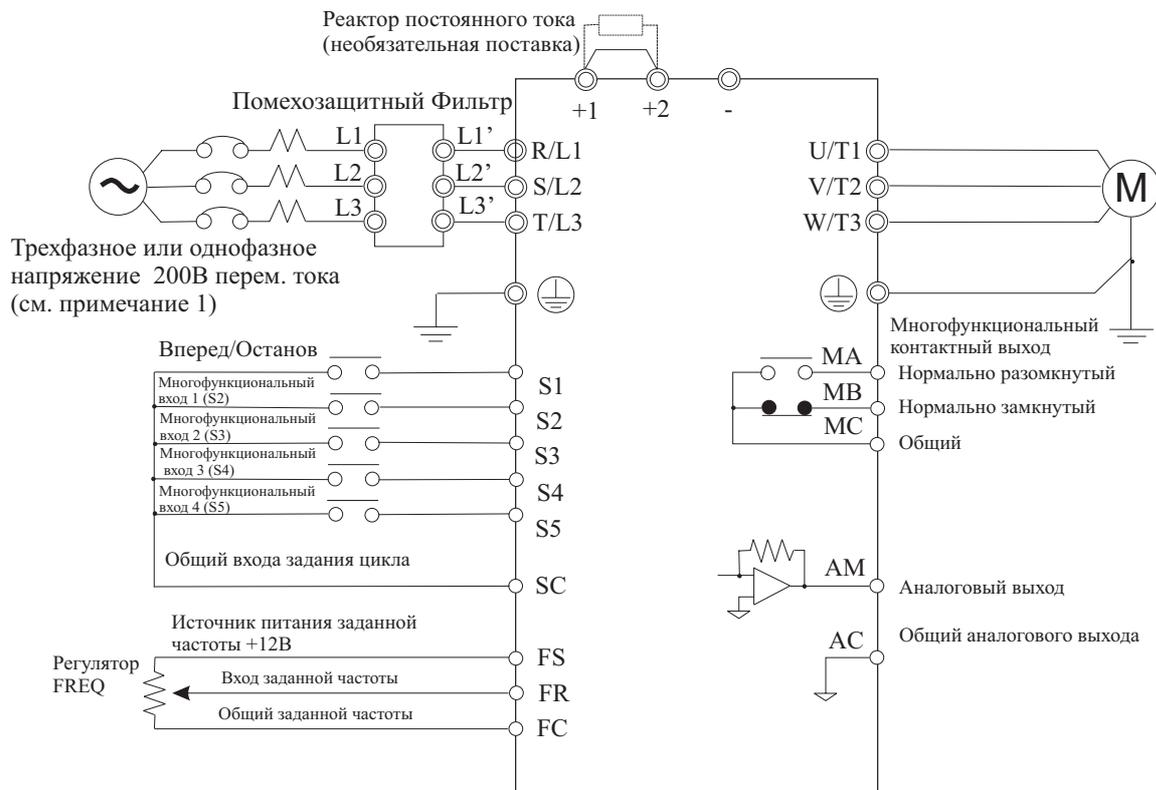

Примечание 1. Подавайте однофазное напряжение 200В переменного тока на клеммы R/L1 и S/L2 Инвертора 3G3JV-AB.

Примечание 2. Тормозной резистор не подключается, поскольку он не предусмотрен в конструкции Инвертора.

● Пример трехпроводного управления

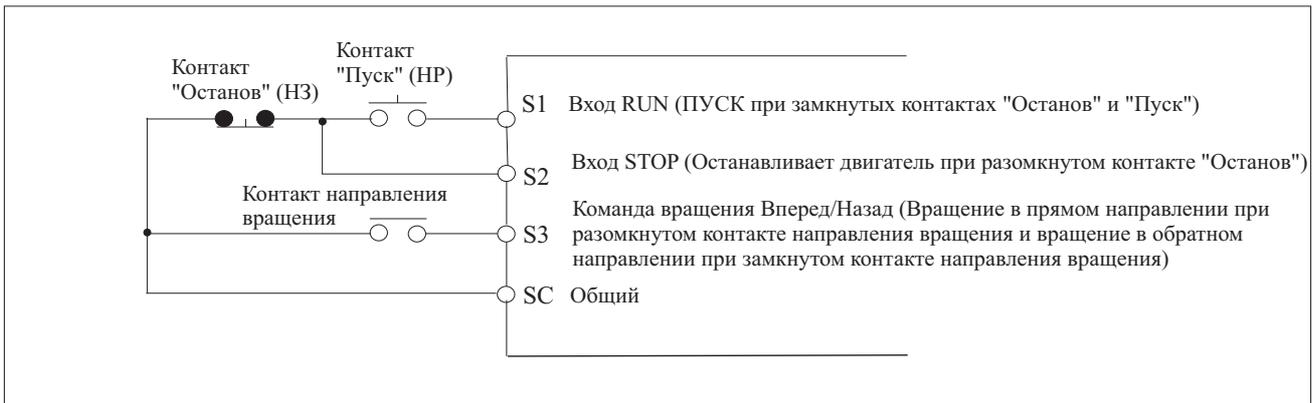

Примечание Установите параметр n37 на трехпроводное управление.

2-2-4 Электромонтаж цепей питания

■ Сечение провода, клеммные винты, усилие затягивания винтов и величина тока прерывателя цепи

- Для подключения силовых цепей и заземления всегда используйте кабель с поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией, рассчитанной на допустимое напряжение, равное 600 В
- При значительной длине кабеля, когда может возникнуть падение напряжения, увеличивайте сечение провода пропорционально увеличению его длины.

● Модель с трехфазным напряжением 200 В переменного тока

Модель 3G3JV-	Обозначение клеммы	Винт клеммы	Усилие затягивания (Н·м)	Сечение провода (мм ²)	Рекомендуемое сечение провода (мм ²)	Ток прерывателя цепи (А)
A2001	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	0,75 - 2	2	5
						
A2002	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	0,75 - 2	2	5
						
A2004	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	0,75 - 2	2	5
						
A2007	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	0,75 - 2	2	10
						
A2015	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	2 - 5,5	2	20
						
A2022	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	2 - 5,5	3,5	20
						

● Модель с однофазным напряжением 200 В переменного тока


Модель 3G3JV-	Обозначение клеммы	Винт клеммы	Усилие закручивания (Н·м)	Сечение провода (мм ²)	Рекомендуемое сечение провода (мм ²)	Ток прерывателя цепи (А)
AB001	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	0,75 - 2	2	5
						
AB002	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	0,75 - 2	2	5
						
AB004	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	0,75 - 2	2	10
						
AB007	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	2 - 5,5	3,5	20
						
AB015	R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, +2, U/T1, V/T2, W/T3	M3,5	0,8 - 1,0	2 - 5,5	5,5	20
						

■ Электромонтаж со стороны входов цепи питания

● Установка автомата силовой защиты.

Подключение источника питания к клеммам питания (R/L1, S/L2 и T/L3) всегда осуществляйте через автомат силовой защиты, который подходит данному Инвертору.

- Ток срабатывания автомата силовой защиты выбирайте в полтора-два раза больше номинального тока Инвертора.
- Быстродействие автомата силовой защиты должно выбираться исходя из перегрузочной способности Инвертора (1 мин. при значении выходного тока, равном 150% от номинального значения).
- Если автомат силовой защиты предназначен для использования с несколькими Инверторами или другим оборудованием, организуйте схему подключения таким образом, чтобы при появлении сигнала на выходе сбоя источник питания отключался, как показано на приведенной ниже схеме.

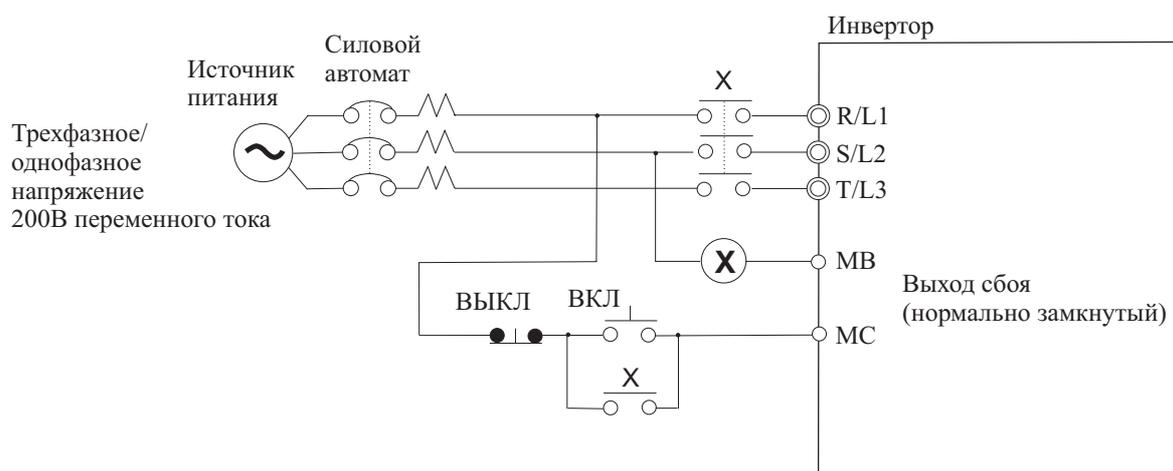

● Установка прерывателя, срабатывающего в случае замыкания на землю

Выходы Инвертора используют высокоскоростную коммутацию, поэтому вырабатывается высокочастотный ток утечки.

В целом, ток утечки, равный приблизительно 100 мА, протекает в каждом инверторе (когда длина силового кабеля составляет 1 м), увеличиваясь примерно на 5 мА для каждого дополнительного метра силового кабеля.

Поэтому в зоне подключения источника питания используйте специальный автомат защиты, который воспринимает только ток утечки в диапазоне частот, опасных для человека, и не реагирует на высокочастотный ток утечки.

- В качестве специального автомата защиты для Инверторов выберите прерыватель, срабатывающий при замыкании на землю, с токовой чувствительностью не менее 10 мА на каждый Инвертор.
- В качестве силового автомата общего назначения выберите прерыватель, срабатывающий при замыкании на землю, с токовой чувствительностью не менее 200 мА на каждый Инвертор и с временем срабатывания 0,1 с или более.

● Установка магнитного контактора

- Если питание силовой цепи следует отключать в соответствии с порядком работы, то вместо автомата силовой защиты можно использовать магнитный контактор.
- Однако, когда магнитный контактор установлен со стороны первичного источника питания для принудительного останова нагрузки, тогда торможение с регенерацией не работает, и нагрузка движется в силу инерции до остановки.
- Нагрузку можно запускать и останавливать путем размыкания и замыкания магнитного контактора на стороне первичного источника питания. Заметим, однако, что частое размыкание и замыкание магнитного контактора может вызвать поломку Инвертора.
- Когда Инвертором управляют с помощью Цифрового Пульта управления, автоматическое срабатывание после восстановления от прерывания питания выполняться не может.

● Подключение питания к клеммной колодке

Фазные шины силового питания могут подключаться к клеммному блоку в любой последовательности, так как порядок подключения фаз ко входу прибора (для клемм R/L1, S/L2, T/L3) не имеет значения.

● Установка реактора переменного тока

Если Инвертор соединен с мощным силовым трансформатором (660 кВт или более) или включен фазокомпенсирующий конденсатор, то через входную цепь питания может протекать чрезвычайно высокий ток, вызывающий поломку блока преобразователя.

Чтобы предотвратить это, установите реактор переменного тока, который поставляется по заказу, со стороны входов Инвертора.

Это также увеличивает коэффициент мощности в линии питания.


● Установка поглотителя перенапряжения

Всегда используйте поглотитель перенапряжения или диод для индуктивных нагрузок, которые будут подключены к инвертору. Эти индуктивные нагрузки включают в себя магнитные контакторы, электромагнитные реле, соленоидные клапаны, соленоиды и магнитные тормоза.


● Установка Помехозащитного Фильтра в цепи источника питания

Установите Помехозащитный Фильтр, чтобы избавиться от помех, которые передаются по линии между источником питания и Инвертором.

1 пример подключения

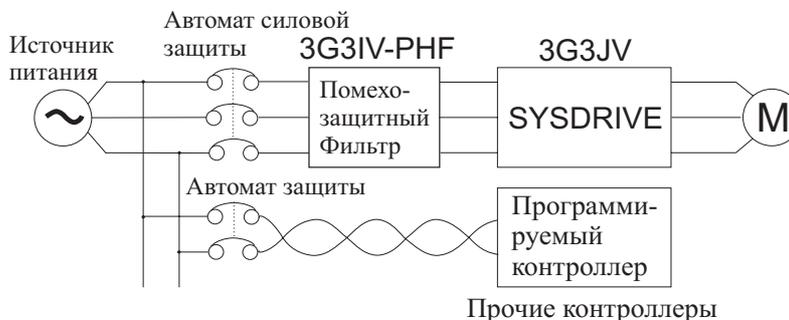

Примечание Используйте для инвертора SYSDRIVE 3G3JV Помехозащитный Фильтр специального назначения.

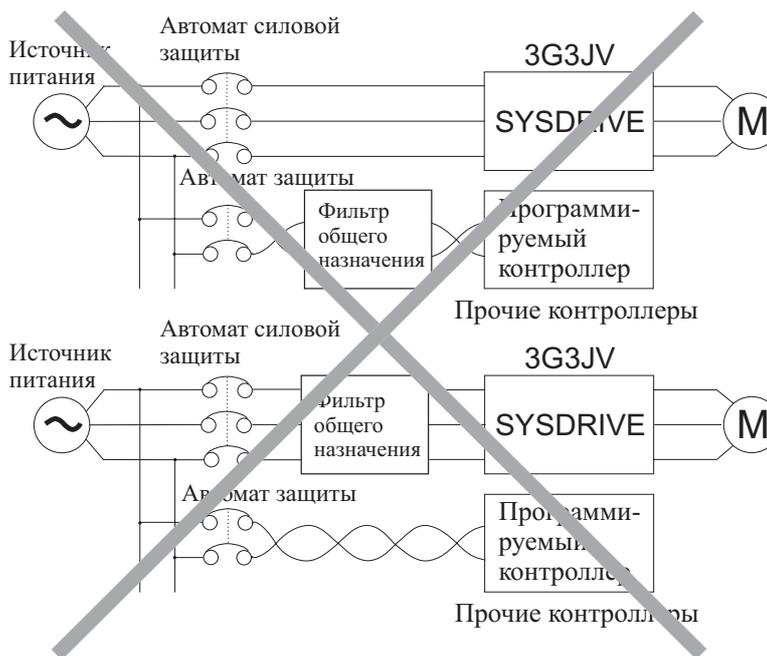

2 пример подключения

Примечание

Не используйте фильтр шума общего назначения. Никакой фильтр шума общего назначения не может эффективно подавлять помехи, производимые Инвертором.

■ Подключение к выходам Инвертора

● Соединение клеммной колодки с нагрузкой

Соедините выходные клеммы U/T1, V/T2 и W/T3 с проводами двигателя U, V и W, соответственно.

Убедитесь в том, что двигатель вращается в прямом направлении при подаче команды на прямое вращение. Поменяйте местами провода, подключенные к любым двум выходным клеммам, если двигатель вращается в обратном направлении при введении команды вращения в прямом направлении.

● Никогда не подключайте источник питания к выходным клеммам

Никогда не соединяйте источник питания с выходными клеммами U/T1, V/T2 или W/T3.

Если приложить напряжение к выходным клеммам, то внутренняя схема инвертора будет повреждена.

● Никогда не закорачивайте и не заземляйте выходные клеммы

Если к выходным клеммам прикоснуться голыми руками, или если выходные провода войдут в контакт с корпусом инвертора, то результатом будет электрический удар или заземление. Это чрезвычайно опасно.

А также будьте осторожны - и не укорачивайте выходные провода.

● Не используйте Фазокомпенсирующий Конденсатор или Фильтр Шума

Никогда не подключайте фазокомпенсирующий конденсатор или Фильтр Шума типа LC/RC к выходной цепи. Это может привести к выходу Инвертора из строя или сгоранию других узлов.

● Не используйте электромагнитный выключатель или магнитный контактор

Не подсоединяйте электромагнитный выключатель или магнитный контактор к выходной цепи. Если нагрузка подключается к Инвертору во время работы, то возникший бросок тока включит схему защиты от повышенного тока в Инверторе.

● Установка теплового реле

Инвертор обладает функцией электронной тепловой защиты, чтобы предотвратить перегрев двигателя. Однако, если один инвертор управляет более чем одним двигателем, или используется многополюсный двигатель, то всегда устанавливайте тепловое реле (THR) между Инвертором и двигателем и задавайте константу n33 равной 2 (без тепловой защиты).


В этом случае программируйте цикл таким образом, чтобы магнитный контактор на стороне входов цепи питания выключался контактом теплового реле.

● Как бороться с радиочастотными помехами

Радиопомехи генерируются Инвертором, а также входными и выходными линиями. Чтобы уменьшить ради шум, установите Фильтры Шума и со стороны входов, и со стороны выходов, а также поместите Инвертор в полностью закрытый стальной ящик.

Кабель между Инвертором и двигателем должен быть возможно более коротким.

● Длина кабеля между инвертором и двигателем

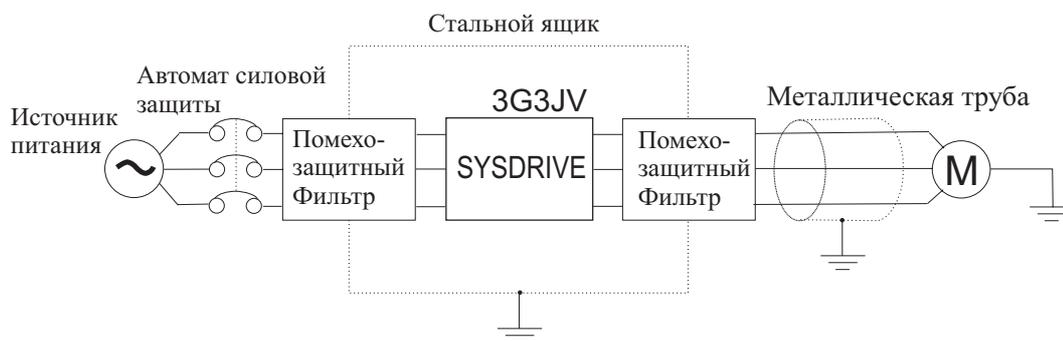


При длинном кабеле между инвертором и двигателем возрастет высокочастотный ток утечки, что вызовет также увеличение выходного тока Инвертора. Это может воздействовать на периферийные устройства.

Чтобы предотвратить это влияние, отрегулируйте несущую частоту (устанавливается параметром n46), как показано в таблице, приведенной ниже. Подробнее об это рассказывается в разделе установки параметров.

Длина кабеля	Максимум 50 м	Максимум 100 м	Более 100 м
Несущая частота	15 кГц макс.	10 кГц макс.	5 кГц макс.

■ Заземление

- Всегда используйте клемму земли Инвертора класса 200 В с сопротивлением заземлителя, равным 100 Ом или менее.
- Никогда не используйте заземлитель для заземления других устройств, например, сварочного аппарата или инструмента с электрическим приводом.
- Всегда используйте заземлитель, который согласуется с техническими стандартами на электрооборудование. Прокладывайте заземляющий провод таким образом, чтобы общая длина была как можно меньше.
- Через Инвертор протекает ток утечки. Поэтому, если расстояние между заземляющим электродом и клеммой земли слишком большое, то потенциал на клемме земли Инвертора станет неустойчивым.
- При использовании нескольких инверторов будьте внимательны и не делайте петлю из провода заземления.

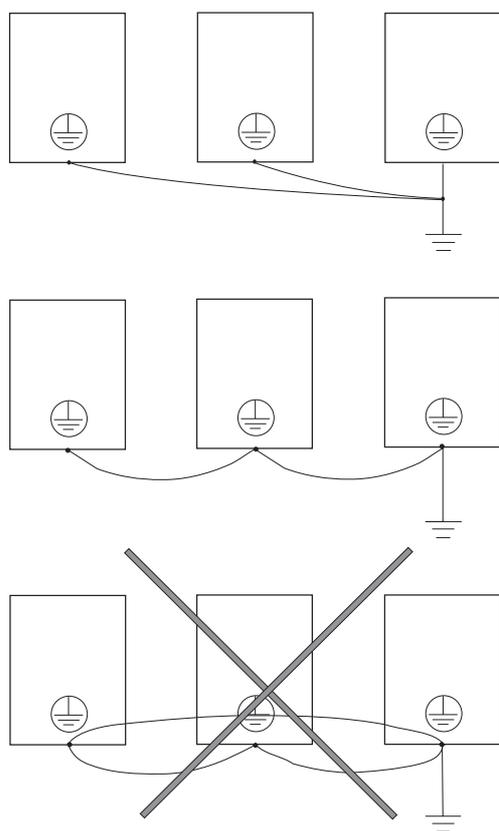

■ Меры против гармоник

При непрерывном развитии электроники генерирование гармоник промышленным машинным оборудованием до недавнего времени вызывало серьезные проблемы. В сентябре 1994 года Министерство международной торговли и промышленности выпустило несколько руководств по подавлению гармоник от бытовых электроприборов и электроборудования в Японии. С тех пор эта проблема привлекает пристальное внимание.

Примите к сведению следующую информацию для характеристики гармоник (т.е. токи и напряжения гармоник) и меры, принимаемые против генерирования гармоник Инвертором.

● Гармоники


Определение

Гармоники состоят из электрического сигнала, вырабатываемого источником питания переменного тока, и колебаний на частотах, кратных частоте источника питания переменного тока.

На следующих частотах образуются гармоники промышленных источников питания, имеющих частоту 60 Гц или 50 Гц.


Вторая гармоника: 120 (100) Гц

Третья гармоника: 180 (150) Гц

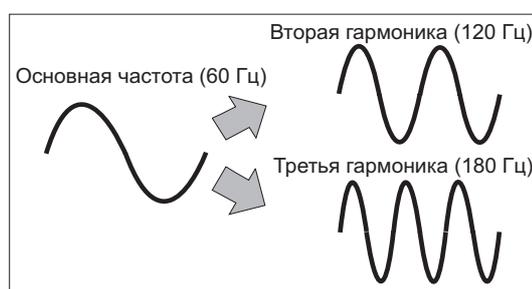

● Проблемы, вызванные образованием гармоник

Форма сигнала промышленного источника питания будет искажена, если промышленный источник питания содержит большое количество высших гармоник. Машинное оборудование, подключенное к такому источнику питания, будет работать неисправно или вырабатывать слишком много тепла.

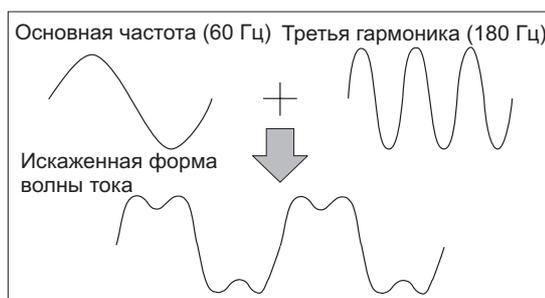

● Причины образования гармоник


- Обычно у электрических машин есть встроенная схема, которая преобразует промышленный источник питания переменного тока в источник питания постоянного тока.
- Такой переменный ток, однако, содержит гармоники из-за различия между постоянным и переменным током.

Получение постоянного тока из переменного с помощью выпрямителей и конденсаторов

Напряжение постоянного тока получают путем преобразования напряжения переменного тока в модулирующее напряжение одного знака с помощью выпрямителя и последующего сглаживания пульсирующего напряжения с помощью конденсаторов. В результате переменный ток содержит гармоники.

Инвертор

Входной ток Инвертора, как и обычных электрических машин, содержит гармоники, потому что Инвертор преобразует переменный ток в постоянный. Выходной ток Инвертора имеет относительно высокое значение. Поэтому относительное содержание гармоник в выходном токе Инвертора выше, чем в выходном токе любой другой электрической машины.

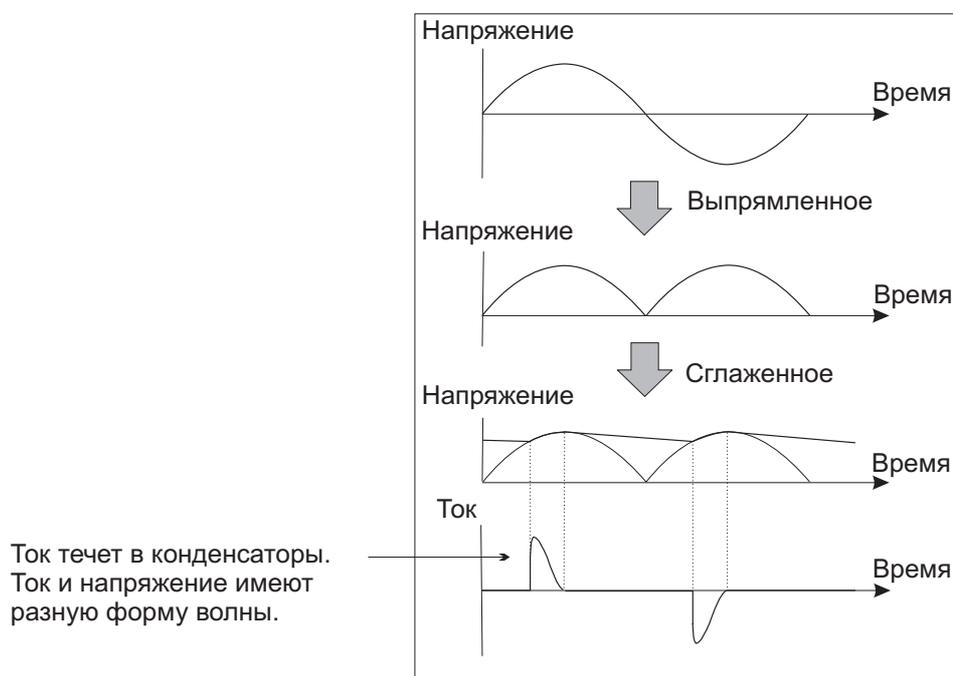

● **Меры против образования гармоник, осуществляемые с помощью реакторов**

Реакторы (стабилизаторы) постоянного/переменного тока

Реакторы постоянного тока и реакторы переменного тока подавляют гармоники, а также внезапные и сильные изменения тока.

Реактор постоянного тока подавляет гармоники лучше, чем реактор переменного тока. Реактор постоянного тока, используемый совместно с реактором переменного тока, подавляет гармоники более эффективно.

Входной коэффициент мощности Инвертора улучшается за счет подавления гармоник входного тока Инвертора.


Подключение

Подключите реактор постоянного тока к внутреннему источнику постоянного тока Инвертора после того, как вы отключили источник питания от Инвертора и убедились в том, что индикатор заряда Инвертора погас.


Не прикасайтесь к внутренним частям Инвертора во время его работы, можно пострадать от электрического удара или получить ожог.

Способ подключения

[с реактором постоянного тока]

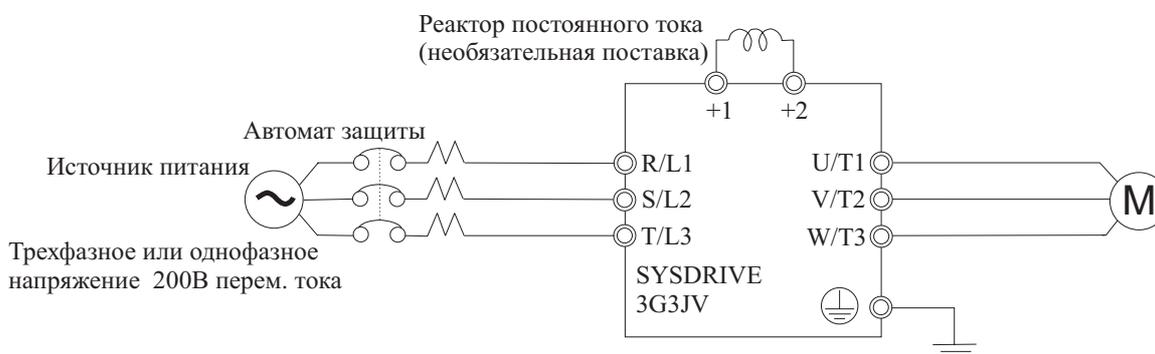

[с реакторами постоянного и переменного тока]

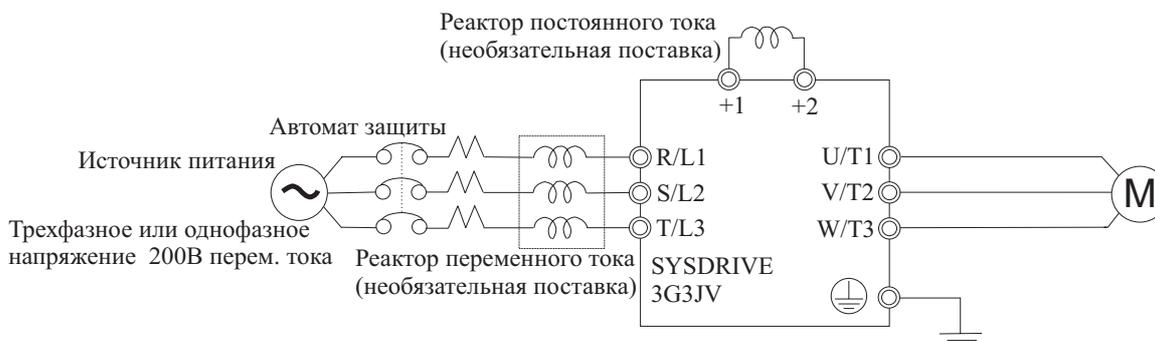

Действие реактора

Гармоники эффективно подавляются в том случае, когда реактор постоянного тока используется вместе с реактором переменного тока, как показано в приведенной ниже таблице.

Метод подавления гармоник	Степень образования гармоник (%)							
	5-ая гармоника	7-ая гармоника	11-ая гармоника	13-ая гармоника	17-ая гармоника	19-ая гармоника	23-ая гармоника	25-ая гармоника
Без реактора	65	41	8.5	7.7	4.3	3.1	2.6	1.8
Реактор перем. тока	38	14.5	7.4	3.4	3.2	1.9	1.7	1.3
Реактор пост. тока	30	13	8.4	5	4.7	3.2	3.0	2.2
Реакторы пост. и перем. тока	28	9.1	7.2	4.1	3.2	2.4	1.6	1.4

2-2-5 Электромонтаж выводов схемы управления

Линия сигналов управления должна иметь в длину максимум 50 м и проходить отдельно от силовых линий.

Сигнал заданной частоты должен подаваться в Инвертор по экранированной витой паре.

■ Электромонтаж входных/выходных клемм задания порядка работы

Электрические соединения входных клемм задания цикла (S1-S5 и SC) и клемм многофункциональных контактных выходов (MA, MB и MC) выполняйте так, как описано ниже.


● Провода, которые следует использовать

Тип провода	Сечение провода	Провод, который следует использовать
Одножильный провод	От 0,5 до 1,25 мм ²	Кабель с полиэтиленовой оплеткой
Многожильный скрученный провод	От 0,5 до 0,75 мм ²	

● **Соединяемые без пайки клеммы для выводов схемы управления**

Рекомендуется использование клемм, соединяемых без пайки, для выводов схемы управления, потому что беспаячные клеммы легко подключать с высокой степенью надежности.

Примечание При использовании показанной ниже клеммы, соединяемой без пайки, убедитесь в том, что сечение провода составляет 0,5 мм².

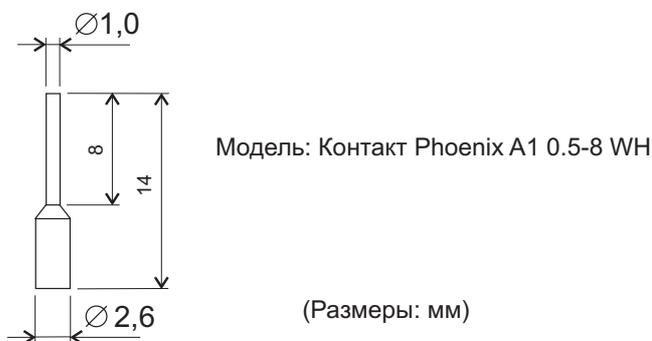


● **Способ электромонтажа**

1. Освободите клеммные винты с помощью отвертки для узких шлицев.
2. Вставьте провод с нижней стороны клеммной колодки.
3. Прочно прикрутите клеммные винты с усилием, равным 0,5 Н·м.

Примечание 1. Всегда прокладывайте линию управляющих сигналов отдельно от кабелей источника питания или других силовых кабелей.

Примечание 2. Не припаивайте провода к выводам схемы управления. Если их припаять, то может быть плохой контакт проводов с клеммами схемы управления.

Примечание 3. Конец каждого провода, соединенного с клеммой схемы управления, должен быть зачищен приблизительно на 5,5 мм.

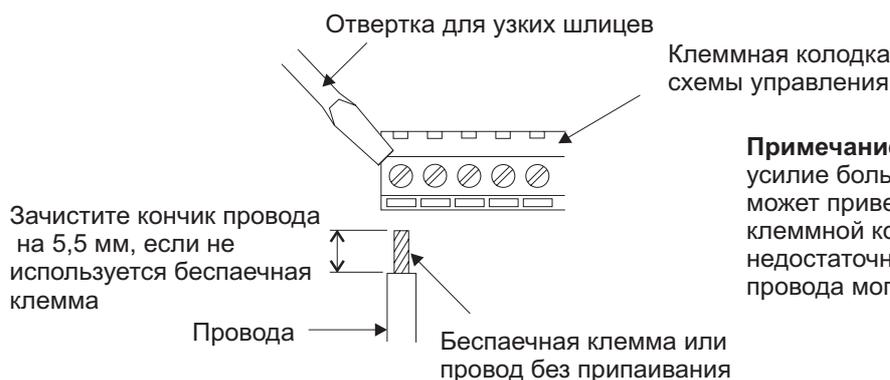

Примечание Если приложить усилие большее, чем 0,5 Н м, то это может привести к повреждению клеммной колодки. Однако при недостаточном усилии закручивания провода могут отсоединиться.

■ Монтаж входных клемм опорной частоты

Если опорная частота задается с помощью блока ЦАП (цифро-аналогового преобразователя) или внешнего источника питания, то электрические соединения входных клемм опорной частоты FR и FC выполняйте так, как описано ниже.

● Провода, которые следует использовать


Используйте экранированные витые пары, чтобы предотвратить неисправность Инвертора из-за помех.

Тип провода	Сечение провода	Провод, который следует использовать
Одножильный провод	От 0,5 до 1,25 мм ²	Кабель с полиэтиленовой оплеткой для аппаратуры (с экраном)
Многожильный скрученный провод	От 0,5 до 0,75 мм ²	

● Клеммы, соединяемые без пайки, для введения опорной частоты

Рекомендуется в качестве выводов для опорной частоты использовать клеммы, соединяемые без пайки, потому что безопасные клеммы обеспечивают высокую надежность подключения.

Примечание Убедитесь в том, что сечение провода равно 0,5 мм², когда используется следующая безопасная клемма.

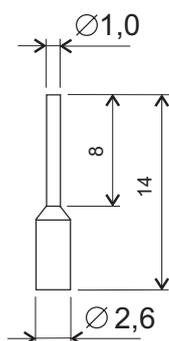

Модель: Контакт Phoenix A1 0.5-8 WH

(Размеры: мм)

● Способ электромонтажа


- Порядок электромонтажа тот же, что и для клемм входов схемы управления.
- Всегда отделяйте линию управляющих сигналов от кабелей источника питания и других силовых кабелей.
- Присоедините экран к клемме земли на Инверторе. Не соединяйте экран с нагрузкой.
- Обмотайте экран изоляцией, чтобы он не соприкасался с другими сигнальными линиями или машинным оборудованием.

2-2-6 Соответствие Директивам ЕС


Приведенное ниже описание предлагает способ подключения Инвертора таким образом, чтобы электромонтаж отвечал требованиям Директивам ЕС. Если он не удовлетворяет следующим требованиям, то все оборудование целиком, куда входит Инвертор, будет нуждаться в дальнейшем подтверждении соответствия Директивам.

■ Стандартное подключение

● Выводы для подключения силовых цепей

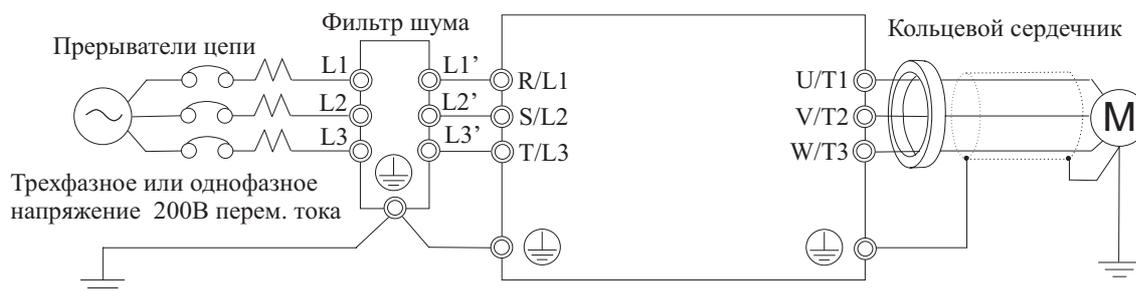

● Выводы для подключения схемы управления

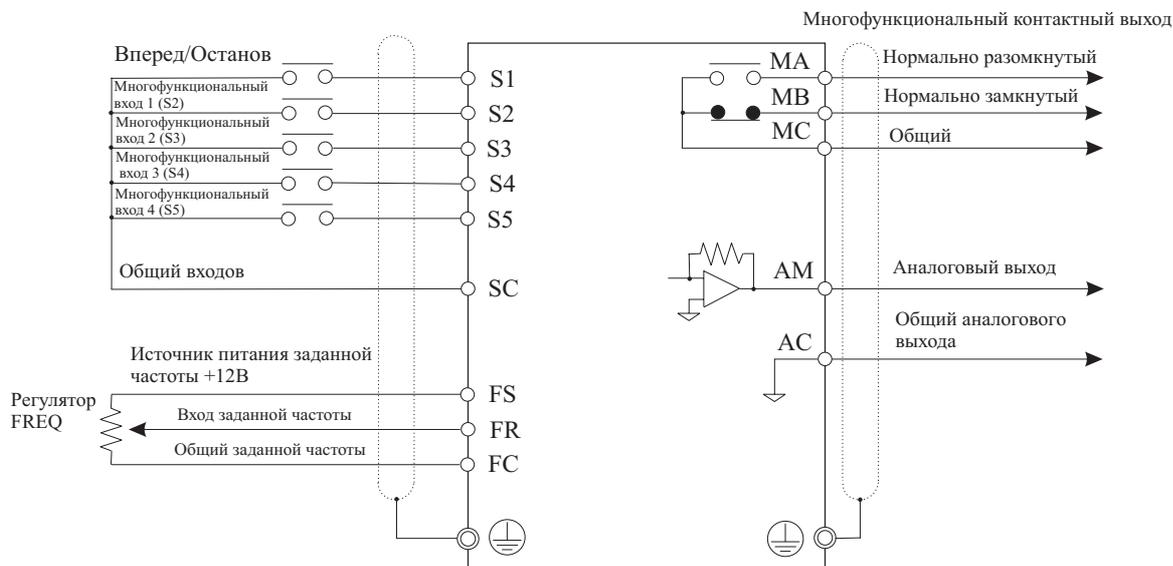

Примечание

Линии Входных/выходных сигналов могут быть объединены в один экранированный кабель.

● Подключение источников питания

Обеспечьте общее заземление Инвертора и Помехозащитного Фильтра.

- Всегда подключайте источник питания к входным клеммам (R/L1, S/L2, T/S3) через предназначенный для этого Помехозащитного Фильтра.
- Уменьшите длину заземляющего провода насколько это возможно.
- Разместите Помехозащитный Фильтр как можно ближе к Инвертору. Необходимо, чтобы длина кабеля между Фильтром и Инвертором не превышала 40 см.
- В наличии имеются следующие Помехозащитные Фильтры (все с установочной поверхностью).

Помехозащитный Фильтр для трехфазного питания 200 В переменного тока

Инвертор	Фильтр для трехфазного питания 200В переменного тока	
Модель 3G3JV-	Модель 3G3JV-	Номинальный ток (А)
A2001/A2002/A2004/A2007	PF12010-E	10
A2015/A2022	PF12020-E	20

Помехозащитный Фильтр для однофазного питания 200 В переменного тока

Инвертор	Фильтр для трехфазного питания 200В переменного тока	
Модель 3G3JV-	Модель 3G3JV-	Номинальный ток (А)
AB001/AB002/AB004	PF11010-E	10
AB007/AB015	PF11020-E	20

● Подключение двигателя к Инвертору

- При подключении двигателя к Инвертору обязательно используйте кабель с защитной оплеткой (экранированный).
- Сделайте длину кабеля как можно более короткой и заземлите экран со стороны Инвертора, а также со стороны двигателя. Необходимо, чтобы длина кабеля между Инвертором и двигателем не превышала 20 см. Затем подключите кольцевой сердечник (Зажимной Фильтр) вблизи выходных клемм Инвертора.


Изделие	Модель	Производитель
Зажимной фильтр	2CAT3035-1330	TDK

● Электромонтаж кабеля для передачи управляющих сигналов

- К клеммам схемы управления следует подключать экранированные кабели.
- Заземляйте экран только со стороны Инвертора.

● **Заземление экрана**

Для того, чтобы надежно заземлить экран, рекомендуется, чтобы скоба кабеля соединялась непосредственно с заземляющей пластинкой, как показано на рисунке ниже.

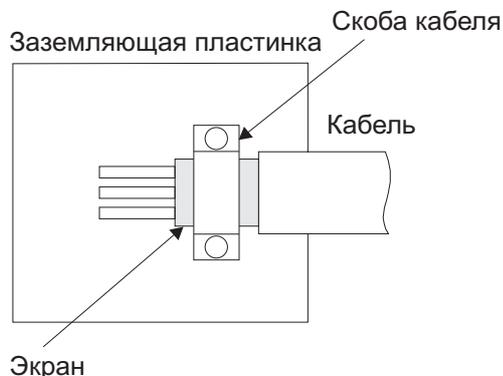


■ **Соответствие Директиве для низковольтных изделий**

- Всегда соединяйте Инвертор и источник питания через автомат силовой защиты (МССВ), соответствующий данному Инвертору, для защиты Инвертора от выхода из строя, который может произойти в результате короткого замыкания.
- Используйте один автомат защиты для каждого Инвертора.
- Выберите подходящий автомат силовой защиты из приведенной ниже таблицы.

Модели с питанием 200 В

Инвертор		
Модель 3G3JV-	Тип	Номинальный ток (А)
A2001	NF30	5
A2002		5
A2004		5
A2007		10
A2015		20
A2022		20
AB001	NF30	5
AB004		10
AB007		20
AB015		20

Источник питания задатчика частоты (FS) Инвертора выполнен с основной изоляцией. Подключая Инвертор к периферийным устройствам, обязательно следует увеличить степень изоляции.

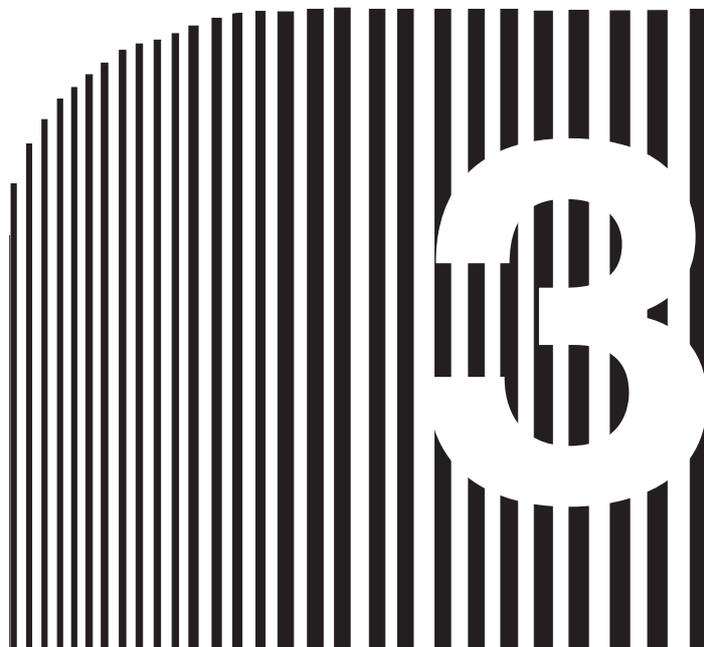


Глава 3

• Подготовка к работе и контроль •

- 3-1 Обозначения
- 3-2 Основные принципы работы

3-1 Обозначения

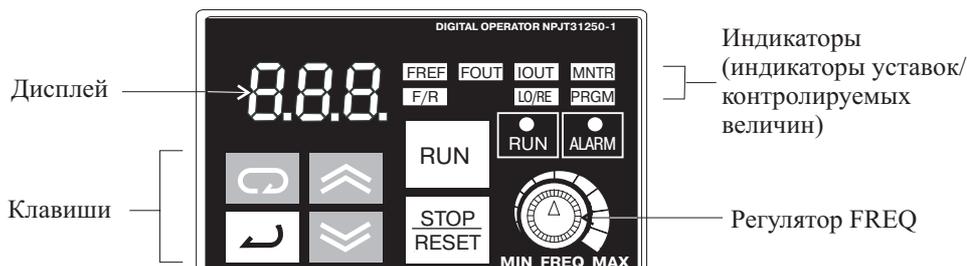

Внешний вид	Название	Назначение
	Дисплей	Отображает соответствующие данные, например, заданную частоту, выходную частоту и значения параметров.
	Регулятор FREQ	Задаёт опорную частоту в диапазоне от 0 Гц до максимальной частоты.
	Индикатор FREF	Заданную частоту можно контролировать или устанавливать, пока горит этот индикатор.
	Индикатор FOUT	Выходную частоту можно контролировать, пока горит этот индикатор.
	Индикатор IOUT	Выходной ток можно контролировать, пока горит этот индикатор.
	Индикатор MNTR	Установленные значения параметров с U01 по U10 можно контролировать, пока горит этот индикатор.
	Индикатор F/R	Пока горит этот индикатор, можно выбирать направление вращения, когда Инвертор запускается с помощью клавиши RUN.
	Индикатор LO/RE	Пока горит этот индикатор, выбирается способ управления Инвертором от Цифрового Пульта или в соответствии с установленными параметрами. Примечание Это состояние данного индикатора можно наблюдать только пока Инвертор работает. Пока горит этот индикатор, игнорируется любая команда RUN.
	Индикатор PRGM	Пока горит этот индикатор, можно устанавливать или контролировать параметры с n01 по n79. Примечание Пока Инвертор работает, параметры можно только наблюдать и лишь некоторые из них можно изменять. Любой ввод команды RUN (ПУСК) игнорируется, когда горит этот индикатор.


	Клавиша режима	Переключает по порядку индикаторы уставок и контролируемых величин. Выполняемая установка параметров отменяется, если нажать эту клавишу перед вводом уставки.
	Клавиша положительного приращения	Увеличивает номер функции, номер параметра и заданное значение параметра.
	Клавиша отрицательного приращения	Уменьшает номер многофункционального монитора, номер параметра и заданное значение параметра.
	Клавиша «Ввод»	Вводит номер многофункционального монитора, номер параметра и значения внутренних данных после того, как они были установлены или изменены.
	Клавиша RUN	Запускает Инвертор, когда управление 3G3JV осуществляется от Цифрового Пульта.
	Клавиша STOP/RESET	Прекращает работу Инвертора, если параметр n06 равен нулю.

3-2 Основные принципы работы


■ Выбор индикаторов

В любой момент при нажатии клавиши режима последовательно загораются индикаторы, начиная с индикатора FREF. На дисплее данных отображается позиция, соответствующая выбранному индикатору.

Индикатор FOUT или IOUT загорится при повторном включении Инвертора, если Инвертор был выключен в тот момент, когда горел индикатор FOUT или IOUT. Индикатор FREF загорится при повторном включении Инвертора, если Инвертор был выключен в тот момент, когда горел какой-либо другой индикатор, кроме FOUT или IOUT.

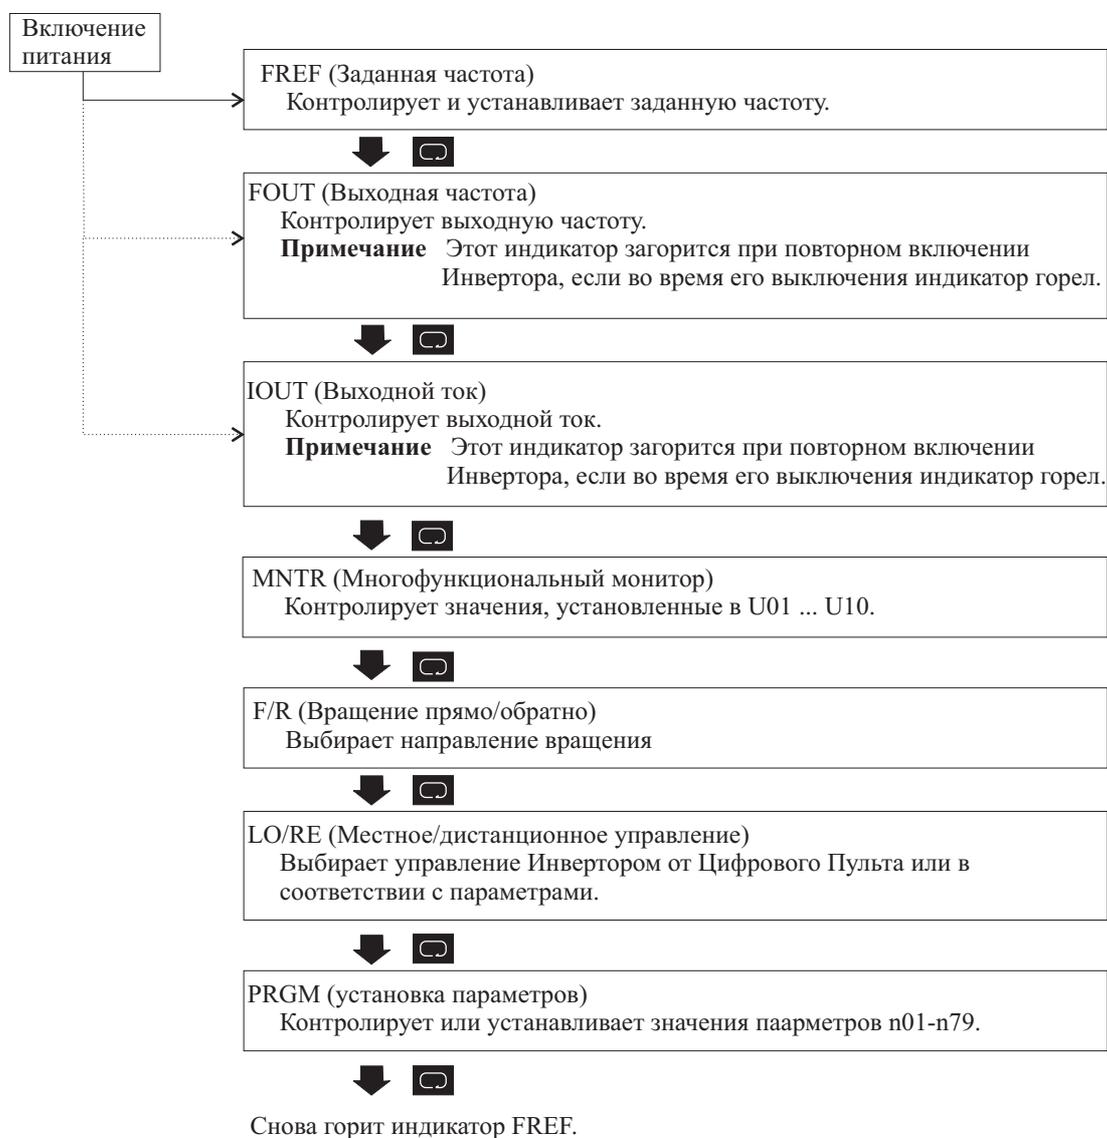

■ Пример установки заданной частоты

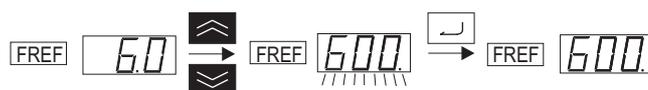

Клавиша	Индикатор	Пример воспроизведения	Объяснение
	FREF	6.0	Питание включено Примечание Если индикатор FREF не загорелся, то нажимайте клавишу режима до тех пор, пока индикатор FREF не загорится.
⬆ ⬇ ⬆	FREF	600	Используйте клавишу “Вверх” или “Вниз” для того, чтобы установить заданную частоту. Пока устанавливается заданная частота, дисплей будет мигать (см. Примечание 1).
↵	FREF	600	Нажмите клавишу “Ввод” - и тогда установленное значение будет введено, а дисплей будет гореть ровно (см. Примечание 1).


Примечание 1. Не нужно нажимать клавишу ввода при выполнении установки параметра n08. Заданная частота изменится, когда заданное значение будет изменено с помощью клавиши положительного или отрицательного приращения, пока ровно светится дисплей.

Примечание 2. Опорную частоту можно задавать в одном из следующих случаев.

- Параметр n03 для выбора опорной частоты установлен на значение 1 (т.е. активизируется опорная частота 1), а Инвертор работает в режиме дистанционного управления.
- Параметр n07 для выбора частоты в режиме местного управления установлен на значение 1 (т.е. разрешена работа Цифрового Пульта), а Инвертор работает в режиме местного управления.
- Для работы в режиме многоступенчатой скорости вводятся заданные значения частоты 2 - 8.




Примечание 3. Заданную частоту можно изменять даже во время работы.

■ Пример показаний дисплея

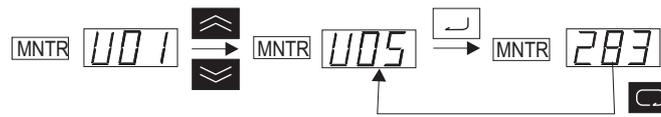


Клавиша	Индикатор	Пример воспроизведения	Объяснение
	FREF	6.0	Питание включено.
	MNTR	U01	Нажимайте клавишу режима до тех пор, пока не загорится индикатор MNTR. На дисплее будет воспроизведен параметр U01.
	MNTR	U05	Используйте клавишу "Вверх" или "Вниз" для выбора параметра, который будет воспроизведен на дисплее.
	MNTR	283	Нажмите клавишу "Ввод" - и на дисплее будут показаны данные о выбранном параметре.
	MNTR	U05	На дисплее снова появится номер параметра при нажатии на клавишу режима.

● **Контроль состояния**

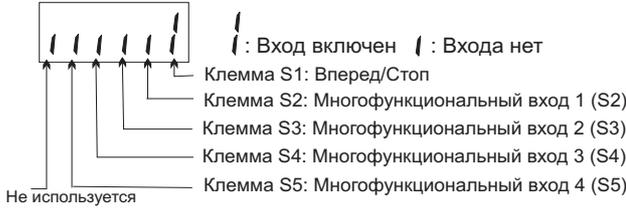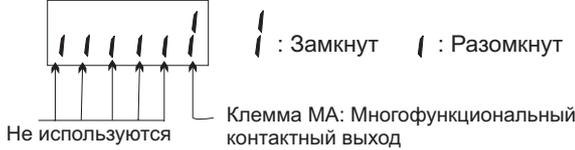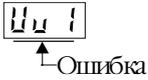Параметр	Дисплей	Единица	Функция
U01	Опорная частота	Гц	Контролирует заданную частоту (то же, что FREF).
U02	Выходная частота	Гц	Контролирует выходную частоту (то же, что FOUT).
U03	Выходной ток	А	Контролирует выходной ток (то же, что IOUT).
U04	Выходное напряжение	В	Контролирует внутреннее эталонное значение выходного напряжения Инвертора.
U05	Напряжение шины постоянного тока	В	Контролирует напряжение постоянного тока внутренней силовой цепи Инвертора.
U06	Состояние выводов входных сигналов	---	Показывает состояние входов: ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО. 
U07	Состояние выводов выходных сигналов	---	Показывает состояние выходов ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО. 
U09	Запись об ошибке (последняя)	---	Воспроизводит последнюю ошибку. 
U10	Номер программного обеспечения	---	Только для использования специалистами компании OMRON.


■ Пример выбора команды Вперед/Назад

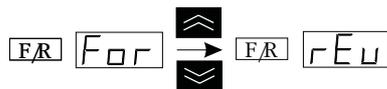

Последовательность нажатия клавиш	Индикатор	Пример воспроизведения на дисплее	Объяснение
	F/R	For	Нажимайте клавишу режима до тех пор, пока не загорится индикатор F/R. На дисплее будет воспроизведена действующая уставка. For: Вперед; rEv: Назад
	F/R	rEv	Используйте клавишу “Вверх” или “Вниз” для изменения направления вращения двигателя. Выбранное направление станет действительным, когда изменится дисплей после нажатия на клавишу.

Примечание Направление вращения двигателя можно изменить даже во время работы.

■ Пример выбора режима Местное/Дистанционное управление

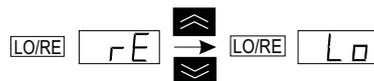


Последовательность нажатия клавиш	Индикатор	Пример воспроизведения на дисплее	Объяснение
	LO/RE	rE	Нажимайте клавишу режима до тех пор, пока не загорится индикатор LO/RE. На дисплее будет воспроизведена действующая уставка. RE: Дистанционное; Lo: Местное управление
	LO/RE	Lo	Используйте клавишу “Вверх” или “Вниз” для перевода Инвертора в режим местного или дистанционного управления. Выбор станет действительным, когда изменится дисплей после нажатия на клавишу.

Примечание 1. Выбор местного или дистанционного управления возможен только тогда, когда Инвертор не работает. Действующее значение можно контролировать во время работы Инвертора.

Примечание 2. Уставки местного или дистанционного управления на клеммах многофункциональных входов можно изменить только с помощью клемм многофункциональных входов.

Примечание 3. Любой ввод команды RUN будет игнорироваться до тех пор, пока горит индикатор LO/RE.


■ Пример задания параметров

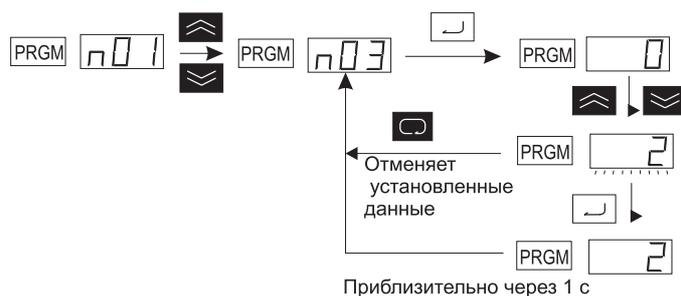

Последовательность нажатия клавиш	Индикатор	Пример воспроизведения на дисплее	Объяснение
	FREF	00	Питание включено
⏏	PRGM	001	Нажимайте клавишу режима до тех пор, пока не загорится индикатор PRGM.
⏏ ⏏	PRGM	003	Используйте клавишу положительного или отрицательного приращения для того, чтобы установить номер параметра.
↵	PRGM	0	Нажмите клавишу "Ввод". На дисплее появится номер выбранного параметра.
⏏ ⏏	PRGM	2	Используйте клавишу положительного или отрицательного приращения для того, чтобы задать данные. В это время дисплей будет мигать.
↵	PRGM	2	Нажмите клавишу "Ввод", таким образом заданное значение будет введено и загорится дисплей (см. примечание 1).
Приблизительно через 1 с		0	На дисплее будет отображен номер параметра.

Примечание 1. Чтобы аннулировать установленное значение, вместо клавиши "Ввод" нажмите клавишу режима. На дисплее отобразится номер параметра.

Примечание 2. Некоторые параметры нельзя изменить во время работы Инвертора. Обратитесь к перечню параметров. При попытке изменить эти параметры дисплей данных не изменится, если нажать на Клавишу положительного или отрицательного приращения.

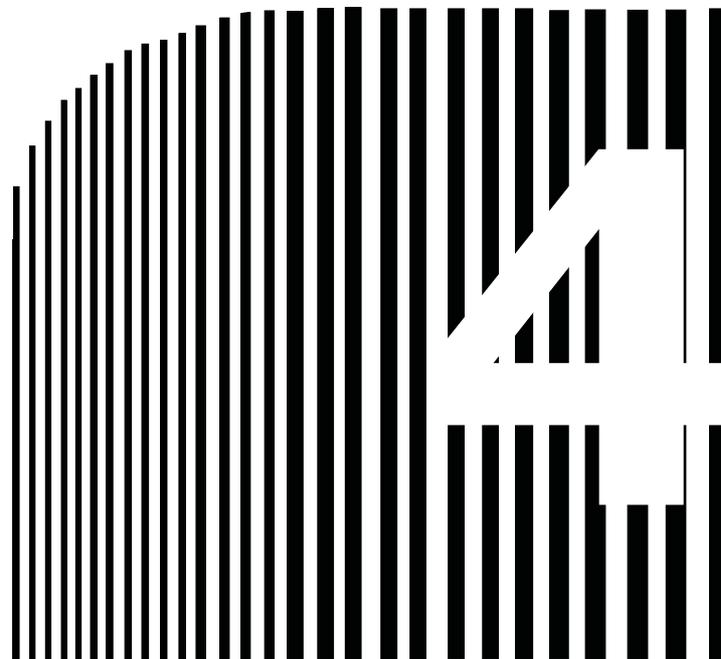

Глава 4

• Пробный пуск •

- 4-1 Порядок проведения пробного пуска
- 4-2 Пример осуществления пробного пуска

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Включайте входной источник питания только после установки передней крышки, крышек клеммных колодок, нижней крышки, Пульты управления и дополнительных элементов. Если этого не сделать, то можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не снимайте переднюю крышку, крышки клеммных колодок, нижнюю крышку, Пульт управления или дополнительные элементы во время подачи питания. Иначе можно пострадать от электрошока.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не работайте с Пультом управления или выключателями, когда у вас мокрые руки. Это может привести к поражению электрическим током.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не прикасайтесь к внутренним элементам Инвертора. Это может привести к поражению электрическим током.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не подходите близко к машинному оборудованию, когда используется функция повторного включения после сбоя, потому что машинное оборудование может неожиданно включиться после того, как оно было остановлено по тревоге. Это может привести к травме.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не подходите к машинному оборудованию сразу же после сброса в результате мгновенного прерывания питания, так оно может неожиданно возобновить работу (если с помощью функции выбора задано продолжение работы после сброса из-за мгновенного прерывания питания). Это может привести к травме.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Поставьте отдельный аварийный выключатель, потому что клавиша STOP (ОСТАНОВ) на Пульте управления действует только во время выполнения заданных функций. Иначе может произойти авария.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Перед тем, как включить питание, сбросить сигнал тревоги или переключить селектор LOCAL/REMOTE (МЕСТНОЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ управление), непременно убедитесь в том, что сигнал RUN выключен. Если выполнить все это в то время, когда сигнал RUN включен, то можно получить травму.
-  **Осторожно** Перед работой обязательно проверьте, соответствует ли выбранная скорость допустимому диапазону для двигателей и машинного оборудования, потому что скорость Инвертора легко изменяется от низкой до высокой. Если не сделать этого, то можно повредить изделие.
-  **Осторожно** В тех случаях, когда это необходимо, установите отдельный тормоз. Иначе можно получить травму.
-  **Осторожно** Не выполняйте проверку сигналов во время работы. Это может привести к травме или повреждению изделия.
-  **Осторожно** Не следует необдуманно изменять уставки. Это может привести к повреждению изделия.

4-1 Порядок проведения пробного запуска

1. Установка и подключение

Установите Инвертор в соответствии с условиями установки. См. стр. 2-2. Убедитесь в том, что условия установки соблюдены.

2. Подключение и соединения

Подсоедините источник питания и периферийные устройства. См. стр. 2-7. Выберите периферийные устройства, которые соответствуют техническим данным, и выполните правильное подключение.

3. Подсоединение силовых цепей

Выполните следующие предварительные проверки до включения источника питания.

- Всегда проверяйте правильность напряжения подключаемого питания и правильность электромонтажа входных клемм питания (R/L1, S/L2 и T/L3).
- 3G3JV-A2_ : трехфазное напряжение 200...230 В переменного тока
- 3G3JV-AB_ : однофазное напряжение 200...240 В переменного тока (подключайте R/L1 и S/L2)
- Убедитесь в том, что выходные клеммы для двигателя (U/T1, V/T2 и W/T3) соединены с двигателем правильно.
- Убедитесь в том, что электромонтаж выводов схемы управления и устройства управления выполнен правильно. Проверьте, выключены ли все выводы, на которые подаются сигналы управления.
- Установите двигатель в состояние холостого хода (т.е. не соединяйте его с механической системой).
- Выполнив проверки, указанные выше, подключите источник питания.

4. Проверка состояния дисплея

Проверьте Инвертор, чтобы убедиться в отсутствии дефектов.

- Если дисплей во время подключения питания находится в нормальном состоянии, то он показывает следующее:
- Индикатор RUN: мигает
- Индикатор ALARM: выключен
- Индикаторы установки/контроля: горят FREF, FOUT или IOUT.
- Дисплей данных: отображает данные, соответствующие тому индикатору, который светится.
- Когда происходит сбой, на дисплее отображаются подробности о сбое. В этом случае обратитесь к главе 7 Работы по техобслуживанию и выполните необходимые мероприятия.

5. Установка первоначальных значений параметров

Установите параметры на их исходные значения.

- Установите параметр n01 на 8 для инициализации в режиме управления по двухпроводной схеме.

6. Установка параметров

Установите параметры, необходимые для пробного запуска.

- Установите номинальный ток двигателя для того, чтобы предотвратить сгорание двигателя во время перегрузки.

7. Эксплуатация двигателя без нагрузки

Запустите ненагруженный двигатель с помощью Цифрового Пульта управления.

- Установите заданную частоту с помощью Цифрового Пульта управления и запустите двигатель, используя клавиатуру.

8. Эксплуатация двигателя с реальной нагрузкой

Подсоедините механическую систему и включите привод с помощью Цифрового Пульта.

- Если с эксплуатацией двигателя в режиме холостого хода не было никаких затруднений, то подсоедините к двигателю механическую систему и запустите его с помощью Цифрового Пульта управления.

9. Работа

Базовое использование:

Работа, основанная на базовых уставках, необходимых для запуска и прекращения работы Инвертора. См. страницу 5-1.

Расширенное использование:

Работа с использованием ПИД регулирования или других функций. См. стр. 6-1.

- Для работы со стандартными параметрами обратитесь к главе 5 Базовое использование.
- Обратитесь к главе 5 Базовое использование и главе 6 Расширенное использование для применения различных расширенных функций, таких как предотвращение опрокидывания, задание несущей частоты, обнаружение повышенного момента, компенсация момента и компенсация скольжения.

4-2 Пример осуществления пробного пуска

1

Подключение питания

■ Проверка перед подсоединением источника питания

- Проверьте, имеет ли источник питания правильное напряжение, и убедитесь в том, что выходные клеммы для двигателя (R/L1, S/L2 и T/L3) правильно соединены с двигателем.

3G3JV-A2_: трехфазное напряжение 200...230 В переменного тока

3G3JV-AB_: однофазное напряжение 200...240 В переменного тока (подключайте R/L1 и S/L2)

- Убедитесь в том, что выходные клеммы для двигателя (U/T1, V/T2 и W/T3) соединены с двигателем правильно.
- Убедитесь в том, что подключение к выводам схемы управления и устройствам управления выполнено правильно. Проверьте, выключены ли все выводы, на которые подаются сигналы управления.
- Установите двигатель в состояние холостого хода (т.е. не соединяйте его с механической системой).

■ Подсоединение источника питания

- Выполнив проверки, указанные выше, подключите источник питания.

2

Проверка состояния дисплея

- Если дисплей во время подключения питания находится в нормальном состоянии, то он показывает следующее:

Нормальное состояние

Индикатор RUN: мигает

Индикатор ALARM: выключен

Индикаторы установки/контроля: горят FREF, FOUT или IOUT.

Дисплей данных: отображает данные, соответствующие тому индикатору, который светится.

- Когда происходит сбой, на дисплее отображаются подробности о сбое. В этом случае обратитесь к *Главе 7 Работы по техобслуживанию* и выполните необходимые мероприятия.

Сбой

Индикатор RUN: мигает

Индикатор ALARM: горит (обнаружение сбоя) или мигает (обнаружение тревоги)

Индикаторы установки/контроля: горят FREF, FOUT или IOUT.

Дисплей данных: Выводится изображение кода сбоя, например, UV1. Изображение будет изменяться в зависимости от типа сбоя.

Клавиша	Индикатор	Пример дисплея	Объяснение
	PRGM	n01	Воспроизводит номер параметра.
 	PRGM	n32	Используйте клавишу положительного или отрицательного приращения для того, чтобы на дисплее появился параметр n32.
	PRGM	1.9	Нажмите клавишу "Ввод". На дисплее будет воспроизведено значение параметра n32.
 	PRGM	1.8 	Используйте клавишу положительного или отрицательного приращения для того, чтобы задать номинальный ток двигателя. Дисплей будет мигать.
	PRGM	1.8	Нажмите клавишу "Ввод": таким образом будет введено установленное значение, а дисплей будет гореть ровно.
Приблизительно-но через 1 с		n32	Будет воспроизведен номер параметра.

5

Работа без нагрузки

- Запустите ненагруженный двигатель (т.е. не соединенный с механической системой) с помощью Цифрового Пульта.

Примечание Перед использованием Цифрового Пульта проверьте, установлен ли регулятор частоты FREQ на MIN.

■ Задание вращения Вперед/Назад с помощью Цифрового Пульта

Клавиша	Индикатор	Пример дисплея	Объяснение
	FREF	0.0	Контролирует заданную частоту.
	PRGM	0.0	Нажмите клавишу RUN. Загорится индикатор RUN.
	PRGM	10.0	Медленно поворачивайте регулятор FREQ по часовой стрелке. На дисплее будет воспроизведен контролируемая заданная частота. Двигатель начнет вращение в прямом направлении в соответствии с заданной частотой.
	PRGM	F0r	Нажмите клавишу MODE, чтобы включить индикатор F/R. На дисплее высветится "F0r".
 	PRGM	rEu	Используйте клавишу "Вверх" или "Вниз" для изменения направления вращения двигателя. Выбранное направление вращения двигателя станет действительным, когда изменится дисплей после нажатия на клавишу.

- После изменения заданной частоты или направления вращения проверьте, нет ли вибрации или ненормального звука от двигателя.
- Убедитесь в том, что во время работы Инвертора не было погрешностей.

■ Прекращение работы двигателя

- По завершении работы двигателя в ненагруженном состоянии в прямом или обратном направлении нажмите клавишу STOP/RESET. Двигатель остановится.

6

Работа с реальной нагрузкой

- После проверки работы с ненагруженным двигателем подсоедините механическую систему и работайте с реальной нагрузкой.

Примечание Перед использованием Цифрового Пульта убедитесь в том, что регулятор частоты FREQ установлен на MIN.

■ Подсоединение системы


- Убедившись в полной остановке двигателя, подсоедините механическую систему.
- Обязательно затяните все винты при закреплении оси двигателя в механической системе.

■ Управление с помощью Цифрового Пульта

- Для того случая, если во время работы произойдет сбой, клавиша Stop на Цифровом Пульте должна быть легко доступна.
- Используйте Цифровой Пульт таким же образом, как при работе двигателя без нагрузки.
- Сначала установите заданную частоту на низкую скорость, равную одной десятой от нормальной рабочей скорости.

■ Проверка рабочего состояния

- Убедившись в том, что двигатель вращается в нужном направлении, а машинное оборудование плавно работает на низких скоростях, увеличьте заданную частоту.
- После изменения заданной частоты или направления вращения проверьте, нет ли вибрации или ненормального звука у двигателя. Проверьте отображение параметра на дисплее (IOUT или многофункциональный монитор U03) для того, чтобы убедиться в том, что выходной ток не становится чрезмерно высоким.

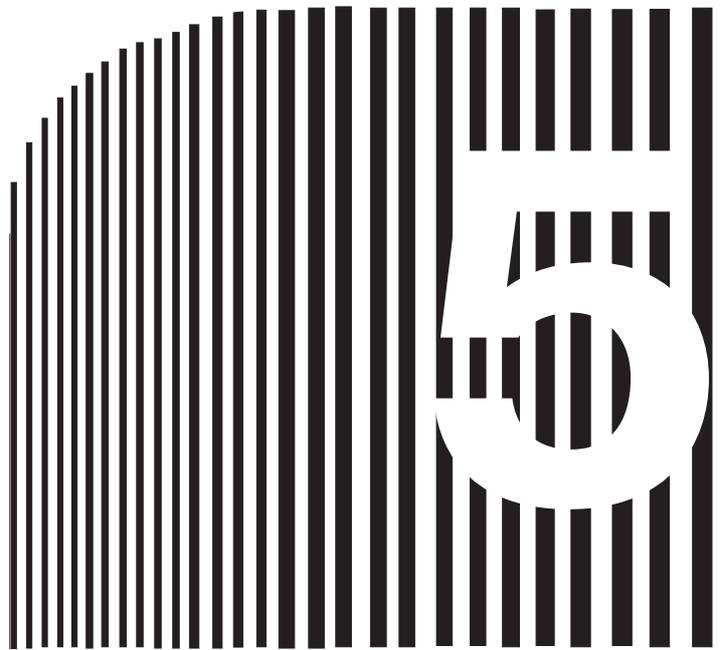

Глава 5

• Базовое использование •

- 5-1 Первоначальные уставки
- 5-2 Регулирование V/f
- 5-3 Задание режима Местное/Дистанционное управление
- 5-4 Выбор рабочей команды Инвертора
- 5-5 Установка заданной частоты
- 5-6 Задание времени разгона/торможения
- 5-7 Выбор запрета на вращение в обратном направлении
- 5-8 Выбор режима прекращения работы
- 5-9 Многофункциональный вход/выход
- 5-10 Аналоговый выход

В этом разделе описываются основные уставки, необходимые для запуска и прекращения работы Инвертора.

Описываемые здесь уставки параметров будут достаточными для простых действий Инвертора.

Прежде всего, задайте эти основные уставки, затем перейдите к описанию специальных функций, даже в том случае, когда ваша прикладная задача требует специальных функций, таких как предотвращение опрокидывания, установка несущей частоты, обнаружение повышенного момента, компенсация момента, компенсация скольжения. Обратитесь к главе 6 *Расширенное использование*.

5-1 Первоначальные уставки

- Необходимо задавать следующие первоначальные уставки.

Выбор записи-запрещения параметров/Инициализация параметров (n01): установите n01 на 1: таким образом, параметры с n01 по n79 можно задавать или воспроизводить на дисплее.

Номинальный ток двигателя (n32): Проверьте величину номинального тока на табличке двигателя и установите параметр.

■ Установка Выбора запрета записи параметров/Инициализации параметров (n01).

- Установите n01 на единицу - и можно устанавливать или выводить на дисплей параметры с n01 по n79.

N01	Выбор запрета записи параметров/ Инициализация параметров		Изменения во время работы	Нет	
Диапазон уставок	0, 1, 6, 8, 9	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	1

Примечание

Этот параметр делает возможным запрет записи параметров, изменение установленного параметра или диапазона воспроизводимых на дисплее данных, а также приведение всех параметров к значениям по умолчанию.

Установленные значения

Значение	Описание
0	Только параметр n01 можно воспроизводить на дисплее и устанавливать. Параметры с n02 по n79 можно только выводить на дисплей.
1	Параметры с n01 по n79 можно воспроизводить на дисплее и устанавливать.
6	Стирается только память с записью об ошибке.
8	Разрешает инициализацию всех параметров в цикле, задаваемом 2-мя проводами, таким образом, чтобы параметры возвращались к значениям по умолчанию.
9	Разрешает инициализацию всех параметров в цикле, задаваемом 3-мя проводами.

■ Установка номинального тока двигателя (n32)

Установите номинальный ток двигателя (n32) для того, чтобы предотвратить сгорание двигателя в результате перегрузки.

Сверьтесь с величиной номинального тока двигателя на заводской пластинке и установите параметр.

Этот параметр используется для функции электронной тепловой защиты при обнаружении перегрузки двигателя (OL1). Если установить правильный параметр, то можно защитить перегруженный двигатель от сгорания.

N32	Номинальный ток двигателя			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0% до 120% (A) от номинального тока Инвертора	Единица уставки	0,1 А	Уставка по умолчанию	(см. примечание 1)

Примечание 1. Номинальным током двигателя по умолчанию является стандартный номинальный ток двигателя, мощность которого является максимальной в группе подходящих двигателей.

Примечание 2. Обнаружение перегрузки двигателя (OL1) блокируется, если установить параметр на 0.0.

5-2 Регулирование V/f

■ Задание графиков V/f (n09 ... n15)

- Задайте график V/f таким образом, чтобы выходной момент двигателя поднастраивался по требуемый момент нагрузки.
- Инвертор 3G3JV имеет функцию автоматического усиления момента до требуемой величины. Поэтому без изменения уставок по умолчанию на частоте 3 Гц максимальный момент на выходе может составлять 150%. Испытайте систему и оставьте уставки по умолчанию без изменения, если не требуется изменения моментной характеристики.

N09	Максимальная частота (FMAX)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 50,0 до 400 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	60.0

N10	Максимальное напряжение (VMAX)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 1 до 255 (В)	Единица уставки	1 В	Уставка по умолчанию	200

N11	Частота при максимальном напряжении (FA)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,2 до 400 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	60.0


N12	Средняя выходная частота (FB)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,1 до 399 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	1.5

N13	Напряжение при средней выходной частоте (VC)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 1 до 255 (В)	Единица уставки	1 В	Уставка по умолчанию	12

N14	Минимальная выходная частота (FMIN)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,1 до 10,0 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц	Уставка по умолчанию	1.5

N15	Напряжение при минимальной выходной частоте (VMIN)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 1 до 50 (В)	Единица уставки	1 В	Уставка по умолчанию	12

Примечание Значения будут задаваться с приращением, равным 0,1 Гц, если частота меньше 100 Гц, и с приращением, равным 1 Гц, если частота составляет 100 Гц или более.

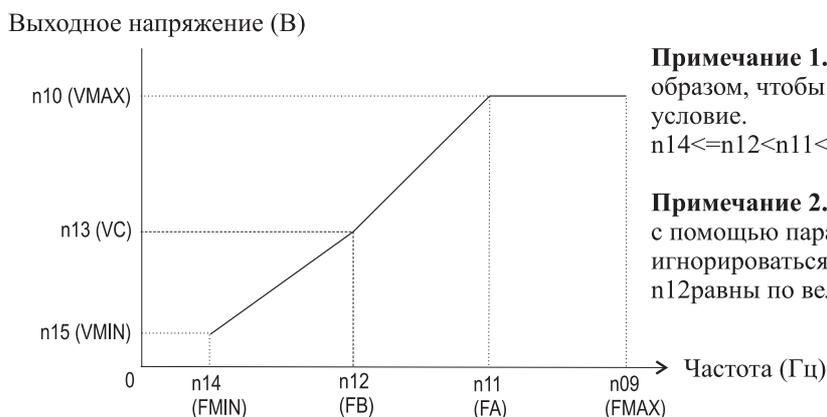

Примечание 1. Задайте параметры таким образом, чтобы соблюдалось следующее условие.

$$n14 \leq n12 < n11 \leq n09$$

Примечание 2. Значение, установленное с помощью параметра n13, будет игнорироваться, если параметры n14 и n12 равны по величине.

- Нагрузка с вертикальной осью или нагрузка с высоким вязким трением может потребовать высокого момента на низких скоростях. Если момент на низких скоростях является недостаточно большим, то увеличьте напряжение в диапазоне низких скоростей на 1В, при условии, что не обнаружено перегрузки (OL1 или OL2). Если обнаруживается перегрузка, уменьшите установленные значения или решите вопрос об использовании модели Инвертора большей мощности.
- Требуемый момент для управления вентилятором или насосом увеличивается пропорционально квадрату скорости. Если установить квадратичную зависимость V/f для увеличения напряжения в диапазоне низких скоростей, то потребление электроэнергии системой возрастет.

5-3 Установка режима Местное / Дистанционное управление

Инвертор 3G3JV работает в режиме местного или дистанционного управления. Дальнейшее описание содержит информацию об этих режимах и о том, как их выбирать.

■ Основное понятие

Режим управления	Основное понятие	Описание
Местный	Инвертор в этом режиме работает в системе самостоятельно, так что Инвертор можно проверять независимо от системы.	Команда использования Инвертора запускается с помощью клавиши RUN Цифрового Пульта и прекращает работу с помощью клавиши STOP/RESET. Заданная частота устанавливается с помощью Цифрового Пульта или регулятора FREQ. В режиме местного управления задается выбором заданной частоты с помощью параметра n07.
Дистанционный	Инвертор в системе работает в соответствии с сигналом внешней системы управления.	Команда управления выбирается из двух значений и устанавливается с помощью параметра n02. Заданная частота выбирается из пяти значений и устанавливается с помощью параметра n03.

■ Методы выбора местного/дистанционного управления

Имеется два способа выбора для установки Инвертора в режим местного или дистанционного управления.

- Выберите режим с помощью клавиши LO/RE на Цифровом Пульте.
- Установите любой многофункциональный вход с 1 по 4 (n36 - n39) на 17, чтобы задать Инвертору режим местного управления при включении управляющего входа.

Примечание

Если будет задана приведенная выше уставка, то будет возможен выбор режима с помощью многофункционального входа, но не с помощью Цифрового Пульта управления.

5-4 Выбор рабочей команды Инвертора

Дальнейшее описание содержит информацию о том, как вводить рабочие команды для запуска или прекращения работы Инвертора или изменения направления вращения двигателя.

Имеется два способа задания команды. Выберите любой из них в соответствии с прикладной задачей.

■ Выбор режима работы (n02)

- Выберите способ введения режима работы для запуска или остановки Инвертора.
- Следующий способ возможен только в режиме дистанционного управления. Команда может быть введена последовательным нажатием клавиш на Цифровом Пульте.

N02	Выбор рабочей команды			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Разрешена работа Клавиш Цифрового Пульта RUN и STOP/RESET
1	Разрешено использование многофункционального входа для управления по 2- или 3-проводной схеме.

■ Выбор функции Клавиши STOP/RESET (n06)

- Когда параметр n02 установлен на 1, этим задается, можно или нет использовать Клавишу STOP/RESET Цифрового Пульта для прекращения работы Инвертора в режиме дистанционного управления. В режиме местного управления Клавиша STOP/RESET всегда активна, независимо от уставки параметра n02.

N06	Выбор функции Клавиши STOP			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Разрешена работа Клавиши Цифрового Пульта STOP/RESET.
1	Запрещена работа Клавиши Цифрового Пульта STOP/RESET. Эта уставка доступна лишь в том случае, когда для введения рабочей команды выбран использования Цифровой Пульт.

5-5 Установка заданной частоты

5-5-1 Выбор заданной частоты

Дальнейшее описание содержит информацию о том, как установить заданную частоту в Инверторе. Выберите способ в соответствии с режимом работы.

Режим дистанционного управления: Выберите и установите одно из пяти значений заданной частоты с помощью параметра п03.

Режим местного управления: Выберите и установите одно из двух значений заданной частоты с помощью параметра п07.

■ Выбор заданной частоты (п03) в режиме дистанционного управления

- Выберите способ введения заданной частоты в режиме дистанционного управления.
- В режиме дистанционного управления имеется пять значений заданной частоты. Выберите одно из них в соответствии с применением привода.

N06	Выбор заданной частоты			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0 до 4	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Разрешена работа регулятора FREQ Цифрового Пульта (см. примечание 1).
1	Разрешено значение заданной частоты 1 (п21).
2	Разрешено использование управляющей клеммы заданной частоты (для входа от 0 до 10 В) (см. примечание 2).
3	Разрешено использование управляющей клеммы опорной частоты (для токового входа от 4 до 20 мА) (см. примечание 3).
4	Разрешено использование управляющей клеммы опорной частоты (для токового входа от 0 до 20 мА) (см. примечание 3).

Примечание 1. Максимальная частота (FMAX) задается в том случае, когда регулятор FREQ устанавливается в положение MAX.

Примечание 2. Максимальная частота (FMAX) задается подачей на вход напряжения, равного 10 В.

Примечание 3. Максимальная частота (FMAX) задается подачей на вход тока величиной 20 мА, при условии, что SW8 на плате управления переключен из положения V в положение I.

- Заданная частота, установленная с помощью параметра п03, служит заданной частотой 1, когда Инвертор работает в режиме многоступенчатой скорости. Разрешено использовать значения, заданные параметрами п22 - п28 для заданных частот 2 - 8.

■ Выбор заданной частоты (n07) в режиме местного управления

- Выберите способ введения заданной частоты в режиме местного управления.
- В режиме местного управления имеется два значения заданной частоты. Выберите одно из них в соответствии с применением привода.

N07	Выбор заданной частоты в режиме местного управления			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Разрешена работа регулятора FREQ Цифрового Пульта (см. примечание 1).
1	Разрешено использование клавиш Цифрового Пульта (см. примечание 2).

Примечание 1. Максимальная частота (FMAX) задается в том случае, когда регулятор FREQ устанавливается в положение MAX.

Примечание 2. Заданную частоту можно задать с помощью клавиатуры, когда горит индикатор FREF, или с помощью заданного значения, установленного параметром n21 для заданной частоты 1. В любой случае значение устанавливается параметром n21.

5-5-2 Верхний и нижний пределы заданной частоты

Независимо от способа задания режима работы и заданной частоты, можно установить верхний и нижний пределы заданной частоты.

■ Установка верхнего и нижнего пределов заданной частоты (n30 и n31)

- Задайте верхний и нижний пределы заданной частоты в процентном отношении к максимальной частоте, принимая ее за 100%.

N30	Верхний предел заданной частоты			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0% до 110% (макс. частота =100%)	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию	100

N31	Нижний предел заданной частоты			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0% до 110% (макс. частота =100%)	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию	0

Примечание Если параметр n31 установлен на значение, меньшее минимальной выходной частоты (FMIN), то на выходе Инвертора не будет сигнала, когда включается вход заданной частоты, меньшей, чем минимальная выходная частота.

5-5-3 Настройка аналогового входа

Для введения заданной частоты через аналоговый вход может понадобиться настройка входных характеристик. В это время используйте следующие параметры для настройки коэффициента усиления, смещения и постоянной времени фильтра.

■ Регулировка на клемме FR для ввода заданной частоты.

● Уставки коэффициента усиления и смещения (n41 и n42)

- Установите входные характеристики заданной частоты с помощью параметра n41 (для коэффициента усиления заданной частоты) и параметра n42 (для смещения заданной частоты).
- Установите частоту максимального аналогового входного сигнала (10 В или 20 мА) с помощью параметра n41 в процентном отношении к максимальной частоте, принимая ее за 100%.
- Установите частоту минимального аналогового входного сигнала (0 В, 0 мА или 4 мА) с помощью параметра n42 в процентном отношении к максимальной частоте, принимая ее за 100%.

N41	Коэффициент усиления заданной частоты			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0% до 225% (макс. частота =100%)	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию	100

N42	Смещение заданной частоты			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От -99% до 99% (макс. частота =100%)	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию	0

● Уставки постоянной времени фильтра (n43)

- Для введения заданной частоты через аналоговый вход можно установить цифровой фильтр с инерционностью первого порядка.
- Эта уставка идеально подходит для случаев, когда аналоговый входной сигнал быстро изменяется или на сигнал действуют помехи.
- Чем больше заданное значение, тем меньше будет быстродействие.

N43	Постоянная времени фильтра заданной частоты			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,00 до 2,00 (с)	Единица уставки	0,01 с	Уставка по умолчанию	0.10

5-5-4 Установка заданной частоты с помощью клавиатуры

Дальнейшее описание содержит информацию о параметрах, связанных с установкой заданной частоты с помощью клавиатуры Цифрового Пульта.

■ Установка заданных значений частоты 1 - 8 и задание управляющего воздействия в режиме перемещения толчками (n21 - n28 и n29)

Всего в Инверторе можно установить девять значений заданной частоты (заданные частоты 1- 8) и задать управляющее воздействие в виде частоты для режима перемещения толчками.

● Установка заданных частот 1 - 8 (n21-n28)

N21	Заданная частота 1			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до максимальной частоты	Единица уставки	0,01 Гц (см. примечание 1)	Уставка по умолчанию	6.0
N22	Заданная частота 2			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до максимальной частоты	Единица уставки	0,01 Гц (см. примечание 1)	Уставка по умолчанию	0.0
N23	Заданная частота 3			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,2 до 400 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	0.0
N24	Заданная частота 4			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,1 до 399 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	0.0
N25	Заданная частота 5			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 1 до 255 (В)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	0.0
N26	Заданная частота 6			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,1 до 10,0 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	0.0
N27	Заданная частота 7			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 1 до 50 (В)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	0.0
N28	Заданная частота 8			Изменения во время работы	Да

Диапазон уставок	От 1 до 50 (В)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	0.0
-------------------------	----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----

Примечание 1. Значения будут задаваться с приращением, равным 0,1 Гц, для частоты менее 100Гц и с приращением, равным 1 Гц, для частоты 100Гц или более.

Примечание 2. Использование заданной частоты 1 разрешается при установке на 1 параметра n03.

Примечание 3. Использование заданных частот 2 - 8 разрешается установкой заданных значений 1, 2 и 3 многоступенчатой скорости с помощью параметров n36 - n39. В приведенной ниже таблице показана зависимость между заданными значениями многоступенчатой скорости 1 - 3 и опорными частотами 1 - 8.

Заданная частота	Заданное значение 1 многоступенчатой скорости (установленное значение: 6)	Заданное значение 2 многоступенчатой скорости (установленное значение: 7)	Заданное значение 3 многоступенчатой скорости (установленное значение: 8)
Заданная частота 1	OFF (выключено)	OFF	OFF
Заданная частота 2	ON (включено)	OFF	OFF
Заданная частота 3	OFF	ON	OFF
Заданная частота 4	ON	ON	OFF
Заданная частота 5	OFF	OFF	ON
Заданная частота 6	ON	OFF	ON
Заданная частота 7	OFF	ON	ON
Заданная частота 8	ON	ON	ON

Не потребуется никаких уставок заданного значения 3 многоступенчатой скорости, если используются, к примеру, только заданные частоты 1 - 4. Любое не заданное значение многоступенчатой скорости рассматривается как вход в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО.

● **Задание управляющего воздействия для режима перемещения толчками (n29)**

- Управляющее воздействие для режима перемещения толчками должно задаваться как многофункциональный вход, чтобы можно было использовать это управляющее воздействие.

N29	Управляющее воздействие для режима перемещения толчками		Изменения во время работы	Да	
Диапазон уставок	От 0,0 до максимальной частоты	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	6.0

Примечание 1. Значение будет задаваться с приращением, равным 0,1 Гц, для частот менее 100 Гц и с приращением, равным 1 Гц, для частоты 100 Гц или выше.

Примечание 2.

Для того, чтобы использовать команду для режима перемещения толчками, один из параметров в диапазоне n36 - n39 для многофункционального входа должен быть установлен на 10. Параметр n29 можно выбирать включением многофункционального входа, установленного на управляющее воздействие для режима перемещения толчками. Команда для перемещения толчками имеет более высокий приоритет над заданным значением многоступенчатой скорости (т.е. когда включено управляющее воздействие для режима перемещения толчками, все вводимые заданные значения многоступенчатой скорости будут игнорироваться).

■ Задание заданной частоты при светящемся индикаторе FREF

- Заданную частоту можно устанавливать, пока горит индикатор FREF Цифрового Пульта, в следующих случаях.
- Параметр n03 для выбора заданной частоты установлен на 1, что разрешает использование заданной частоты 1, а Инвертор находится в режиме дистанционного управления.
- Параметр n07 для выбора частоты в режиме местного управления установлен на 1, что разрешает работу клавиатуры Цифрового Пульта, Инвертор работает в режиме местного управления.
- Заданные частоты 2 - 8 задаются с помощью входов для заданных значений многоступенчатой скорости.
- Заданную частоту можно изменять даже во время работы.
- Когда заданная частота изменяется в то время, когда горит индикатор FREF, одновременно изменяется соответствующий параметр. Например, если с помощью многофункционального входа (заданное значение многоступенчатой скорости) была выбрана заданная частота 2, то установленное значение параметра n22 (для заданной частоты 2) изменится одновременно с изменением заданной частоты, пока горит индикатор FREF.
- Выполните, к примеру, следующие шаги, чтобы изменить заданную частоту, когда горит индикатор FREF.

FREF



Клавиша	Индикатор	Пример дисплея	Объяснение
	FREF	6.0	Включение питания Примечание Если индикатор FREF не загорелся, то нажимайте Клавишу режима до тех пор, пока индикатор FREF не загорится.
	FREF	60.0	Пользуйтесь Клавишей “Вверх” или “Вниз”, чтобы установить заданную частоту. Дисплей будет мигать во время установки заданной частоты.
	FREF	60.0	Нажмите Клавишу Ввода - таким образом установленное значение будет введено и дисплей будет гореть ровно.

● **Установка частоты с помощью клавиатуры (n08)**

- Нет нужды нажимать Клавишу Ввода при изменении уставки n08. В этом случае заданная частота будет изменяться, когда установленное значение изменяется с помощью Клавиши “Вверх” или “Вниз”, пока непрерывно горит дисплей.

N08	Задание частоты с помощью клавиатуры		Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию 0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Разрешено использование Клавиши "Ввод" (установленное значение вводится с нажатием Клавиши "Ввод").
1	Запрещено использование Клавиши "Ввод" (установленное значение вводится сразу же).

5-6 Задание времени разгона/торможения

Дальнейшее описание содержит информацию о параметрах, связанных с уставками времени разгона и торможения.

Имеются трапецеидальные и S-образные характеристики разгона и замедления. Использование S-образной характеристики для разгона и торможения может снизить ударное нагрузки на машинное оборудование при остановке или запуске.

■ Установка времени разгона/торможения (n16 ... n19)

- Можно установить два значения времени разгона и два значения времени торможения.
- Время разгона - это время, необходимое для достижения 100% от максимальной частоты, начиная с 0%, а время торможения - это время, необходимое для достижения 0%, начиная с уровня, равного 100% от максимальной частоты. Действительная длительность разгона или торможения получается из следующей формулы.

$$\text{Время разгона/торможения} = (\text{заданное значение времени разгона/торможения}) \times (\text{заданное значение частоты}) / (\text{максимальная частота})$$

Время разгона 2 и время торможения 2 будут разрешены для использования, если установить значение 11 при выборе времени разгона/торможения, если они вообще устанавливаются, для любого из параметров n36 ... n39, определяющих многофункциональный вход.

Время разгона 2 и время торможения 2 также можно разрешить для использования с помощью уставок аварийного останова 19, 20, 21 и 22 для любого из параметров n36, n37, n38 и n39 для многофункционального входа, при этом параметр n04, определяющий выбор режима прекращения работы, устанавливается на 0 (т.е. на останов с торможением).

N16	Время разгона 1			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до 999 (с)	Единица уставки	0,1 с (см. примечание)	Уставка по умолчанию	10.0

N17	Время разгона 1			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до 999 (с)	Единица уставки	0,1 с (см. примечание)	Уставка по умолчанию	10.0

N18	Время разгона 2			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до 999 (с)	Единица уставки	0,1 с (см. примечание)	Уставка по умолчанию	10.0

N19	Время разгона 2			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до 999 (с)	Единица уставки	0,1 с (см. примечание)	Уставка по умолчанию	10.0

Примечание

Значения устанавливаются с приращением, равным 0,1 Гц для частот менее 100Гц, и с приращением, равным 1 Гц для частот 100Гц или более.

■ S-образная характеристика разгона/торможения (n20)

- Имеются трапецеидальная и S-образная характеристики разгона и торможения. Использование функции с S-образной характеристикой для разгона и торможения может снизить ударные нагрузки на машинное оборудование при запуске и остановке.
- Можно выбрать любое из трех значений длительности S-образного разгона/торможения (0,2, 0,5 и 1,0 с).

N20	S-образная характеристика разгона/торможения		Изменения во время работы	Нет	
Диапазон уставок	От 0 до 3	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Нет S-образной характеристики разгона/торможения (трапецеидальные разгон/торможение)
1	Длительность разгона/торможения по S-образной характеристике равно 0,2 с
2	Длительность разгона/торможения по S-образной характеристике равно 0,5 с
3	Длительность разгона/торможения по S-образной характеристике равно 1,0 с

Примечание

Когда устанавливается длительность разгона/торможения с S-образной характеристикой, время разгона и торможения увеличивается в соответствии с S-образным участком в начале и в конце разгона и торможения.

5-7 Выбор запрета на вращение в обратном направлении

Этот параметр используется для разрешения или запрещения команды реверсивного вращения, которая поступает в Инвертор с клемм схемы управления или от Цифрового Пульта.

Параметр должен быть установлен на "Запретить", когда Инвертор используется в системах, в которых запрещено вращение в обратном направлении.

■ Выбор запрета на вращение в обратном направлении (n05)

N05	Выбор запрета на вращение в обратном направлении			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Разрешить
1	Запретить

5-8 Выбор режима прекращения работы

Этот параметр используется для указания режима прерывания работы, когда вводится команда STOP.

Инвертор или тормозится или продолжает движение по инерции до останова в соответствии с выбранным режимом прекращения работы.

■ Выбор режима прекращения работы (n04)

N04	Выбор режима прекращения работы			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Заданные значения

Значение	Описание
0	Останов по частотной характеристике замедления (см. примечание)
1	Свободное вращение

Примечание

Инвертор будет замедлять движение до останова в соответствии с уставкой параметра n17, определяющего время торможения, если какой-либо из параметров с n36 по n39 для многофункционального входа не установлен на 11 для выбора времени разгона/торможения. Если какой-нибудь из параметров многофункционального входа n36 ... n39 установлен на выбор времени разгона/торможения, то Инвертор будет замедлять вращение до останова согласно выбранной уставке времени торможения, когда вводится команда STOP.

5-9 Многофункциональный вход/выход

5-9-1 Многофункциональный вход

Инвертор 3G3JV содержит четыре клеммы многофункциональных входов (S2 ... S5). Входы на этих клеммах имеют разнообразные функции в соответствии с прикладной задачей.

■ Многофункциональный вход (n36 ... n39)

N36	Многофункциональный вход 1 (S2)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 2 до 8, от 10 до 22 (см. примечание)	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	2
N37	Многофункциональный вход 2 (S3)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0, 2 до 8, от 10 до 22 (см. примечание)	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	5
N38	Многофункциональный вход 3 (S4)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 2 до 8, от 10 до 22 (см. примечание)	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	3
N49	Многофункциональный вход 4 (S5)			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 2 до 8, от 10 до 22, 34 (см. примечание)	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	6

Примечание

Не задавайте значений за пределами диапазона уставок.


Заданные значения

Значение	Функция	Описание
0	Команда вращения вперед/назад	Управление по трехпроводной схеме (устанавливается только параметром n37) Если установить n37 равным нулю, то значение, установленное с помощью параметра n36, игнорируется и принудительно задаются следующие уставки. S1: вход RUN (ПУСК, когда включено) S2: вход STOP (ОСТАНОВ, когда выключено) S3: команда вращения прямо/обратно (Выключено: прямо; Включено: обратно)
2	Реверс/Останов	Команда вращения в обратном направлении (управление по двухпроводной схеме)
3	Внешний сбой (нормально разомкнутый)	Включено: Внешний сбой (FP_: _ - это номер клеммы)
4	Внешний сбой (нормально замкнутый)	Выключено: Внешний сбой (EF_: _ - это номер клеммы)
5	Сброс после сбоя	Включено: сброс после сбоя (блокируется во время ввода команды Пуска)
6	Многоступенчатая скорость 1	Дает команду выбирать значения 2-8 для заданной частоты.
7	Многоступенчатая скорость 2	Примечание Обратитесь к разделу 5-5-4 Установка заданной частоты с помощью клавиатуры, в котором описывается связь между заданными значениями многоступенчатой скорости и заданными частотами. Примечание Любое не установленное значение многоступенчатой скорости рассматривается как выключенный вход.
8	Многоступенчатая скорость 3	
10	Команда для режима перемещения толчками	Включено: Команда управления в режиме перемещения толчками (имеет преимущество перед заданным значением многоступенчатой скорости)
11	Выбор времени разгона/торможения	Включено: Выбирается время разгона 2 и время торможения 2
12	Команда внешней блокировки (нормально разомкнутый)	Включено: Отключение выходного сигнала Инвертора (двигатель вращается по инерции до остановки и мигает "bb")
13	Команда внешней блокировки (нормально замкнутый)	Выключено: Отключение выходного сигнала Инвертора (свободное вращение двигателя, мигает "bb")
14	Команда поиска (поиск начинается от максимальной частоты)	Включено: Поиск скорости (поиск начинается от значения n09)
15	Команда поиска (поиск начинается от установленного значения частоты)	Включено: Поиск скорости
16	Команда запрета разгона/торможения	Включено: Разгон и торможение блокируются (вращение на параметрической частоте)

17	Выбор местного или дистанционного управления	Включено: Режим местного управления (устанавливается с помощью Цифрового Пульта) Примечание После того, как задана эта уставка, выбор режима с помощью Цифрового Пульта невозможен.
19	Сбой "Аварийный останов" (нормально разомкнутый)	Инвертор останавливается в соответствии с уставкой параметра n04, определяющего выбор режима прекращения работы, при включенном входе аварийного останова. Параметр n04 установлен на 0: замедляет вращение до остановки с временем торможения 2, заданным параметром n19. Параметр n04 установлен на 1: вращение по инерции до остановки.
20	Тревога "Аварийный останов" (нормально разомкнутый)	
21	Сбой "Аварийный останов" (нормально замкнутый)	Примечание Нормально разомкнутый: Аварийный останов при замкнутом контакте. Нормально замкнутый: Аварийный останов при разомкнутом контакте. Примечание Сбой: выход сбоя включен и сбрасывается через вход RESET. Выход тревоги включен (сброс не требуется). Примечание На дисплее воспроизводится "STP" (горит при включенном входе сбоя и мигает при включенном входе тревоги).
22	Тревога "Аварийный останов" (нормально замкнутый)	
34	Команда "Вверх" или "Вниз"	Команда "Вверх" или "Вниз" (устанавливается только параметром n39) Если установить n39 на 34, то значение, заданное с помощью параметра n38, игнорируется и принудительно задаются следующие уставки. S4: команда "Вверх" S5: команда "Вниз" Примечание Невозможно установить вместе команду Вверх или Вниз и заданные значения многоступенчатой скорости с 1 по 3. Примечание Более подробно команды "Вверх" и "Вниз" рассматриваются в разделе 6-7-7 <i>Запоминание частоты, установленной с помощью команды UP/DOWN (n62)</i> .

■ Управление по двухпроводной схеме (установленное значение: 2)

- Порядок работы Инвертора задается по двум проводам путем установки параметра многофункционального входа на 2 (реверс/останов).

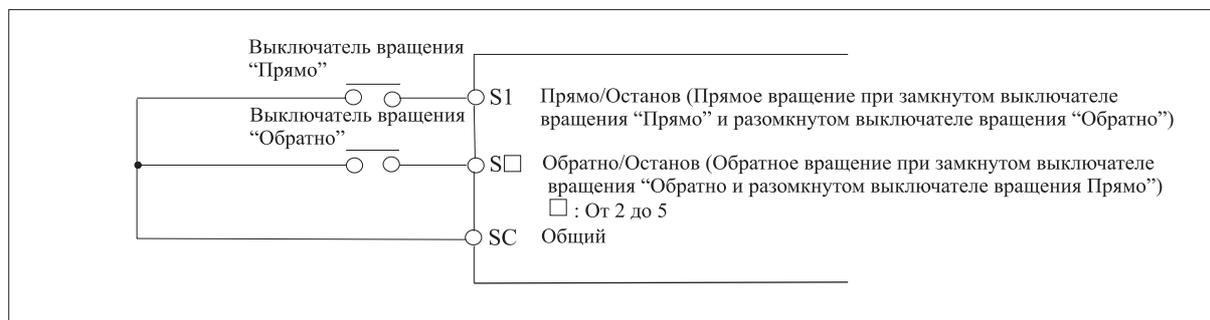

- На следующей схеме показан пример подключения клемм при управлении по двухпроводной схеме.

■ Управление по трехпроводной схеме (n37 = 0)

- Цикл работы Инвертора задается по трем проводам путем установки на 0 параметра n37, определяющего многофункциональный вход 2.
- Только параметр n37 может быть установлен на 0 (цикл, задаваемый по трем проводам). Если задать такую уставку, то значение, заданное с помощью параметра n36, игнорируется и принудительно устанавливаются следующие уставки.

S1: вход RUN (ПУСК, когда вход включен)

S2: STOP (ОСТАНОВ, когда вход выключен)

S3: команда вращения Прямо/Обратно (Выключено: Прямо; Включено: Обратно)

- На следующей схеме показан пример подключения клемм для цикла, заданного по трем проводам.


5-9-2 Многофункциональный выход

Инвертор 3G3JV содержит две клеммы для многофункционального входа (MA и MB). Выход, снимаемый с этих клемм, имеет множество функций в соответствии с прикладной задачей.

■ Выбор многофункционального выхода (n40)

N40	Многофункциональный выход (MA/MB и MC)		Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0 до 7, от 10 до 17 (см. примечание)	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию
				1

Примечание Не задавайте значений за пределами диапазона уставок.

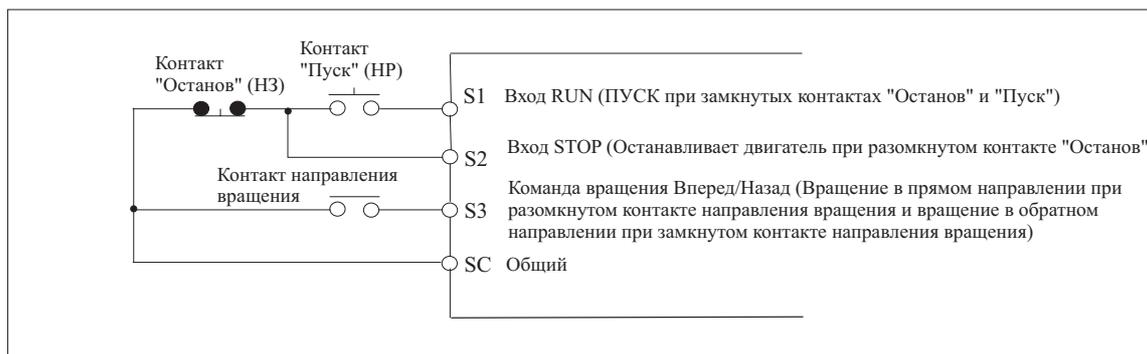

Заданные значения

Значение	Функция	Описание
0	Выход “Сбой”	Включено: Выход “Сбой” (с включенной защитной функцией)
1	“Работа”	Включено: Работа продолжается (с командой ПУСК на входе или с выходным сигналом инвертора)
2	“Выходная частота”	Включено: Совпадение частот (при заданной частоте, совпадающей с выходной частотой)
3	“Двигатель не вращается”	Включено: Двигатель не вращается (на частоте, меньшей минимальной выходной частоты)
4	Сравнение частот 1	Включено: Выходная частота \geq уровня восприятия частоты (n58)
5	Сравнение частот 2	Включено: : Выходная частота \leq уровня восприятия частоты (n58)
6	Контролируется повышенный момент (выход с нормально разомкнутым контактом)	Выходной сигнал, если удовлетворяется одно из следующих условий.
7	Контролируется повышенный момент (выход с нормально замкнутым контактом)	<ul style="list-style-type: none"> • Выбор функции обнаружения повышенного момента (n59) • Уровень обнаружения повышенного момента (n60) • Время обнаружения повышенного момента (n61) Примечание Нормально разомкнутый контакт: Включено при обнаружении повышенного момента; Нормально замкнутый контакт: выключено при обнаружении повышенного момента.
10	Выход “Тревога”	Включено: Обнаружена тревога (обнаруживается ошибка, при которой оборудование не выходит из строя)
11	“Блокировка”	Включено: Продолжается блокировка (с отключением выхода)
12	Режим “Пуск”	Включено: Режим местного управления (от Цифрового Пульта)
13	“Инвертор готов”	Включено: Инвертор готов к работе (не обнаружено никакого сбоя)
14	Повторное включение после сбоя	Включено: Повторное включение после сбоя (сброс инвертора, если параметр повторного включения после сбоя (n48) не установлен на 0)
15	Пониженное напряжение	Включено: Пониженное напряжение (Обнаруживается пониженное напряжение в цепи питания UV1)
16	Вращение в обратном направлении	Включено: Вращение в обратном направлении
17	Продолжается поиск скорости	Включено: Продолжается поиск скорости

5-10 Аналоговый выход

Инвертор 3G3JV имеет клеммы аналогового выхода AM и AC. На этих клеммах сигналы соответствуют величине выходной частоты или тока.

■ Установка аналогового выхода (n44 и n45)

- Выходная частота или ток в качестве контролируемой величины устанавливаются с помощью параметра n44.
- Аналоговые выходные характеристики устанавливаются как коэффициент усиления аналогового с помощью параметра n45.

N44	Аналоговый выход			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0


Заданные значения

Значение	Описание
0	Выходная частота (Эталонное значение: 10В при максимальной частоте)
1	Выходной ток (Эталонное значение: 10В при номинальном выходном токе)

N45	Коэффициент усиления аналогового выхода			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,00 до 2,00	Единица уставки	0.01	Уставка по умолчанию	1.00

Примечание 1. Установите множитель, основываясь на значениях, заданном с помощью параметра n44. Например, если на максимальной частоте нужен выход, равный 5 В (при n44, установленном на 0), то установите n45 на 0.50.

Примечание 2. Максимальное выходное напряжение на клеммах аналогового выхода составляет 10 В.

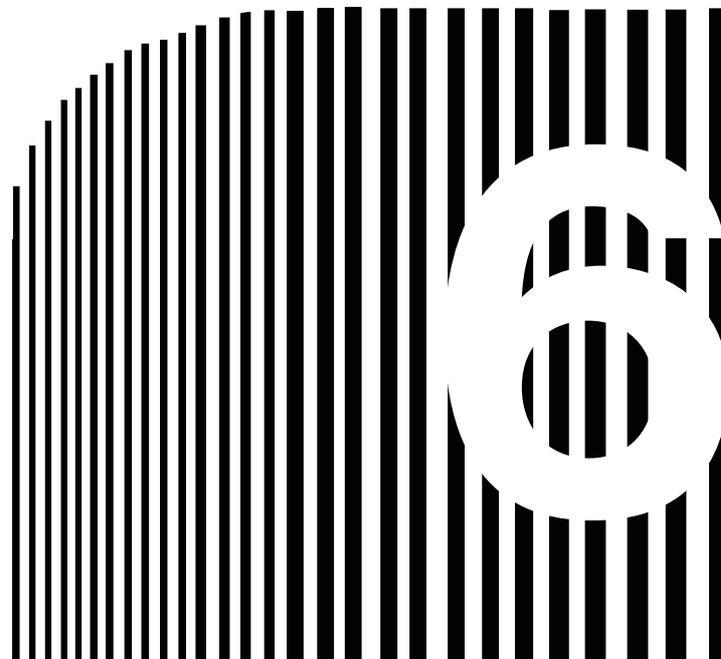

Глава 6

• **Расширенное использование** •

- 6-1 Задание несущей частоты
- 6-2 Функция торможения постоянным током
- 6-3 Функция предотвращения опрокидывания
- 6-4 Функция обнаружения повышенного момента
- 6-5 Функция компенсации момента
- 6-6 Функция компенсации скольжения
- 6-7 Прочие функции

В этой главе содержится информация об использовании расширенных функций для работы Инвертора.

Изучите эту главу для того, чтобы использовать разнообразные расширенные функции, такие как предотвращение опрокидывания, задание несущей частоты, обнаружение повышенного момента, компенсация момента и компенсация скольжения.

6-1 Задание несущей частоты

Несущая частота Инвертора 3G3JV может быть фиксированной или изменяться пропорционально выходной частоте.

N46	Выбор несущей частоты			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 1 до 4, от 7 до 9	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	(см. примечание)

Примечание Уставки по умолчанию зависят от мощности модели Инвертора.

Заданные значения

Значение	Описание
0	2,5 кГц
2	5,0 кГц
3	7,5 кГц
4	10,0 кГц
7	2,5 кГц (12x): в 12 раз выше выходной частоты (между 1,0 и 2,5 кГц)
8	2,5 кГц (24x): в 24 раз выше выходной частоты (между 1,0 и 2,5 кГц)
9	2,5 кГц (36x): в 36 раз выше выходной частоты (между 1,0 и 2,5 кГц)

- В условиях нормальной работы уставка по умолчанию не требует никаких изменений.

- Измените уставку по умолчанию в следующих случаях.

Слишком большая длина кабелей между Инвертором и двигателем:


Установите Инвертор на более низкую несущую частоту.

Заданная несущая частота: 10 кГц при максимальной длине кабелей, равной 100 м, и 5 кГц при длине, превышающей 100 м.

Чрезмерно высокая скорость или рассеивание момента на низкой скорости:

Установите несущую частоту на более низкое значение.

Примечание Несущая частота изменяется так, как показано на следующем графике, при изменении параметра n46 от 7 до 9.

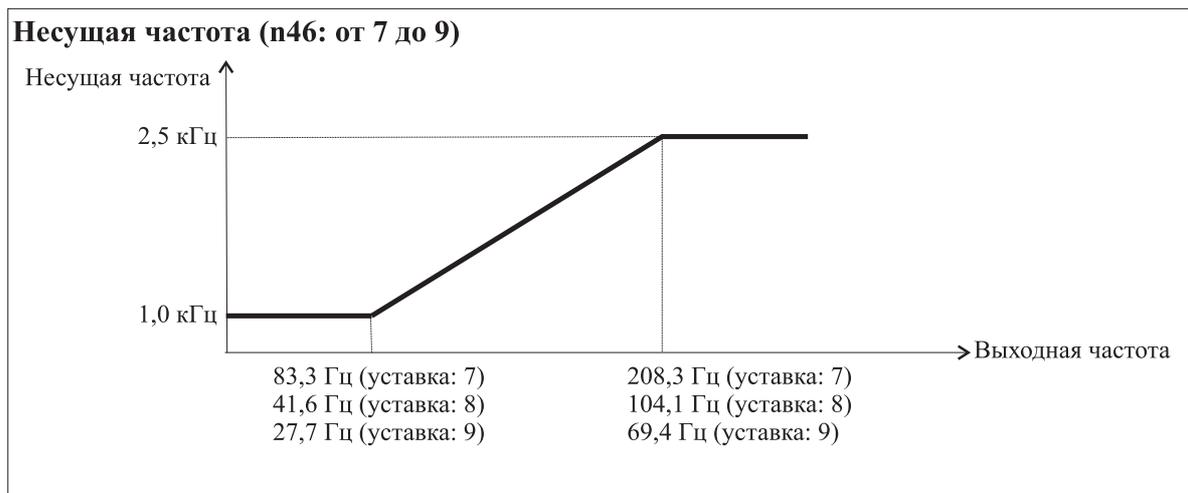

- Инвертор не может поддерживать номинальный выходной ток, если несущая частота установлена на более высокое значение, чем значение по умолчанию.

В следующей таблице даны значения по умолчанию и уменьшение выходного тока для каждой модели Инвертора.

Обязательно используйте Инвертор таким образом, чтобы не было снижения номинального выходного тока.

Напряжение	Модель 3G3JV-	Уставка по умолчанию	Номинальный выходной ток (А)	n46=3 Пониженный номинальный выходной ток	n46=4 Пониженный номинальный выходной ток
3-фазное 200 В	A2001	4 (10 кГц)	0,8	←	←
	A2002	4 (10 кГц)	1,6	←	←
	A2004	4 (10 кГц)	3,0	←	←
	A2007	4 (10 кГц)	5,0	←	←
	A2015	3 (7,5 кГц)	8,0	←	7,0
	A2022	3 (7,5 кГц)	11,0	←	10,0
Однофазное 200 В	AB001	4 (10 кГц)	0,8	←	←
	AB002	4 (10 кГц)	1,6	←	←
	AB004	4 (10 кГц)	3,0	←	←
	AB007	4 (10 кГц)	5,0	←	←
	AB015	3 (7,5 кГц)	8,0	←	7,0

N75	Низкая несущая частота при низкой скорости			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Çääáííúà çà÷áíèÿ

Значение	Описание
0	Низкая несущая частота при низкой скорости невозможна.
1	Низкая несущая частота при низкой скорости разрешена.

- Как правило, следует устанавливать n75 на 0.
- Когда выходная частота равна 5 Гц или более, а относительный выходной ток составляет 110% или менее, несущая частота будет автоматически снижена до 2,5 кГц, если параметр n75 установлен на 1. Если нагрузка при низкой скорости очень велика, то Инвертор выдержит большее превышение тока, сдерживая тепловое излучение Инвертора, вызванное несущей частотой.
- Функция активизируется, если параметр n46, определяющий несущую частоту, установить на 2, 3 или 4.

6-2 Функция торможения постоянным током

Функция торможения постоянным током применяет постоянный ток, подавая его в асинхронный двигатель для управления торможением.

Торможение постоянным током при запуске:

Это торможение используется для остановки и запуска двигателя, который вращается по инерции без регенерации.

Торможение постоянным током для остановки двигателя:

Отрегулируйте время торможения постоянным током, если двигатель не замедляется до остановки при нормальной работе из-за инерции тяжелой нагрузки. При увеличении длительности торможения постоянным током или тока торможения уменьшается время, необходимое для остановки двигателя.

N52	Ток торможения постоянным током			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0 до 100%	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию	50

N53	Длительность торможения постоянным током для остановки двигателя			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0 до 25,5 (с)	Единица уставки	0,1 с	Уставка по умолчанию	0.5

N54	Время торможения постоянным током при запуске			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0 до 25,5 (с)	Единица уставки	0,1 с	Уставка по умолчанию	0.0

- Задайте ток для торможения постоянным током в процентах, принимая номинальный ток Инвертора за 100%.
- После того, как установлена длительность торможения постоянным током при запуске, Инвертор начинает работу на минимальной частоте до окончания управления торможением с помощью постоянного тока.
- После того, как скорость снизилась, Инвертор переключается на торможение постоянным током при минимальной выходной частоте.



6-3 Функция предотвращения опрокидывания

Опрокидывание двигателя произойдет в том случае, если двигатель не сможет удерживать вращающееся магнитное поле со стороны статора двигателя, когда к двигателю приложена тяжелая нагрузка или выполняются внезапные разгон/торможение.


В Инверторе 3G3JV функции предотвращения опрокидывания могут быть установлены независимо для разгона, нормального вращения и торможения.

N55	Уровень предотвращения опрокидывания во время торможения		Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию
				0

Çàääííüà çìà÷áìèÿ

Значение	Описание
0	Предотвращение опрокидывания во время торможения
1	Без предотвращения опрокидывания во время торможения


- Если параметр установлен на 1, то двигатель будет замедлять вращение в соответствии с установленным временем торможения. Если время торможения слишком мало, то в цепях питания может возникнуть повышенное напряжение.
- Если параметр установлен на 0, то длительность торможения будет автоматически увеличена, чтобы предотвратить перенапряжение.

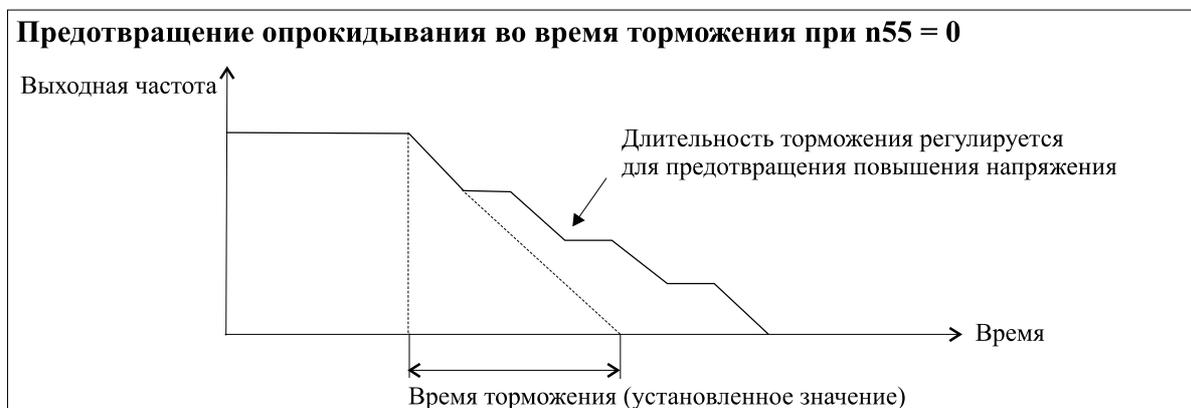

N56	Уровень предотвращения опрокидывания во время разгона		Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 30 до 200%	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию 170

Όπλοήπιαέάίίύά ςία=άίέϋ

- Эта функция используется для того, чтобы остановить разгон нагрузки, если выходной ток превышает установленное значение тока, таким образом, Инвертор будет продолжать работу без опрокидывания двигателя. Инвертор разгоняет нагрузку в то время, когда выходной ток равен или меньше установленного значения.
- Установите параметр в процентном выражении, принимая номинальный ток Инвертора за 100%.
- При нормальной работе уставка по умолчанию не требует никаких изменений.
- Уменьшите установленное значение, если мощность двигателя меньше мощности Инвертора или если двигатель опрокидывается при уставке по умолчанию.
- Установленное значение обычно в 2-3 раза выше номинального тока двигателя. Установите этот ток в процентном выражении, принимая номинальный ток Инвертора за 100%.

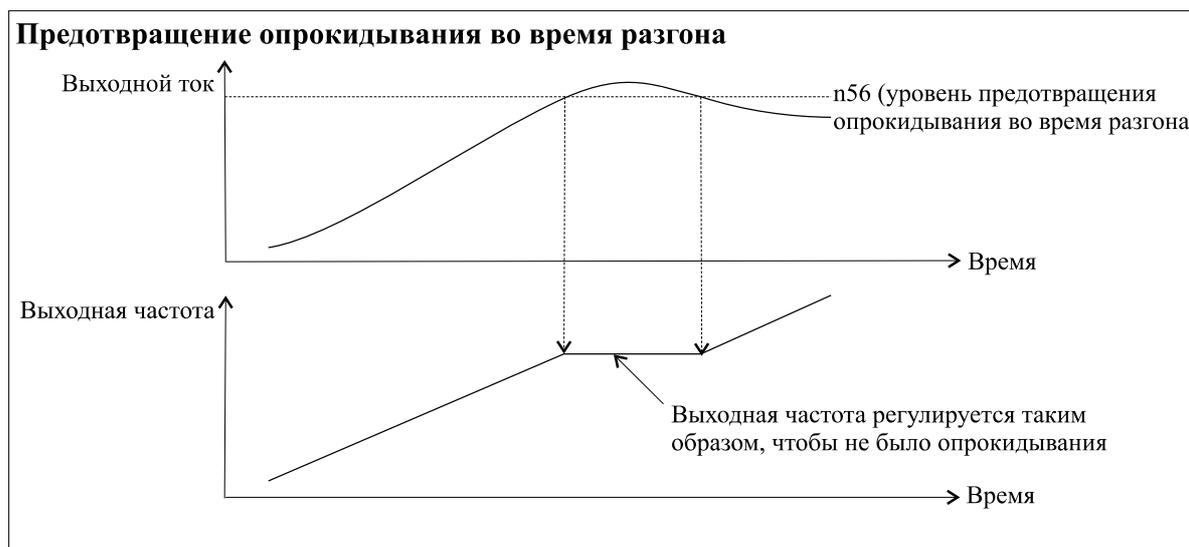

N57	Уровень предотвращения опрокидывания во время разгона		Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 30 до 200%	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию 160

Установленные значения

- С помощью этой функции увеличивается выходная частота, если выходной ток превышает установленное значение тока в течение, как минимум, 100 мс. Таким образом, Инвертор будет продолжать работу без опрокидывания двигателя. Инвертор увеличит выходную частоту до заданного уровня опорной частоты, когда выходной ток станет меньше установленного значения.
- Инвертор увеличивает или снижает выходную частоту в соответствии с установленным временем разгона или торможения. (Время разгона 1: n16, n17 или время разгона 2: n18, n19)
- Установите параметр в процентном выражении, принимая номинальный ток Инвертора за 100%.
- При нормальной работе уставка по умолчанию не требует никаких изменений.
- Уменьшите установленное значение, если мощность двигателя меньше мощности Инвертора или если двигатель опрокидывается при уставке по умолчанию.
- Установленное значение обычно в 2-3 раза выше номинального тока двигателя. Установите этот ток в процентном выражении, принимая номинальный ток Инвертора за 100%.

6-4 Функция обнаружения повышенного момента

Когда к оборудованию приложена чрезмерная нагрузка, Инвертор обнаруживает перегрузку по повышению выходного тока.

№59	Выбор функции обнаружения повышенного момента			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0 до 4	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0


Установленные значения

Значение	Описание
0	Инвертор не контролирует превышение момента.
1	Инвертор контролирует превышение момента только при согласованной скорости. Он продолжает работу (выдает предупреждение) даже после обнаружения повышенного момента.
2	Инвертор контролирует превышение момента только при согласованной скорости. Он прерывает работу (с помощью защитной функции), когда обнаруживает превышение момента.
3	Инвертор всегда контролирует превышение момента во время работы. Он продолжает работу (выдает предупреждение) даже после обнаружения повышенного момента.
4	Инвертор всегда контролирует превышение момента во время работы. Он прерывает работу (с помощью защитной функции), когда обнаруживает превышение момента.

- Установите параметр п60, определяющий уровень обнаружения повышенного момента, и параметр п61, определяющий время обнаружения превышения момента, чтобы активизировать функцию обнаружения повышенного момента. Инвертор обнаружит превышение момента, когда на выходе ток будет равным или выше уровня обнаружения в течение установленного периода времени обнаружения.
- Установите параметр п40, определяющий многофункциональный выход, следующим образом, чтобы выход внешнего обнаружения повышенного момента был включен.

Установленное значение: 6 для функции обнаружения повышенного момента (нормально разомкнутый)

Установленное значение: 7 для функции обнаружения повышенного момента (нормально замкнутый)

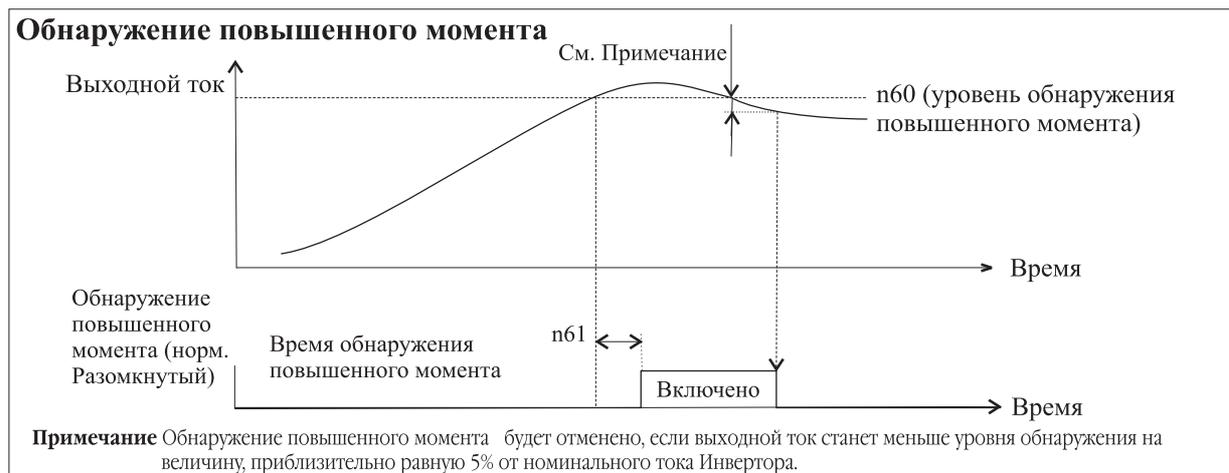

N60	Уровень обнаружения повышенного момента		Изменения во время работы	Нет	
Диапазон уставок	От 30 до 200%	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию	160

Установленные значения

- Установите параметр в процентном выражении, принимая номинальный ток Инвертора за 100%.

N61	Время обнаружения повышенного момента		Изменения во время работы	Нет	
Диапазон уставок	От 0,1 до 10,0 (с)	Единица уставки	1%	Уставка по умолчанию	0.1

Установленные значения

- Установите время обнаружения перегрузки по моменту.
- Инвертор обнаружит повышенный момент, когда на его выходе в течение заданного периода времени обнаружения ток будет равным уровню обнаружения или выше его.

6-5 Функция компенсации момента

Эта функция увеличивает крутящий момент на выходе Инвертора, определяя увеличение нагрузки на двигатель.

N63	Коэффициент усиления компенсации момента		Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до 2,5	Единица уставки	0.1	Уставка по умолчанию 1.0

Заданные значения

- При нормальной работе уставка по умолчанию не требует никаких изменений.
- Измените уставку по умолчанию в следующих случаях.
Инвертор и двигатель разнесены далеко друг от друга:
Установите коэффициент усиления на большее значение.
Мощность двигателя ниже максимальной возможной мощности двигателя для Инвертора:
Установите коэффициент усиления на большее значение.
Двигатель вибрирует:
Установите коэффициент усиления на меньшее значение.
- Коэффициент усиления компенсации момента должен быть отрегулирован таким образом, чтобы выходной ток на низкой скорости не превышал 50% от номинального выходного тока Инвертора, иначе это приведет к выходу Инвертора из строя.

6-6 Функция компенсации скольжения

Функция компенсации скольжения вычисляет момент двигателя в соответствии с выходным током и задает коэффициент усиления для компенсации выходной частоты.

Эта функция используется для повышения точности обеспечения скорости при работе с нагрузкой.

N64	Номинальное скольжение двигателя			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до 20,0 (Гц)	Единица уставки	0.1Гц	Уставка по умолчанию	(см. примечание)

Примечание Уставка по умолчанию зависит от мощности модели Инвертора.

Установленные значения

- Установите номинальное значение скольжения используемого двигателя.
- Этот параметр используется как константа компенсации скольжения.
- Рассчитайте значение номинального скольжения двигателя, исходя из номинальной частоты (Гц) и оборотов в минуту, приведенных на заводской пластинке, используя следующую формулу.

Номин. скольжение (Гц) =

$$= \text{Номин. частота (Гц)} - \frac{\text{Номин. число оборотов в мин} + \text{Число полюсов}}{120}$$

N65	Ток двигателя при работе без нагрузки			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0 до 99 (%)	Единица уставки	0.1%	Уставка по умолчанию	(см. примечание)

Идея-адея Оноааеа ии оие-аер сааеёеò òò ìùííòè ìäåèè Èíäðòòä.

Установленные значения

- Установите ток холостого хода двигателя в процентном выражении, принимая номинальный ток двигателя за 100%.
- Обратитесь к производителю двигателя, чтобы узнать ток холостого хода двигателя.
- Этот параметр используется в качестве константы компенсации скольжения.

N66	Коэффициент усиления компенсации скольжения			Изменения во время работы	Да
Диапазон уставок	От 0,0 до 2,5	Единица уставки	0,1	Уставка по умолчанию	0.0 (см. примечание)

Примечание Этот параметр становится нерабочим, если установить значение на 0.0.

Установленные значения

Сначала установите параметр на 1.0 и проверьте работу Инвертора. Затем произведите точную настройку коэффициента усиления с помощью положительного или отрицательного приращения с дискретностью 0,1.

Если скорость ниже требуемого значения, то следует увеличить установленное значение параметра.

Если скорость выше требуемого значения, то следует уменьшить установленное значение параметра.

N67	Параметр компенсации скольжения			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0 до 25,5 (с)	Единица уставки	0,1 (с)	Уставка по умолчанию	2.0

Установленные значения

- Этот параметр используется для регулировки характеристики функции компенсации скольжения.
- При нормальной работе нет необходимости изменять уставку по умолчанию.
- Можно изменять уставку по умолчанию в следующих случаях.

Мотор вибрирует: Установите параметр на большее значение.

Низкое быстродействие двигателя: Установите параметр на меньшее значение.

6-7 Прочие функции

Дальнейшее описание содержит информацию о прочих функциях и уставках параметров Инвертора.

6-7-1 Характеристики защиты двигателя (n33 и n34)

- Эта уставка параметра служит для обнаружения перегрузки двигателя (OL1).

N33	Выбор характеристики защиты двигателя			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0 до 2	Единица уставки	01	Уставка по умолчанию	0

Установленные значения

Значение	Описание
0	Характеристики защиты для асинхронных двигателей общего назначения
1	Характеристики защиты для двигателей, специально спроектированных для Инвертора
2	Без защиты

- Этот параметр используется для задания характеристик электронной тепловой защиты подключаемого двигателя.
- Установите параметр в соответствии с двигателем.
- Если один Инвертор подключается к нескольким двигателям, то установите параметр на 2 для работы без защиты. Параметр также не работает, если установить на 0.0 параметр n32, определяющий номинальный ток двигателя.

N34	Время защиты двигателя			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 1 до 60 (мин)	Единица уставки	1 мин	Уставка по умолчанию	8

Установленные значения

- Этот параметр используется для задания константы электронной тепловой защиты для обнаружения перегрузки двигателя OL1.
- При нормальной работе уставка по умолчанию не нуждается в каких-либо изменениях.
- Для того, чтобы установить параметр в соответствии с характеристиками двигателя, справьтесь о тепловой постоянной времени у производителя двигателя и задайте параметр с некоторым запасом. Иными словами, установите значение меньше тепловой постоянной времени.
- Чтобы быстрее обнаруживать перегрузку двигателя, уменьшите установленное значение, при условии, что это не вызовет никаких проблем с применением Инвертора.

6-7-2 Функция использования охлаждающего вентилятора (n35)

- Этот параметр используется для включения охлаждающего вентилятора Инвертора, когда питание Инвертора включено, или только тогда, когда Инвертор работает.

N35	Выбор включения охлаждающего вентилятора			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	8

Установленные значения

Значение	Описание
0	Вентилятор вращается только тогда, когда на вход подается команда RUN, и в течение еще одной минуты после того, как Инвертор прекращает работу.
1	Вентилятор вращается, когда включено питание Инвертора.

- Этот параметр доступен только в том случае, если Инвертор снабжен охлаждающим вентилятором.
- При низкой рабочей частоте Инвертора срок службы вентилятора можно продлить, установив параметр на 0.

6-7-3 Компенсация мгновенного прерывания питания (n47)

- Параметр определяет процесс, происходящий в случае мгновенного прекращения подачи питания.

N47	Компенсация мгновенного прерывания питания		Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0 до 2	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию 8

Установленные значения

Значение	Описание
0	Не работает. (Сбой из-за пониженного напряжения обнаружится, когда мгновенное прекращение подачи питания длится 15 мс или более.)
1	Инвертор продолжит работу, если питание восстановится в течение 0,5 с (см. примечание 1).
2	Инвертор возобновит работу, когда будет восстановлено (см. примечание 2).

Примечание1. Предупреждение о пониженном напряжении появляется в том случае, если параметр установлен на 1. Инвертор возобновит работу после поиска скорости, если питание восстановится в течение 0,5с. Если отсутствие питания длится более 0,5 с, то будет определен сбой из-за пониженного напряжения.

Примечание2. Если параметр установлен на 2. то не будет появляться предупреждение о пониженном напряжении. Инвертор перезапустится после поиска скорости после того, как будет восстановлено питание.

6-7-4 Повторное включение после сбоя (n48)**Осторожно**

Если используется функция повторного включения после сбоя, то может произойти отключение Инвертора от сети.

Если произошло отключение Инвертора от сети, то следует предпринять следующие меры:

Обязательно установите неплавкий выключающий автомат.

Обеспечьте такой цикл Инвертора и периферийного машинного оборудования, чтобы машины прекращали работу, когда в Инверторе происходит сбой работы.

- Функция повторного включения после сбоя автоматически осуществляет сброс и перезапускает Инвертор в случае, когда происходит сбой из-за повышенного напряжения, сбой из-за повышенного тока или сбой из-за замыкания на землю.
- В случае сбоя по какой-либо иной причине мгновенно срабатывает защитная функция, а функция повторного включения после сбоя не работает.
- Эта функция должна использоваться только в том случае, когда пользователь не хочет прерывать работу механической системы, даже если эта функция может вывести Инвертор из строя.
- Установите параметр n40, определяющий многофункциональный выход, на следующее значение, чтобы был включен выход внешнего обнаружения повышенного момента.

Установленное значение: 14 для повторного запуска после сбоя.

N48	Число повторных включений после сбоя			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0 до 10	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	8

Установленные значения

- Установите необходимое число повторных включений после сбоя.
- Счет повторных включений после сбоя будет обнуляться в следующих случаях.

Инвертор нормально работает непрерывно в течение 10 минут после того, как был выполнен последний перезапуск после сбоя.

Прерывается подача питания в Инвертор.

Вводится сброс после сбоя.

6-7-5 Функция запретных зон частоты (n49 ... n51)

- Функция запретных зон частоты предохраняет Инвертор от генерирования частот, которые могут вызвать резонанс механической системы.
- Функцию запретных зон частоты можно эффективно использовать для установки двух мертвых зон заданной частоты.

N49	Частота первой запретной зоны			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0 до 400 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	8.0


N50	Частота второй запретной зоны			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0 до 400 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	8.0

N51	Число повторных включений после сбоя			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0 до 25,5 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц	Уставка по умолчанию	8.0

Примечание Значения устанавливаются с дискретностью, равной 0,1 Гц, если частота меньше 100 Гц, и с приращением, равным 1 Гц, если частота равна или больше 100 Гц.

Установленные значения

- Задайте параметры n49 и n50, определяющие первую и вторую частоту скачков (центральное значение скачка частоты).
- Эти значения должны удовлетворять следующему условию
- $n49 \leq n50$
- Значение параметра n51 должно быть установлено как ширина ступеньки частоты.
- Данная функция не работает, если параметр n51 установлен на 0.0.
- Работа Инвертора в пределах мертвой зоны запрещена. Однако, когда Инвертор регулирует разгон или торможение, он изменяет частоту не скачком на ширину полосы, а плавно.

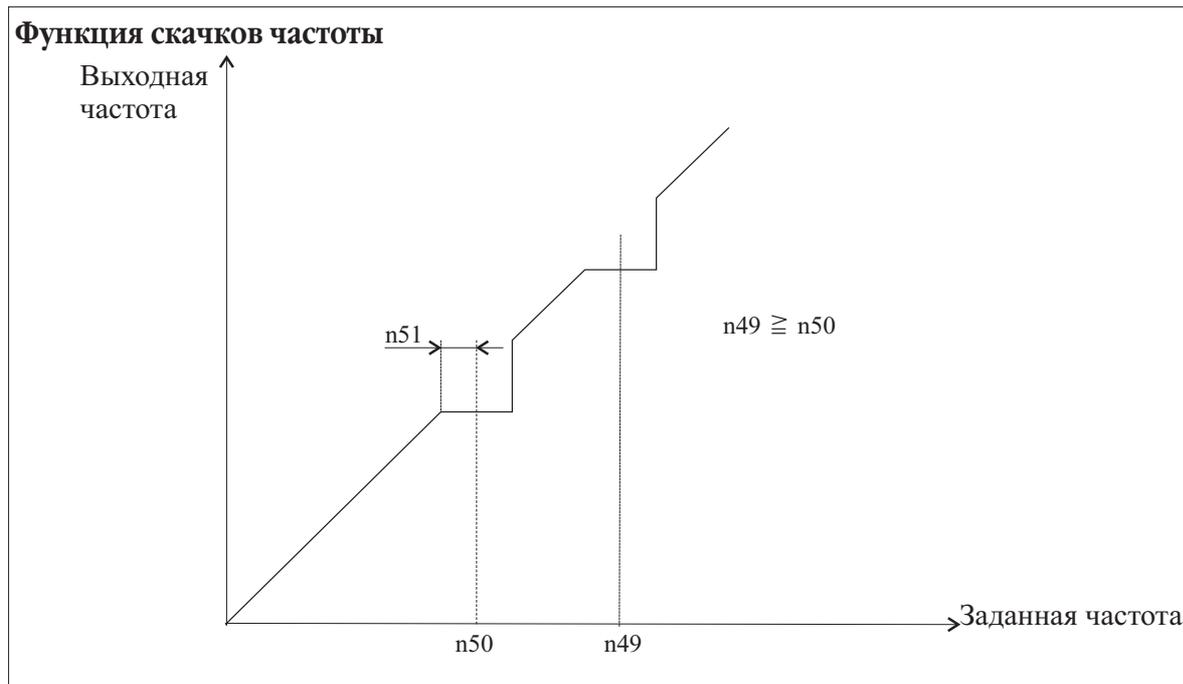

6-7-6 Функция совпадения частот

- Инвертор 3g3JV имеет следующие функции совпадения частот.

Определение частоты:

Определяет, совпадает ли заданная частота с выходной частотой.

Уровни 1 и 2 определения частоты:

Определяет, совпадает ли выходная частота с уставкой параметра n58 (уровень определения частоты) или имеет значение выше или ниже этой уставки.


- Для функции определения частоты следует установить параметр n40, задающий многофункциональный выход.

■ Определение частоты

- Параметр n40, задающий многофункциональный выход, должен быть установлен как выход определения частоты.

Установленное значение: 2 для определения частоты

- Возможны следующие сочетания включения и выключения команд UP и DOWND.

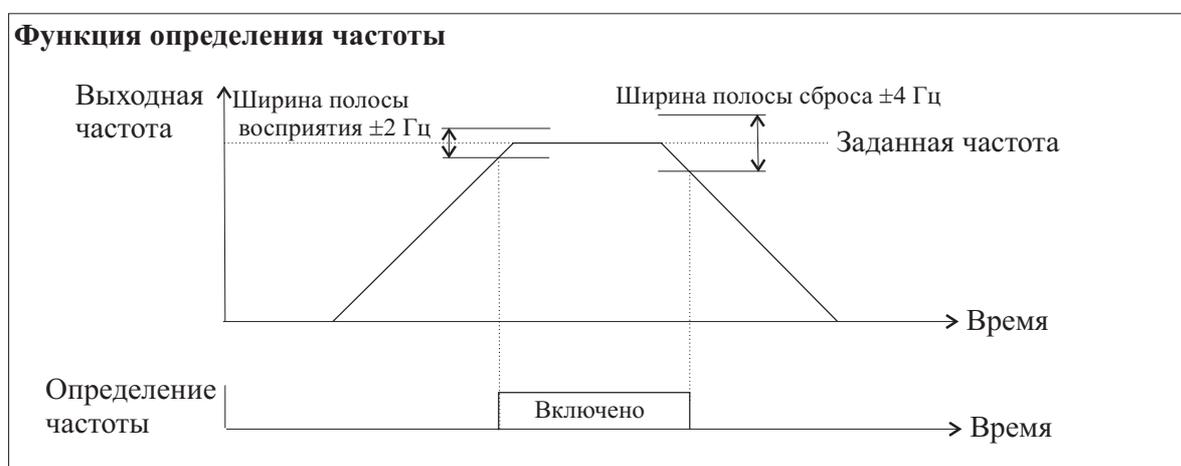

■ Уровни 1 и 2 определения частоты

- Параметр n40, задающий многофункциональный выход, должен быть установлен как выход определения частоты.



Установленное значение: 4 для уровня 1 определения частоты (выходная частота i n58)

Установленное значение: 5 для уровня 2 определения частоты (выходная частота J n58)

- Установите уровень определения частоты с помощью параметра n58.

N58	Уровень определения частоты			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	От 0,0 до 400 (Гц)	Единица уставки	0,1 Гц (см. примечание)	Уставка по умолчанию	0.0

Примечание Значение устанавливается с дискретностью 0,1 Гц для частоты менее 100 Гц, ис дискретностью, равной 1 Гц, для частоты 100Гц или выше.

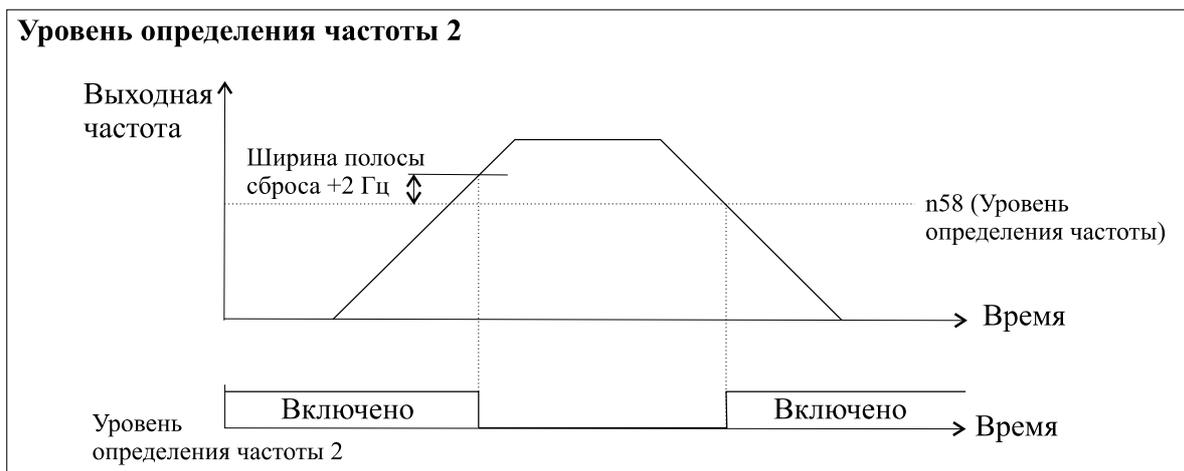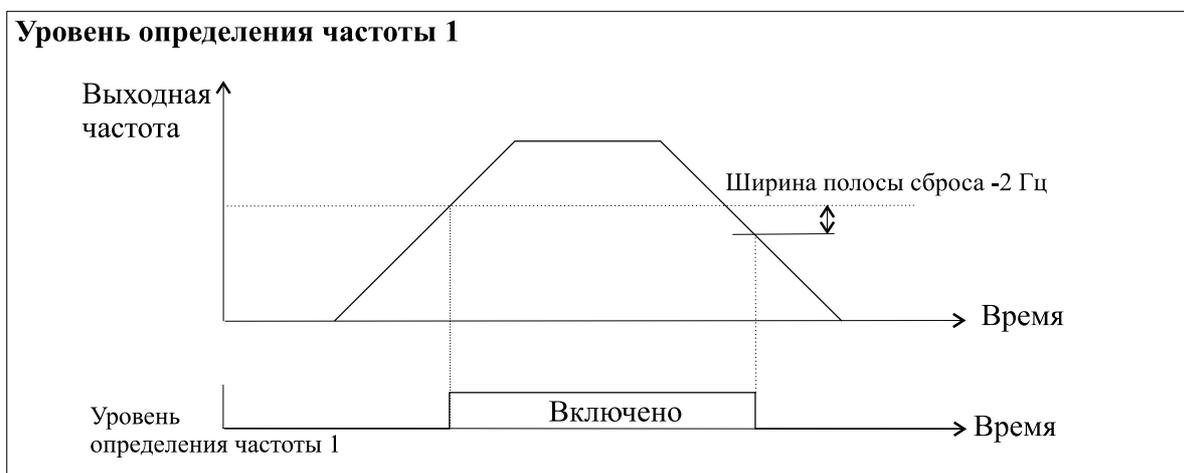

6-7-7 Запоминание частоты, установленной с помощью команды UP/DOWN (n62)

- Эта функция изменяет заданную частоту путем включения и выключения команды UP (Вверх) и DOWN (Вниз).
- Для того, чтобы использовать эту функцию, установите на значение 34 параметр n39, определяющий многофункциональный вход 4. Затем клеммы многофункционального входа 3 (S4) и многофункционального входа 4 (S5) устанавливаются так, как описано ниже.

Многофункциональный вход 3 (S4): команда UP (Значение, установленное с помощью параметра n38 для многофункционального входа 3, игнорируется.)

Многофункциональный вход 4 (S5): команда DOWN


- Выходная частота, которая устанавливается с помощью функции UP/DOWN, будет храниться в запоминающем устройстве, если параметр n62 (выбор функции сохранения частоты) будет установлен на 1.
- Если установить параметр n62 на 1, то заданная частота, которая удерживалась в течение 5 секунд или более, будет сохранена даже после прерывания подачи питания, и работа возобновится на этой частоте в следующий раз, когда будет введена команда RUN.
- Значение выходной частоты, которое хранится в запоминающем устройстве, будет стерто, если параметр n62 установлен на 0. Сохраненная частота устанавливается на первоначальное значение, если параметр n01 (инициализация параметров) установлен на 8 или 9.

Примечание Когда используется эта функция, заданные частоты можно использовать с командой UP/DOWN или командой для режима перемещения толчками. Все заданные значения многоступенчатой скорости недействительны.

N62	Выбор функции удержания частоты			Изменения во время работы	Нет
Диапазон уставок	0, 1	Единица уставки	1	Уставка по умолчанию	0

Установленные значения

Значение	Описание
0	Удерживаемая частота не сохраняется.
1	Сохраняется частота, которая удерживается в течение 5 или более секунд.

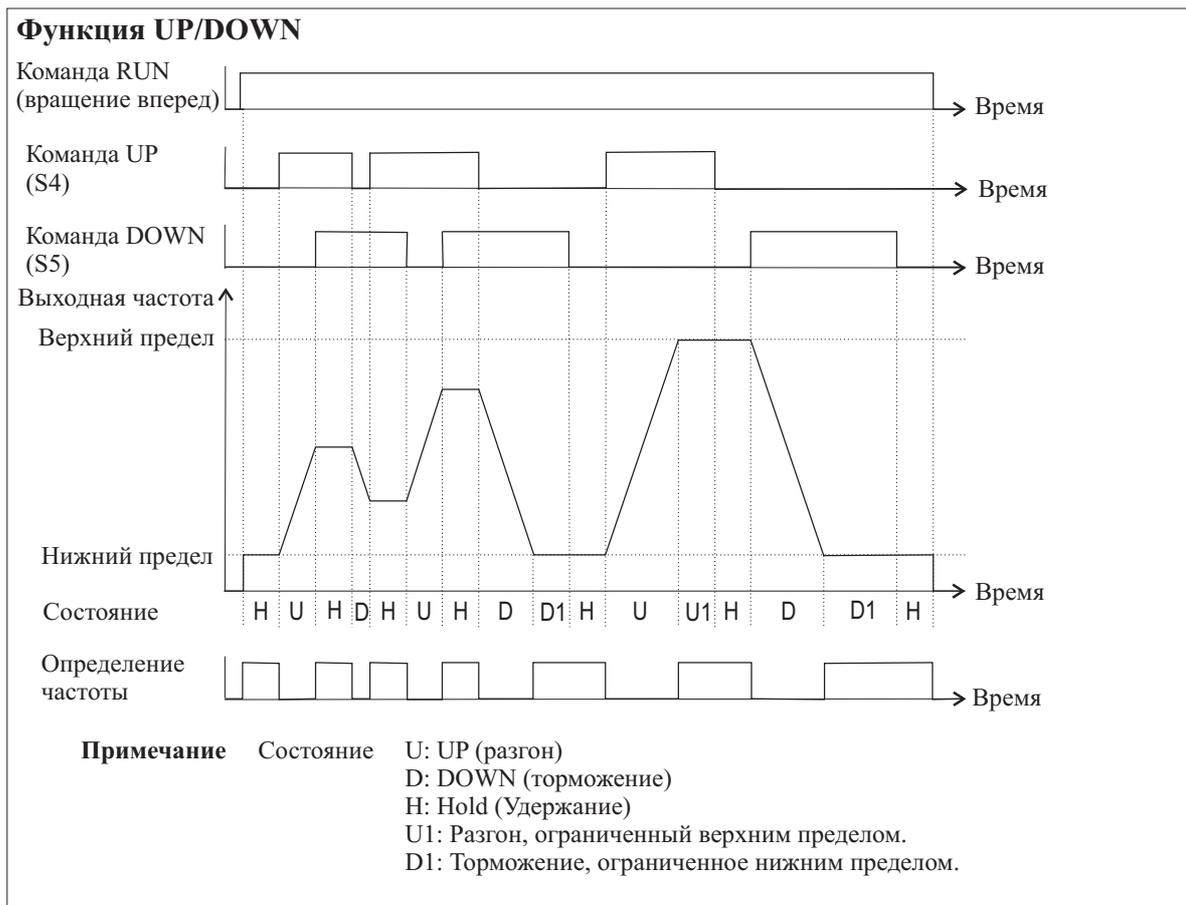

Команда	Разгон	Торможение	Удержание	Удержание
S4 (команда UP)	Включено	Выключено	Выключено	Включено
S5 (команда DOWN)	Выключено	Включено	Выключено	Включено

- Возможны следующие сочетания включения для верхнего и нижнего пределов.
- При использовании функции UP/DOWN выходная частота имеет следующие ограничения для верхнего и нижнего пределов.

Верхний предел: Максимальная частота, заданная параметром n09, или верхний предел заданной частоты, заданный параметром n30 - наименьшее из этих значений.

Нижний предел: Минимальная выходная частота, заданная параметром n14, или нижний предел заданной частоты, заданный параметром n31 - наименьшее из этих значений.

- Когда вводится команда RUN для запуска в прямом или обратном направлении, Инвертор начнет работу на нижнем пределе, независимо от того, вводится или нет команда UP/DOWN.
- Когда многофункциональным входам назначены и функция UP/DOWN, и команда управления для режима перемещения толчками, то высший приоритет будет у команды для режима перемещения толчками.
- Если параметр n62, задающий выбор функции удержания частоты, установлен на 1, то выходная частота, удерживаемая с помощью функции UP/DOWN в течение 5 или более секунд, сохранится в запоминающем устройстве. Выходная частота будет удерживаться с помощью функции UP/DOWN, когда обе команды UP и DOWN будут включены или выключены вместе.

6-7-8 Протокол ошибки (n78)

- Инвертор 3G3JV хранит информацию о последней ошибке.
- Записанная информация о последней ошибке воспроизводится на дисплее, если нажать клавишу "Ввод" после появления на дисплее параметра n78 (протокол ошибки).
- Содержание информации такое же, как полученное из U09.


N78	Протокол ошибки			Изменения во время работы	---
Диапазон уставок	---	Единица уставки	---	Уставка по умолчанию	---

Примечание Информацию можно только считывать.

Пример воспроизведения на дисплее


- Чтобы очистить протокол ошибки, установите на значение 6 параметр n01, определяющий выбор запрета записи/инициализацию параметров.

- Воспроизведение ошибки

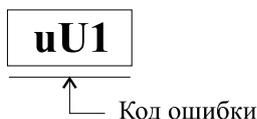

- Нет записи ошибки



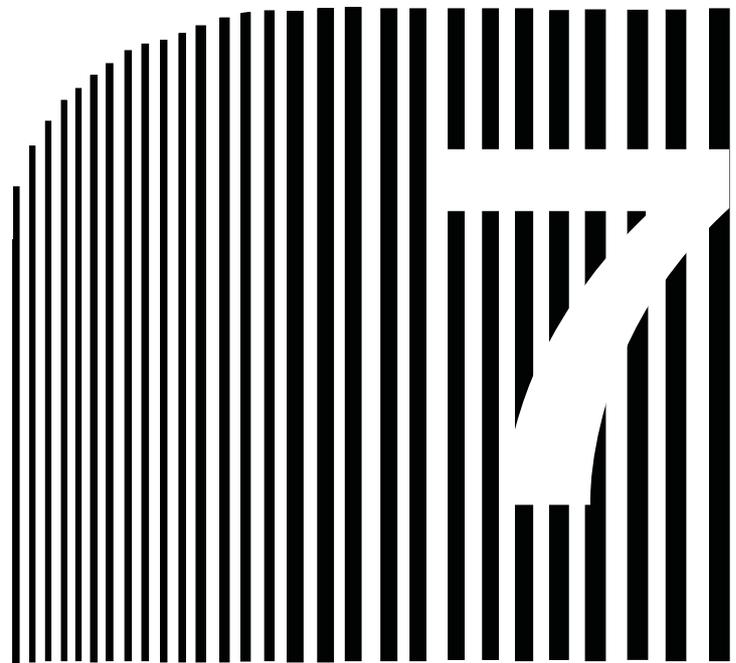

Глава 7

- **Работы по
техобслуживанию**

- 7-1 Защитные и диагностические функции
- 7-2 Устранение неисправностей
- 7-3 Техобслуживание и технический контроль

7-1 Защитные и диагностические функции

7-1-1 Обнаружение сбоя (неисправимая ошибка)

Инвертор обнаружит следующие разновидности сбоя, если Инвертор или двигатель сгорит или внутренние схемы Инвертора работают неправильно. Когда Инвертор обнаруживает сбой, на Цифровом Пульте будет воспроизведен код ошибки, контактный выход сбоя будет включен, а выход Инвертора отключится, что вызовет вращение двигателя по инерции до остановки. Для некоторых видов сбоя можно выбрать способ остановки двигателя, и при таком сбое будет использоваться выбранный способ прекращения работы двигателя. Если произошел сбой, то следует обратиться к следующей таблице, чтобы выявить и устранить причину сбоя. Используйте один из следующих методов для сброса сбоя после перезапуска Инвертора.

- Включите сигнал сброса после сбоя. Многофункциональный вход (с n36 по n39) должен быть установлен на 5 (Сброс после сбоя).
- Нажмите клавишу STOP/RESET на Цифровом Пульте.
- Выключите источник питания, а затем снова включите его.

■ Отображение сбоя на дисплее и обработка

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
%с	Повышенный ток (ОС) Выходной ток Инвертора равен или превышает 200% от номинального выходного тока.	<ul style="list-style-type: none"> • Произошло короткое замыкание или замыкание на землю на выходе Инвертора. → Проверьте и исправьте силовой кабель двигателя. • Неправильное задание графика V/f. → Уменьшите установленное напряжение V/f. • Мощность двигателя слишком велика для Инвертора. → Уменьшите мощность двигателя до максимальной допустимой мощности двигателя. • Магнитный контактор с внешней стороны Инвертора разомкнул и замкнул цепь. → Переделайте порядок работы таким образом, чтобы магнитный контактор не размыкал или не замыкал цепь, когда на выходе Инвертора есть ток. • Выходная цепь Инвертора повреждена. → Замените Инвертор.

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
%U	<p>Повышенное напряжение (OV)</p> <p>Напряжение цепи питания постоянного тока достигло уровня обнаружения повышенного напряжения (410 В пост. Тока).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком короткое время торможения. → Увеличьте время торможения. • Слишком высокое напряжение источника питания. → Уменьшите напряжение так, чтобы оно соответствовало техническим данным. • Чрезмерная энергия регенерации из-за перерегулирования во время разгона. → Подавите перерегулирование как только можно.
uU1	<p>Пониженное напряжение в силовой цепи (UV1)</p> <p>Напряжение цепи питания постоянного тока достигло уровня обнаружения пониженного напряжения (200 В пост. тока для 3G3JV-A2_ и 160 В пост. тока для 3G3JV-AB_).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • В источнике питания Инвертора имеется обрыв фазы, не затянуты винты входных клемм питания или отсоединился сетевой кабель. → Проверьте перечисленные выше моменты и примите необходимые меры. • Неправильное напряжение источника питания. → Убедитесь в том, что напряжение источника питания соответствует техническим данным. • Произошло мгновенное прерывание питания. → Используйте компенсацию мгновенного прерывания питания (установите параметр n47 таким образом, чтобы Инвертор перезапускался после восстановления питания). → Усовершенствуйте источник питания. • Внутренние схемы Инвертора повреждены. → Поменяйте Инвертор.
%h	<p>Перегрев теплоотвода (OH)</p> <p>Температура теплоотвода Инвертора достигла 110°C ± 10°C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком высокая температура окружающей среды. → Провентилируйте Инвертор или установите охлаждающий прибор. • Чрезмерная нагрузка. → Снизьте нагрузку. → Уменьшите мощность Инвертора. • Неправильное задание графика V/f. → Уменьшите установленное напряжение V/f. • Слишком короткое время разгона/ торможения. → Увеличьте длительность разгона/торможения. • Вентиляция затруднена. → Измените расположение Инвертора, чтобы соблюдались условия установки инвертора. • Охлаждающий вентилятор инвертора не работает. → Замените охлаждающий вентилятор

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
%11	<p>Перегрузка двигателя (OL1)</p> <p>Электрическое тепловое реле активизировало функцию защиты от перегрузки двигателя.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Чрезмерная нагрузка. → Снизьте нагрузку. → Уменьшите мощность Инвертора. ● Неправильное задание графика V/f. → Уменьшите установленное напряжение V/f. ● Низкое значение, заданное параметром p11 для частоты при максимальном напряжении. → Проверьте заводскую пластинку на двигателе и установите p11 на номинальную частоту. ● Слишком короткое время разгона/торможения. → Увеличьте длительность разгона/торможения. ● Неправильное значение, заданное параметром p32 для номинального тока двигателя. → Проверьте заводскую пластинку двигателя и установите параметр p32 на значение номинального тока. ● Инвертор приводит в движение несколько двигателей. → Заблокируйте функцию обнаружения перегрузки двигателя и установите электронное тепловое реле на каждый из двигателей. Функция обнаружения перегрузки двигателя блокируется, если установить параметр p32 на 0.0 или p33 на 2. ● Короткое время защиты двигателя, установленное с помощью параметра p32. → Установите параметр p34 на 8 (значение по умолчанию).
%12	<p>Перегрузка Инвертора (OL2)</p> <p>Электрическое тепловое реле активизировало функцию защиты от перегрузки Инвертора.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Чрезмерная нагрузка. → Уменьшите нагрузку. ● Неправильное задание графика V/f. → Уменьшите установленное напряжение V/f. ● Слишком короткое время разгона/торможения. → Увеличьте длительность разгона/торможения. ● Недостаточная мощность Инвертора. → Используйте модель Инвертора большей мощности.

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
%13	<p>Обнаружение повышенного момента (OL3)</p> <p>В течение периода времени определения перегрузки по моменту, заданного параметром п61, ток или момент были равны уставке параметра п60 (уровень обнаружения повышенного момента) или превышали ее. Сбой обнаруживается при установке параметра п59 (выбор функции обнаружения повышенного момента) на значение 2 или 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Механическая система заблокирована или сломана. → Проверьте механическую систему и устраните причину превышения момента. • Неправильно заданы уставки параметров. → Отрегулируйте параметры п60 и п61 в соответствии с механической системой. Увеличьте установленные значения параметров п60 и п61.
gf	<p>Замыкание на землю (GF)</p> <p>Ток замыкания на землю на выходе Инвертора превысил номинальный выходной ток Инвертора.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На выходе Инвертора произошло замыкание на землю. → Проверьте соединения между Инвертором и двигателем и произведите сброс сбоя после устранения его причины.
ef□	<p>Внешний сбой □ (EF□)</p> <p>Внешний сбой введен через многофункциональный вход. Использован многофункциональный вход 1, 2, 3 или 4, установленный на 3 или 4. Номер EF указывает на номер соответствующего входа (S2 ... S5).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний сбой был введен через многофункциональный вход. → Устраните причину внешнего сбоя. • Неправильно задан порядок работы. → Проверьте и измените организацию ввода внешнего сбоя, в том числе временную диаграмму входных сигналов, а также нормально разомкнутый или нормально замкнутый контакт.
f00	<p>Сбой передачи из Цифрового Пульта 1 (F00)</p> <p>Обнаружен сбой первоначальной памяти.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сбой внутренних схем Инвертора. → Выключите, а затем снова включите Инвертор. → Замените Инвертор, если такой же сбой произойдет снова.
f01	<p>Сбой передачи из Цифрового Пульта 2 (F01)</p> <p>Обнаружен сбой ПЗУ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сбой внутренних схем Инвертора. → Выключите, а затем снова включите Инвертор. → Замените Инвертор, если такой же сбой произойдет снова.

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
f04	Сбой первоначальной памяти (F04) Обнаружен сбой встроенного ЭСППЗУ Инвертора.	<ul style="list-style-type: none"> • Сбой внутренних схем Инвертора. → Инициализируйте Инвертор с параметром n01, установленным на 8 или 9, затем выключите и снова включите Инвертор. → Замените Инвертор, если такой же сбой произойдет снова.
f05	Сбой аналого- цифрового преобразователя (F05) Был обнаружен сбой АЦП.	<ul style="list-style-type: none"> • Сбой внутренних схем Инвертора. → Выключите, а затем снова включите Инвертор. → Замените Инвертор, если такой же сбой произойдет снова.
f07	Сбой Цифрового Пульта (F07) Была обнаружена ошибка встроенной схемы управления Цифрового Пульта.	<ul style="list-style-type: none"> • Сбой внутренних схем Инвертора. → Выключите, а затем снова включите Инвертор. → Замените Инвертор, если такой же сбой произойдет снова.
SGP	Аварийный останов (STP) На многофункциональный вход подается сигнал тревоги из-за аварийного останова. (Задействован многофункциональный вход 1, 2, 3 или 4, установленный на 19 или 21.)	<ul style="list-style-type: none"> • На многофункциональный вход оступил сигнал тревоги из-за аварийного останова. → Устраните причину сбоя. • Неправильно задан порядок работы. → Проверьте и измените организацию ввода внешнего сбоя, в том числе временную диаграмму входных сигналов, а также нормально разомкнутый или нормально замкнутый контакт.
OFF	Ошибка источника питания <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточное напряжение источника питания • Сбой источника питания схем управления • Сбой оборудования 	<ul style="list-style-type: none"> • Не обеспечивается подача электроэнергии. → Проверьте и исправьте кабель источника питания и его напряжение. • Слабо затянуты винты клемм. → Проверьте и закрутите клеммные винты. • Инвертор поврежден. → Замените Инвертор.

7-1-2 Предупреждение (исправимая ошибка)

Предупреждение - это вид защитной функции Инвертора, которая не использует контактный выход сбоя и возвращает Инвертор в его исходное состояние после устранения причины ошибки. Цифровой пульт мигает и воспроизводит на дисплее подробную информацию об ошибке. В случае появления предупреждения примите соответствующие меры согласно приведенной ниже таблице.

Примечание Как описывается в таблице, некоторые предупреждения в некоторых случаях прекращают работу Инвертора.

■ Обозначение и обработка предупреждений

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
uU (мигает)	Пониженное напряжение в цепи питания (UV) Напряжение постоянного тока цепи питания достигло уровня обнаружения пониженного напряжения (200 В пост. тока для 3G3JV-A2□ и 160 В пост. тока для 3G3JV-AB□).	<ul style="list-style-type: none"> Обрыв фазы источника питания для Инвертора, ослаблены винты клемм для подачи питания или отсоединилась линия питания. → Проверьте перечисленные выше условия и примите необходимые меры. Неправильное напряжение источника питания. → Убедитесь в том, что напряжение источника питания соответствует техническим данным.
%U (мигает)	Повышенное напряжение в цепи питания Напряжение постоянного тока цепи питания достигло уровня обнаружения повышенного напряжения (410 В пост. тока).	<ul style="list-style-type: none"> Слишком высокое напряжение источника питания. → Уменьшите напряжение таким образом, чтобы оно соответствовало техническим данным.
%h (мигает)	Перегрев теплоотвода (OH) Температура радиатора Инвертора достигла 110°C ± 10°C.	<ul style="list-style-type: none"> Слишком высокая температура окружающей среды. → Включите вентилятор для Инвертора или подключите охлаждающую установку.
%13 (мигает)	Обнаружение повышенного момента (OL3) В течение периода времени определения перегрузки по моменту, заданного параметром p61, ток или момент были равны уставке параметра p60 (уровень обнаружения повышенного момента) или превышали ее. Сбой был обнаружен при установке параметра p59 (выбор функции обнаружения повышенного момента) на значение 1 или 3.	<ul style="list-style-type: none"> Механическая система заблокирована или сломана. → Проверьте механическую систему и устраните причину превышения момента. Неправильно заданы уставки параметров. → Отрегулируйте параметры p60 и p61 в соответствии с механической системой. → Увеличьте установленные значения параметров p60 и p61.

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
ser (мигает)	<p>Ошибка задания порядка работы (SER)</p> <p>Во время работы Инвертора было введено изменение рабочего цикла. Во время работы Инвертора был сделан выбор местного или дистанционного управления.</p> <p>Примечание Двигатель вращается по инерции до остановки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Произошла ошибка задания порядка работы. <ul style="list-style-type: none"> → Проверьте и отрегулируйте выбор местного или дистанционного управления на многофункциональном входе.
bb (мигает)	<p>Внешняя блокировка (bb)</p> <p>Была введена команда внешней блокировки.</p> <p>Примечание Двигатель вращается по инерции до остановки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На многофункциональный вход была подана внешняя команда блокировки. <ul style="list-style-type: none"> → Устраните причину подачи входного сигнала внешней блокировки. • Неправильное задание порядка работы. <ul style="list-style-type: none"> → Проверьте и измените организацию ввода внешнего сбоя, в том числе временную диаграмму входных сигналов, а также нормально разомкнутый или нормально замкнутый контакт
ef (мигает)	<p>Введение команды прямого и обратного вращения (EF)</p> <p>Одновременно в течение 0,5 секунд или дольше на клеммы схемы управления подавались команды прямого и обратного вращения.</p> <p>Примечание Инвертор останавливается в соответствии со способом, заданным параметром n04.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Произошла ошибка в задании порядка работы. <ul style="list-style-type: none"> → Проверьте и отрегулируйте порядок выбора местного или дистанционного управления.

Дисплей сбоя	Название и содержание сбоя	Возможная причина и способ устранения
SGP (мигает)	<p>Аварийный останов (STP) Цифровой Пульт прекращает работу.</p> <p>Нажата клавиша STOP/RESET на Цифровом Пульте во время работы Инвертора в соответствии с командой вращения в прямом или обратном направлении, введенной через клеммы схемы управления.</p> <p>Примечание Инвертор останавливается в соответствии со способом, заданным параметром p04.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильная уставка параметра. → Выключите команду прямого или обратного вращения, проверьте, установлен ли параметр p06 на выбор функции Клавиши STOP/RESET, а затем перезапустите Инвертор.
	<p>На многофункциональный вход подается сигнал тревоги аварийного останова.</p> <p>Использовался многофункциональный вход 1, 2, 3 или 4, установленный на 20 или 22.</p> <p>Примечание Инвертор останавливается в соответствии со способом, заданным параметром p04.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На многофункциональный вход оступил сигнал тревоги из-за аварийного останова. → Устраните причину сбоя. • Неправильно задан порядок работы. → Проверьте и измените организацию ввода внешнего сбоя, в том числе временную диаграмму входных сигналов, а также нормально разомкнутый или нормально замкнутый контакт
FRn (мигает)	<p>Сбой охлаждающего вентилятора (FAN) Заблокирован охлаждающий вентилятор.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Плохое соединение охлаждающего вентилятора. → Выключите Инвертор, снимите вентилятор, проверьте и почините проводку. • Охлаждающий вентилятор в плохом состоянии. → Проверьте и удалите посторонние предметы или пыль из вентилятора. • Охлаждающий вентилятор не подлежит ремонту. → Замените вентилятор.

7-2 Устранение неисправностей

Из-за ошибок при установке параметров, неправильного электромонтажа и так далее Инвертор и двигатель могут после запуска системы работать не так, как предполагалось. Если это произойдет, то воспользуйтесь этим разделом для справки и примите соответствующие меры.

Если содержание ошибки выводится на дисплей, то следует обратиться к разделу 7-1 *Защитные и диагностические функции*.

7-2-1 Не удается установить параметры

■ Дисплей не изменяется, когда нажимают Клавишу "Вверх" или "Вниз".

- Введен запрет записи параметров.

Это происходит, когда параметр n01, определяющий выбор запрета записи параметров/инициализацию параметров, установлен на 0. Установите нужное значение n01 в соответствии с тем параметром, который следует установить.

- Инвертор работает.

Некоторые параметры нельзя устанавливать во время работы. Обратитесь к перечню параметров. Выключите Инвертор, а затем задайте уставки.

■ На Дисплее Цифрового Пульта нет изображения.

Выключите Инвертор и включите снова. Если на дисплее Цифрового Пульта по-прежнему нет изображения, то, значит, произошел сбой внутренних схем Инвертора. Замените Инвертор.

7-2-2 Двигатель не запускается

■ Двигатель не запускается при введении команды через клеммы схемы управления даже в случае правильной заданной частоты.

- Неправильная уставка рабочего режима.

Если параметр n02, определяющий выбор режима работы, не установлен на 1, чтобы разрешить использование клемм схемы управления, то команда RUN (ПУСК) не может выполняться при введении ее через клеммы схемы управления.

Проверьте и исправьте уставку параметра n02.

- Ввод осуществляется по двухпроводной схеме, в то время как действительно управление по трехпроводной схеме, и наоборот.

Инвертор будет управляться по трехпроводной схеме в соответствии с командами Пуск, Останов и Вперед/Останов в том случае, если параметр n37, определяющий многофункциональный вход 2, установлен на 0. В это время Инвертор не будет работать, если включен вход управления по двухпроводной схеме. С другой стороны, Инвертор при управлении по двухпроводной схеме обеспечит только вращение двигателя в обратном направлении, если включен вход управления по трехпроводной схеме.

Проверьте и исправьте уставку параметра n37 или измените способ введения команды Пуск.

- Инвертор не находится в режиме Пуск.

Когда горит индикатор PRGM или LO/RE (красный индикатор), то Инвертор не запускается.

Отмените команду RUN, нажмите клавишу режима, чтобы изменить режим Инвертора, и перезапустите Инвертор, когда горит зеленый индикатор.

- Слишком низкая заданная частота.

Если заданная частота установлена ниже минимальной выходной частоты, заданной параметром n14, то Инвертор не запустится.

Поднимите заданную частоту по крайней мере до минимальной выходной частоты.

- Инвертор в режиме местного управления.

Инвертор в режиме местного управления запускается командой ПУСК, которая задается нажатием на клавишу RUN.

Проверьте индикатор LO/RE. Если на дисплее высвечивается "Lo", то Инвертор находится в режиме местного управления. Нажмите клавишу положительного приращения и установите Инвертор в режим дистанционного управления, чтобы на дисплее высветилось "rE".

Если выполнить описанную выше операцию невозможно, многофункциональный вход устанавливается на выбор местное/дистанционное управление. В этом случае режим можно изменить только с помощью многофункционального входа.

Выключите соответствующую входную клемму, чтобы установить Инвертор в режим дистанционного управления.

- Неправильное подключение к клеммам схемы управления Инвертора.

Инвертор не может проверить входные сигналы, если подключение к клеммам схемы управления выполнено неправильно.

Используйте Цифровой Пульт и проверьте состояние входных клемм многофункционального монитора U06.

Можно выбрать вход NPN или PNP. Уставкой по умолчанию является вход NPN.

Обратитесь к разделу 2-2-2 *Клеммная колодка* и проверьте правильность положения переключателя SW7 и правильность подключения.

■ Двигатель не запускается при подаче управляющего воздействия через клеммы схемы управления. (Заданная частота равна нулю или отличается от установленного значения.)

- Неправильная уставка заданной частоты.

Аналоговый вход для заданных частот игнорируется, если выбран Цифровой Пульт. Цифровой вход для заданных частот игнорируется, пока не будет выбран Цифровой Пульт.

Проверьте, соответствует ли уставка параметра n03 (выбор заданной частоты) реальному способу задания частоты.

Перед тем, как использовать аналоговый вход, обратитесь к разделу 2-2-2 *Клеммная колодка* и проверьте правильность положения переключателя SW8 и реального способа (напряжением и током) обеспечения заданных частот.

- Инвертор находится в режиме местного управления.

Заданные частоты можно устанавливать только с помощью клавиш на Цифровом Пульте или с помощью регулятора FREQ Инвертора в режиме местного управления.

Проверьте индикатор LO/RE. Если на дисплее высвечивается "Lo", то Инвертор находится в режиме местного управления. Нажмите клавишу "Вверх" и установите Инвертор в режим дистанционного управления, чтобы на дисплее высветилось "rE".

Если выполнить описанную выше операцию невозможно, многофункциональный вход устанавливается на выбор местное/дистанционное управление. В этом случае режим можно изменить только с помощью многофункционального входа.

Выключите соответствующую входную клемму, чтобы установить Инвертор в режим дистанционного управления.

- Неправильная уставка коэффициента усиления или смещения аналогового входа. Убедитесь в том, что коэффициент усиления заданной частоты, установленный с помощью параметра n41, и смещение заданной частоты, установленное с помощью параметра n42, заданы в соответствии с реальными характеристиками аналогового входа.

■ Двигатель останавливается во время разгона или при подключении нагрузки.

- Нагрузка может быть слишком большой.

Инвертор 3G3JV имеет функцию предотвращения опрокидывания и функцию автоматического усиления момента, но предел чувствительности двигателя может быть превышен, если разгон осуществляется слишком быстро, или если нагрузка слишком велика.

Продлите время разгона или снизьте нагрузку. Также рассмотрите вопрос об увеличении мощности двигателя.

■ Двигатель вращается только в одном направлении.

- Выбран запрет вращения двигателя в обратном направлении.

Если параметр n05, определяющий выбор запрета на вращение двигателя в обратном направлении, установлен на 1 (запрещено вращение в обратном направлении), то Инвертор не будет принимать команды на вращение в обратном направлении.

Для того, чтобы использовать вращение в прямом и в обратном направлении, установите параметр n05 на 0.

7-2-3 Неправильное направление вращения двигателя

- Неправильное подключение выходов Инвертора к двигателю.

Когда клеммы Инвертора U/T1, V/T2 и W/T3 должным образом соединены с клеммами T1(U), T2(V) и T3(W) двигателя, тогда двигатель вращается в прямом направлении при выполнении команды вращения в прямом направлении. Прямое направление зависит от производителя и типа двигателя. Поэтому обязательно проверьте технические данные.

Переключение двух проводов между клеммами U/T1, V/T2 и W/T3 изменит направление вращения.

7-2-4 Нет момента на выходе двигателя или медленный разгон

- Слишком низкий уровень предотвращения опрокидывания во время вращения двигателя.

Если слишком низкое значение параметра n57, определяющего уровень предотвращения опрокидывания во время работы, то скорость будет падать до включения моментного выхода.

Проверьте правильность установленного значения.

- Слишком низкий уровень предотвращения опрокидывания во время разгона.

Если слишком низкое значение параметра n56, определяющего уровень предотвращения опрокидывания во время торможения, то длительность торможения будет слишком большой.

Проверьте правильность установленного значения.

7-2-5 Медленное торможение двигателя

- Слишком большая уставка времени торможения.

Проверьте уставки времени торможения, заданные с помощью параметров n17 и n19.

- Недостаточный крутящий момент двигателя.

Если константы параметров заданы правильно и нет сбоя из-за повышенного напряжения, то, значит, ограничена мощность двигателя.

Рассмотрите вопрос об увеличении мощности двигателя.

7-2-6 Нагрузка на вертикальную ось падает, когда применяются тормоза

- Неправильно задан цикл работы.

Инвертор переходит в состояние торможения постоянным током, которое длится 0,5 с, после завершения торможения. Это уставка по умолчанию.

Проверьте порядок работы, чтобы убедиться в том, что тормоз применяется при состоянии торможения постоянным током или подрегулируйте значение параметра n53, определяющего длительность управляющего воздействия постоянного тока.

- Недостаточная сила торможения постоянным током.

В случае недостаточно мощного торможения постоянным током подрегулируйте значение параметра n52, определяющего постоянный ток, управляющий торможением.

- Используется неподходящий тормоз.

Используйте тормоз, предназначенный для торможения, а не для удержания.

7-2-7 Двигатель горит

- Слишком большая нагрузка.

Если нагрузка двигателя слишком велика и двигатель используется с эффективным крутящим моментом, превышающим номинальный момент двигателя, то двигатель сгорит. Например, номинальный момент двигателя и мощность могут быть ограничены временем использования до восьми часов, если надпись на двигателе утверждает, что двигатель предназначен для восьми часов работы. Если момент с паспортным значением, рассчитанным на восемь часов, используется для обычной работы, то двигатель может сгореть.

Уменьшите нагрузку, или путем снижения величины нагрузки, или путем продления времени разгона/торможения. Рассмотрите также возможность увеличения мощности двигателя.

- Слишком высокая температура окружающей среды.

Паспортные характеристики двигателя определяются в определенном диапазоне рабочих температур окружающей среды. Двигатель сгорит, если он вращается непрерывно с номинальным моментом в окружающей среде, где превышена максимальная рабочая температура окружающей среды.

Уменьшите температуру окружающей среды двигателя, чтобы она была в диапазоне приемлемых рабочих температур окружающей среды.

- Недостаточная величина выдерживаемого напряжения между фазами двигателя.

Когда двигатель подключается к выходу Инвертора, между ключами Инвертора и обмоткой двигателя возникает всплеск напряжения.

Как правило, максимальное напряжение импульса приблизительно в три раза превышает входное напряжение источника питания Инвертора (т.е. составляет примерно 600 В).

Поэтому электрическая прочность двигателя, который будет использоваться, должна быть выше максимального напряжения импульса.

7-2-8 Когда запускается Инвертор, в контроллере или радиоприемнике с амплитудной модуляцией наводятся помехи

- Помехи происходят в результате коммутации в Инверторе.

Для предотвращения помех выполните следующие действия.

- Уменьшите несущую частоту Инвертора, задаваемую параметром n46.

Число внутренних коммутаций уменьшилось, так что в некоторой степени помехи можно уменьшить.

- Установите Входной Помехозащитный Фильтр.

Установите Входной Фильтр в зоне подведения питания ко входу Инвертора.

- Установите Выходной Помехозащитный Фильтр.

Установите Выходной Фильтр в зоне выходов Инвертора.

- Используйте металлические кожухи.

Электрические волны можно экранировать металлом. Поэтому заключите Инвертор в металлический кожух.

7-2-9 Когда запускается Инвертор, срабатывает прерыватель цепи при замыкании на землю

- Через Инвертор протекает ток утечки.

Инвертор выполняет внутреннюю коммутацию. Поэтому через Инвертор протекает ток утечки. Этот ток утечки может включить прерыватель цепи при замыкании на землю, который отключает питание.

Используйте прерыватель цепи при замыкании на землю с высоким значением определяемого тока утечки (чувствительность, равная 200 мА или более, время срабатывания, равное 0,1 с или более) или прерыватель, чувствительный к высокочастотному току, для использования Инвертора.

Снижение значения несущей частоты, заданное параметром n46, тоже эффективно.

Кроме того, помните, что ток утечки увеличивается пропорционально длине кабеля. Как правило, на каждый метр кабеля генерируется ток утечки, приблизительно равный 5 мА.

7-2-10 Механическая вибрация

- Механическая система производит необычный шум.

Резонанс между характеристической частотой механической системы и несущей частотой.

Может возникнуть резонанс между характеристической частотой механической системы и несущей частотой. Если нет проблем с вращением двигателя, а механическая система вибрирует с подвыванием на высоких тонах, то это может указывать именно на такую причину вибрации. Чтобы предотвратить этот вид резонанса, подрегулируйте значение несущей частоты, заданное параметром n46.

- Резонанс между характеристической частотой машины и выходной частотой Инвертора.

Может возникнуть резонанс между характеристической частотой машины и выходной частотой Инвертора. Чтобы этого не произошло, используйте функцию скачка частоты с константами, установленными с помощью параметров n49-n51, для изменения выходной частоты или установите резиновую прокладку для защиты от вибрации на основании под двигателем, чтобы предотвратить резонанс механической системы.

■ Возникают вибрация и тряска

- Влияние функции компенсации скольжения.

Функция Инвертора компенсации скольжения может повлиять на характеристическую частоту механической системы, вызывая вибрацию или тряску. В этом случае увеличьте постоянную времени, заданную параметром n67 для компенсации скольжения. Чем больше эта постоянная времени, тем ниже будет скорость реакции функции компенсации скольжения.

7-2-11 Двигатель вращается после того, как выключен выход Инвертора

- Недостаточная сила воздействия постоянным током.

Если двигатель продолжает вращаться низкой скоростью, не останавливаясь полностью, и после того, как был выполнен останов с торможением, то это значит, что торможение постоянным током тормозит недостаточно сильно.

В таких случаях регулируйте управляющее воздействие постоянного тока следующим образом.

- Увеличьте значение параметра n52, определяющего величину постоянного тока, вводимого для торможения.
- Увеличьте значение параметра n53, определяющего длительность управляющего воздействия постоянного тока.

7-2-12 Обнаруживает 0В при запуске двигателя и происходит опрокидывание двигателя

Недостаточная сила управляющего воздействия постоянного тока при запуске.

- Выработка 0В и опрокидывание двигателя может произойти, если во время запуска двигателя он вращался.

Это можно предотвратить замедлением вращения двигателя путем торможения постоянным током перед запуском двигателя.

Увеличьте параметр n54, определяющий длительность управляющего воздействия постоянного тока при запуске.

7-2-13 Выходная частота не достигает значения опорной частоты

- Заданная частота находится в пределах запретной зоны частоты.

Если используется функция запретных зон частоты, то выходная частота остается в пределах запретной зоны частоты.

Убедитесь в правильности уставок ширины ступеньки, заданных параметрами n49 и n50 для первой и второй частоты запретной зоны, и ширины запретной зоны, заданной параметром n51.

- Установленное значение выходной частоты превышает верхний предел частоты.

Верхний предел частоты можно получить из следующей формулы.

(Максимальная частота, заданная параметром n09,) x (Верхний предел заданной частоты, установленный параметром n30)/100

Убедитесь в правильности параметров n09 и n30.

7-3 Техобслуживание и контроль

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Не дотрагивайтесь до клемм Инвертора, когда к нему подключено питание.
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Техобслуживание или проверку следует выполнять только после выключения источника питания, убедившись в том, что индикатор CHARGE (или индикаторы состояния) не горит, и по прошествии периода времени, указанного на передней крышке. Если этого не сделать, то можно пострадать от электрошока.
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Техобслуживание, проверка или замена деталей должны выполняться уполномоченным персоналом. Иначе можно пострадать от электрошока или получить травму.
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Не пытайтесь разобрать блок или заняться ремонтом. Любое из этих действий может привести к поражению электротоком или к травме.
	Осторожно	Осторожно обращайтесь с Инвертором, потому что в нем используются полупроводниковые элементы. Неосторожное обращение может привести к неисправности изделия.
	Осторожно	Не изменяйте схему подключения, не отсоединяйте разъемы или Пульт управления и не заменяйте вентиляторы, когда включено питание. Это может вызвать порчу или неисправность изделия.

■ Ежедневная проверка

Проверьте следующие пункты, когда система работает.

- Двигатель не должен вибрировать или издавать необычный шум.
- Не должно быть выработки тепла сверх нормы.
- Значение выходного тока на дисплее не должно быть выше нормального.
- Охлаждающий вентилятор в нижней части Инвертора должен работать нормально, если данная модель Инвертора снабжена охлаждающим вентилятором.

■ Периодический контроль

Во время периодического контроля проверяйте следующие пункты.

Перед началом проверки обязательно выключите источник питания. Убедитесь в том, что все индикаторы на передней панели выключены, а затем подождите по меньшей мере одну минуту перед тем, как начать проверку.

Ни в коем случае не дотрагивайтесь до клемм сразу же после отключения питания. В противном случае можно пострадать от электрошока.

- Клеммные винты Инвертора не должны быть ослаблены.
- На клеммной колодке и внутри Инвертора не должно быть токопроводящей пыли или масляного тумана.
- Крепежные винты Инвертора не должны быть ослаблены.
- На поверхности радиатора не должна скапливаться пыль.
- На отверстиях Инвертора не должна скапливаться пыль.
- Внешний вид Инвертора должен быть нормальным.
- Не должно быть необычного шума или вибрации, и суммарное рабочее время не должно превышать указанного в технических данных.

■ Узлы, которые подвергаются периодическому техосмотру

Нормы периодического контроля зависят от окружающей среды, в которой установлен Инвертор, и условий эксплуатации Инвертора.

Периоды техобслуживания Инвертора приведены ниже. Они даны для справки.

Периоды техобслуживания (для справки)

- Охлаждающий вентилятор: от 2 до 3 лет
- Электролитический конденсатор: 5 лет
- Плавкий предохранитель: 10 лет

Условия эксплуатации таковы:

- Температура окружающей среды: 40°C
- Коэффициент нагрузки: 40%
- Работа: 8 часов в день
- Установка: В соответствии с инструкциями руководства

Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и время включения питания были снижены насколько это возможно, чтобы продлить срок службы Инвертора.

Примечание Обратитесь к представителю OMRON, чтобы узнать подробности проведения техобслуживания.

■ Замена охлаждающего вентилятора

Если на дисплее воспроизводится Сбой FAN или необходима замена охлаждающего вентилятора, то следует выполнить следующие шаги для его замены.

● Модели охлаждающих вентиляторов

	Инвертор	Охлаждающий вентилятор
Трехфазное напряжение 200 В перем. тока	3G3JV-A2007	3G3IV-PFAN2007
	3G3JV-A2015 или 3G3JV-A2022	3G3IV-PFAN2015J
Однофазное напряжение 200 В перем. тока	3G3JV-AB015	3G3IV-PFAN2015J

● Замена охлаждающего вентилятора модели Инвертора шириной 68 мм

1. Нажмите слева и справа на крышку вентилятора, расположенную в нижней части радиаторной пластины, в направлении, указанном стрелкой 1. Затем поднимите нижнюю часть Вентилятора в направлении, указанном стрелкой 2, чтобы вынуть Вентилятор, как показано на рисунке ниже.



2. Удерживайте провод вентилятора и потяните защитную трубку крышки в направлении, указанном стрелкой 3.



3. Снимите защитную трубку и вытащите внутренний разъем.

4. Вытащите Вентилятор из крышки.

5. Установите новый Вентилятор на крышке. При этом проверьте, совпадает ли направление тока воздуха Вентилятора с направлением пластин теплового радиатора.


6. Подсоедините разъем, закройте его защитной трубкой и вставьте разъем в крышку.

7. Установите крышку с новым Вентилятором в нижней части теплоотвода.

Убедитесь в том, что крышка вентилятора надежно защелкнулась на теплоотводе.

● Замена охлаждающего вентилятора модели Инвертора шириной 108 мм

1. Снимите переднюю крышку, нижнюю крышку и разъем вентилятора CN4.

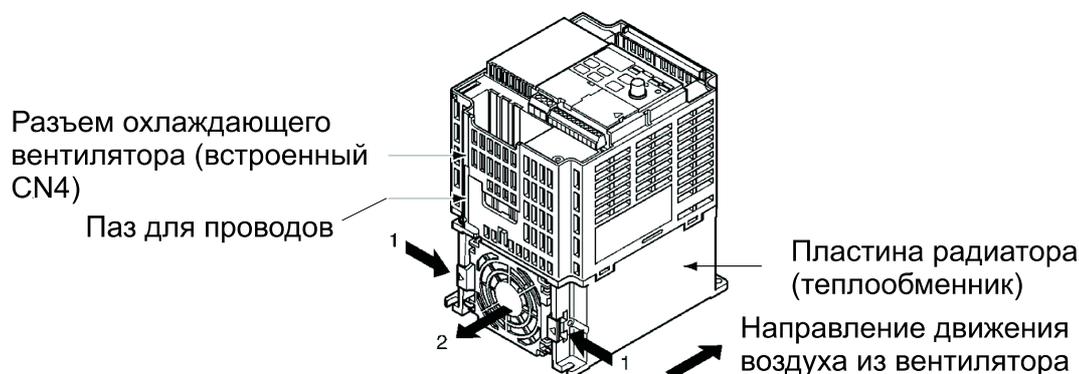

2. Нажмите слева и справа на крышку вентилятора, расположенную в нижней части радиаторной пластины, в направлении, указанном стрелкой 1. Затем поднимите нижнюю часть Вентилятора в направлении, указанном стрелкой 2, чтобы вынуть Вентилятор, как показано на приведенном рисунке.

Отсоедините провод от кабельного ввода на дне пластмассового корпуса.


3. Вытащите Вентилятор из крышки.

4. Установите новый Вентилятор на крышке. При этом проверьте, совпадает ли направление тока воздуха Вентилятора с направлением пластин теплового радиатора.

5. Установите крышку с новым Вентилятором в нижней части теплоотвода. Убедитесь в том, что крышка вентилятора надежно защелкнулась на теплоотводе.

6. Протяните шнур питания через кабельный ввод на дне пластмассового корпуса и паз для проводов к внутренней схеме Инвертора.

7. Присоедините провод к разъему CN4 и закрепите нижнюю и переднюю крышки.

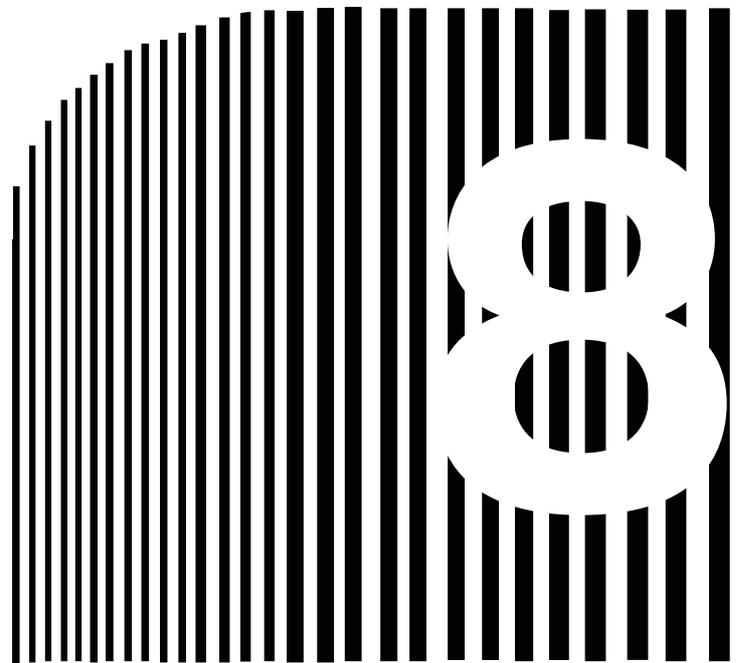

Глава 8

- **Технические данные**

-

- 8-1 Технические данные Инвертора
- 8-2 Технические данные дополнительных устройств

8-1 Технические данные Инвертора

Модели с 3-фазным напряжением 200В перем. тока	Модель 3G3JV-		A2001	A2002	A2004	A2007	A2015	A2022
	Питание	Номинальные напряжение и частота	Трехфазное напряжение 200-230 В перем. тока при 50/60 Гц					
		Допустимое отклонение напряжения	От -15% до 10%					
		Допустимое отклонение частоты	±5%					
	Излучение тепла (Вт)		13.0	18.0	28.1	45.1	72.8	86.5
	Вес (кг)		0.5	0.5	0.8	0.9	1.3	1.5
	Способ охлаждения		Естественное охлаждение			Охлаждающий вентилятор		

Модели с 1-фазным напряжением 200В перем. тока	Модель 3G3JV-		AB2001	AB2002	AB2004	AB2007	AB2015	AB2022
	Питание	Номинальные напряжение и частота	Трехфазное напряжение 200-230 В перем. тока при 50/60 Гц					
		Допустимое отклонение напряжения	От -15% до 10%					
		Допустимое отклонение частоты	±5%					
	Излучение тепла (Вт)		13.0	18.0	28.1	45.1	72.8	---
	Вес (кг)		0.5	0.5	0.9	1.5	1.5	---
	Способ охлаждения		Естественное охлаждение			Охлаждающий вентилятор		

Макс. мощность двигателя (кВт)		0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2
Технические данные выхода	Номинальная выходная мощность (кВА)	0.3	0.6	1.1	1.9	3.0	4.2
	Номинальный выходной ток (А)	0.8	1.6	3.0	5.0	8.0	11.0
	Номинальное выходное напряжение (В)	Трехфазное от 200 до 240 В перем. тока (в соответствии с входным напряжением)					
	Макс. выходная частота	Уставка параметра: 400Гц					
Управление	Меры против гармоник тока	Возможно подключение реактора постоянного тока (необязательная поставка)					
	Метод управления	ШИМ синусоидальной волны (V/f-регулирование)					
	Несущая частота	От 2,5 до 10 кГц (в векторном управлении)					
	Диапазон регулирования частот	От 0,1 до 400 Гц					
	Точность частоты (температ. характеристики)	Цифровые команды: ±0,01% (от -10°C до 50°C) Аналоговые команды: ±0,5% (25°C ± 10°C)					
	Дискретность задания частоты	Цифровые команды: 0,1 Гц (менее 100 Гц) и 1 Гц (100 Гц или выше) Аналоговые команды: 0,06 Гц/60 Гц (эквивалентно 1/1000)					
	Дискретность выходной частоты	0,01 Гц					

Управление	Степень перегрузки	150% от номинального выходного тока в течение 1 мин.
	Внешний сигнал установки частоты	Выбирается с помощью регулятора FREQ: от 0 до 10 В пост. тока (20 кОм), от 4 до 20 мА (250 Ом) и от 0 до 20 мА (250 Ом)
	Время разгона/ торможения	От 0,0 до 999 с (независимые уставки длительности разгона и торможения: 2 типа)
	Тормозной момент	Прибл. 20%
	Характеристики напряжение/ частота	Пользователь сам задает график V/f
Защитные функции	Защита двигателя	Защита с помощью электронного теплового устройства
	Защита от мгновенного повышения тока	Прекращает работу при токе, составляющем примерно 250% от номинального выходного тока
	Защита от перегрузки	Прекращает работу через 1 мин при значении тока, составляющем прибл. 150% от номинального выходного тока
	Защита от перенапряжения	Прекращает работу, когда напряжение постоянного тока в цепи питания равно ≈ 410 В
	Защита от пониженного напряжения	Прекращает работу, когда напряжение постоянного тока в цепи питания равно прибл. 200 В (160 В для модели с однофазным напряжением 200 В перем. тока)
	Компенсация мгновенного прерывания питания (выбор)	Прекращает работу на 15 мс или более. Если установить Инвертор в режим мгновенного прерывания питания, то работа может продолжаться, если питание восстанавливается в течение $\approx 0,5$ с.
	Перегрев теплоотвода	Обнаруживает перегрев при $110^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$
	Защита от замыкания на землю	Защита на уровне номинального выходного тока
	Зарядный индикатор (индикатор RUN)	Горит, когда напряжение пост. тока в цепи питания равно прибл. 50 В или менее.
Окружающая среда	Расположение	В помещении (без коррозионного газа, масляной или металлической пыли)
	t° окружающей среды	Во время работы: от -10°C до 50°C
	Влажность окружающей среды	Влажность во время работы: 90% макс. (без конденсации)
	t° окружающей среды	От -20°C до 60°C
	Высота над уровнем моря	Макс. 1000 м
	Сопротивление изоляции	Минимум 5 Мом (Не проводите никаких испытаний на сопротивление изоляции или выдерживаемое напряжение)
	Вибростойкость	9,8 м/с ² {1G} максимум на частоте от 10 до 20 Гц, 2,0 м/с ² {0,2G} максимум на частоте от 20 до 50 Гц
Степень защиты		Модели, монтируемые на панели: соответствие IP20

8-2 Технические данные дополнительных устройств

8-2-1 Помехозащитный Фильтр, отвечающий требованиям ЭМС

- Обязательно выберите оптимальный Помехозащитный Фильтр из числа предложенных ниже, чтобы Инвертор удовлетворял требованиям директивы ЭМС, которая входит в Директивы ЕС.
- Подключите Фильтр шума между источником питания и входными клеммами (R/L1, S/L2 и T/L3) Инвертора.
- Инвертор можно установить сверху Помехозащитного Фильтра шума, потому что на верхней стороне Фильтра имеются монтажные отверстия для Инвертора.

■ Стандартные технические данные


Помехозащитные Фильтры для моделей Инвертора с трехфазным напряжением 200 В переменного тока

Инвертор	Фильтр для моделей Инвертора с трехфазным напряжением 200 В перем. тока		
Модель 3G3JV-	Модель 3G3JV-	Номинальный ток (А)	Вес (кг)
A2001/A2002/A2004/A2007	PFI2010-E	10	1.1
A2015/A2022	PFI2020-E	20	1.1

Помехозащитные Фильтры для моделей Инвертора с однофазным напряжением 200 В переменного тока


Инвертор	Фильтр для моделей Инвертора с трехфазным напряжением 200 В перем. тока		
Модель 3G3JV-	Модель 3G3JV-	Номинальный ток (А)	Вес (кг)
AB001/AB002/A2004	PFI1010-E	10	1.1
AB007/AB015	PFI1020-E	20	1.1

■ Пример подключения

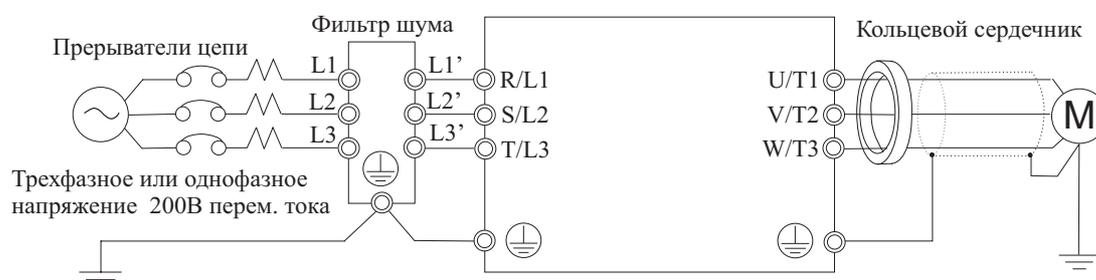


Помехозащитные Фильтры для моделей с однофазным напряжением 200 В переменного тока

● 3G3JV-PF1010-E

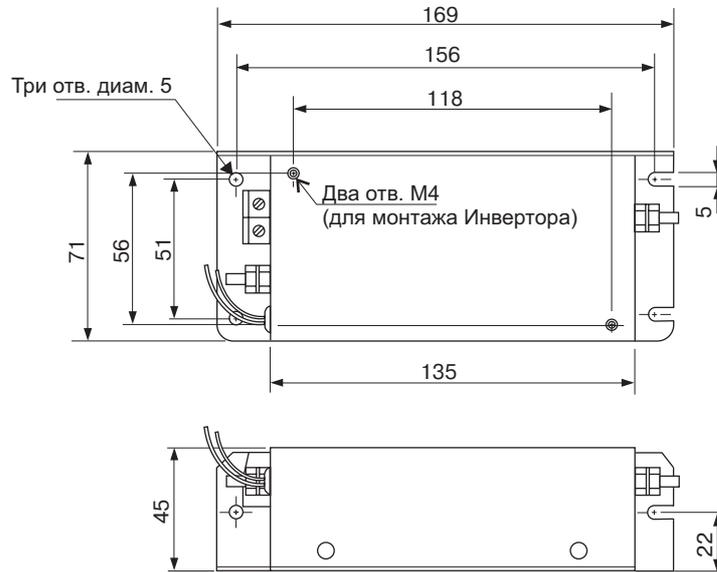


● 3G3JV-PF1020-E

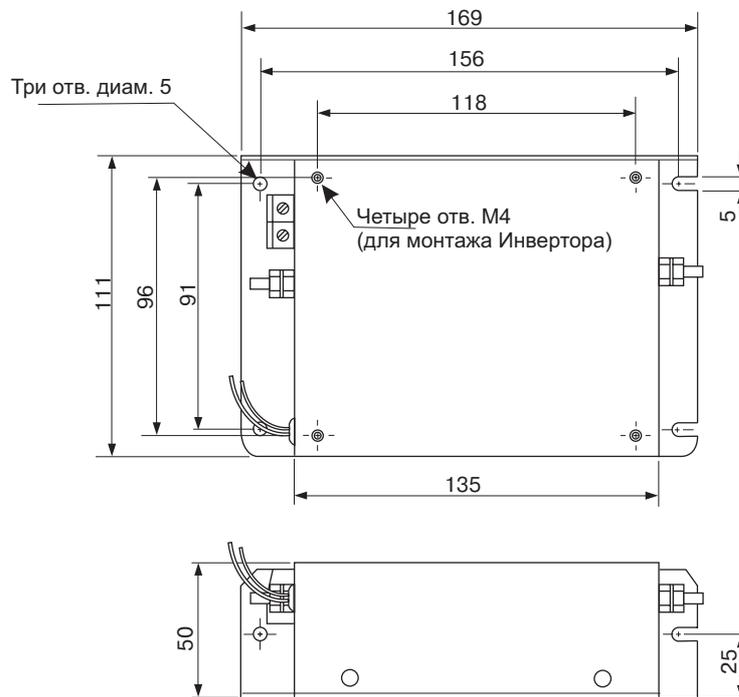


■ Габаритные размеры

Помехозащитные Фильтры для моделей Инвертора с трехфазным напряжением 200 В переменного тока

● 3G3JV-PF2010-E

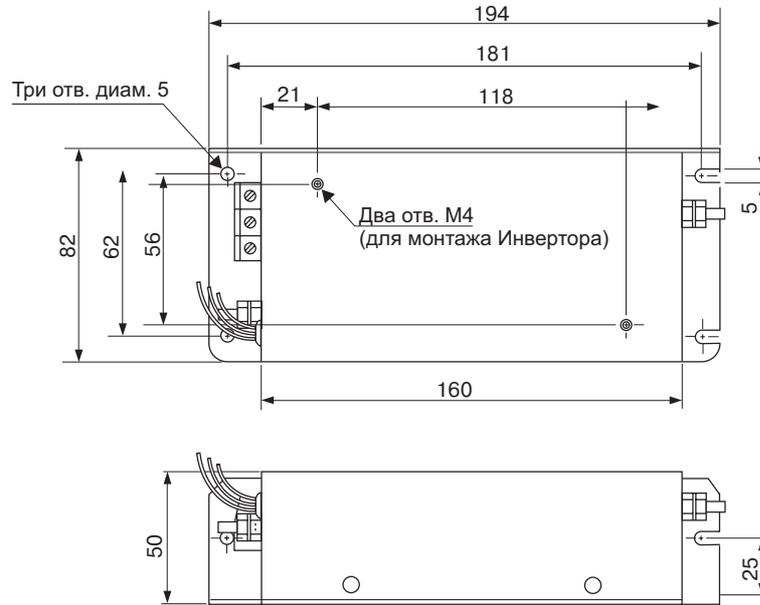

● 3G3JV-PF2020-E

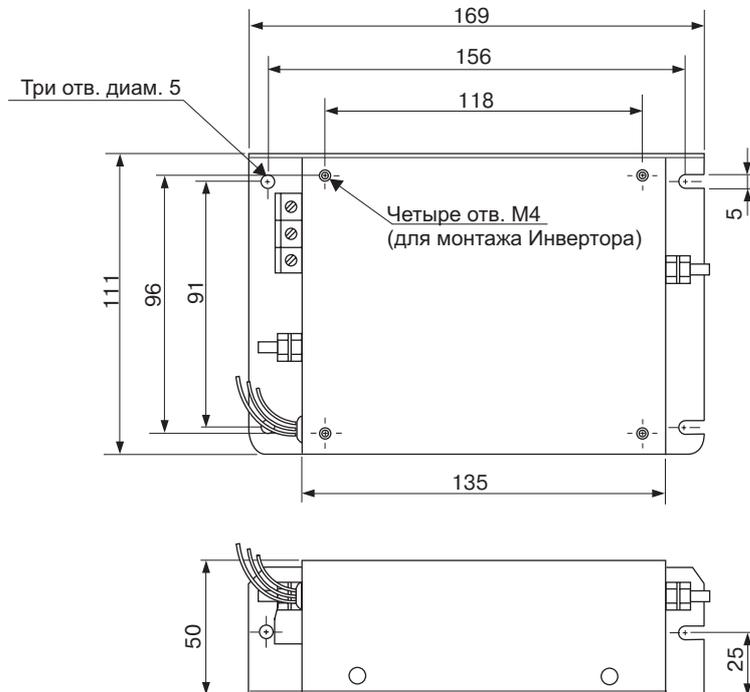




Глава 9

- **Перечень
параметров** •

№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
p01	Выбор запрета записи параметров/ инициализация параметров	Используется для запрета записи параметров, задает параметры или изменяет регулируемый диапазон параметров. Используется для возвращения параметров к значениям по умолчанию. 0: Устанавливает или контролирует параметр p01. Параметры p02-p79 можно только контролировать. 1: Задает или контролирует параметры с p02 по p79. 6: Очищает запись ошибки. 8: Возвращает параметры к их значениям по умолчанию путем управления по двухпроводной схеме. 9: Возвращает параметры к их значениям по умолчанию путем управления по трехпроводной схеме.	0, 1, 6, 8, 9	1	1	Нет	5-2
p02	Выбор режима работы	Используется для выбора способа ввода команд RUN и STOP в режиме дистанционного управления. 0: Разрешена работа клавиши STOP/RESET Цифрового пульта. 1: Многофункциональные входы через клеммы схемы управления при управлении по двух- или трехпроводной схеме. Примечание В режиме местного управления команда RUN (ПУСК) принимается только через клавиатуру на Цифровом пульте.	0, 1	1	0	Нет	5-7
p03	Выбор заданной частоты	Используется для выбора способа ввода заданной частоты в режиме дистанционного управления. 0: Цифровой пульт 1: Опорная частота 1 (n21) 2: Клемма схемы управления для опорной частоты (от 0 до 10 В) 3: Клемма схемы управления для опорной частоты (от 4 до 20 мА) 4: Клемма схемы управления для опорной частоты (от 0 до 20 мА)	От 0 до 4	1	0	Нет	5-8
p04	Выбор способа прекращения вращения двигателя	Используется для задания способа остановки двигателя, когда вводится команда STOP. 0: Тормозится до остановки в течение указанного времени. 1: Свободно вращается по инерции до остановки (выход отключается по команде STOP).	0, 1	1	0	Нет	5-18
p05	Выбор запрета реверсивного вращения	Используется для выбора работы при введении команды реверсивного движения. 0: Возможно вращение в обратном направлении. 1: Вращение в обратном направлении запрещено	0, 1	1	0	Нет	5-17
№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.

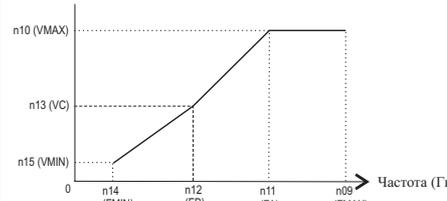n06	Выбор функции клавиши STOP/RESET	Используется для выбора способа прекращения работы в режиме дистанционного управления, когда параметр n02 (выбор режима работы) установлен на 1. 0: Разрешена работа клавиши STOP/ RESET Цифрового пульта. 1: Запрещена работа клавиши STOP/RESET Цифрового пульта.	0, 1	1	0	Нет	5-7
n07	Выбор частоты в режиме местного управления	Используется для задания способа ввода опорной частоты в режиме местного управления. 0: Разрешена работа регулятора FREQ Цифрового пульта. 1: Разрешена работа клавиш Цифрового пульта.	0, 1	1	0	Нет	5-9
n08	Установка частоты с помощью клавиатуры	Используется для разрешения работы клавиши "Ввод" при установке заданной частоты с помощью клавиш "Вверх" и "Вниз". 0: Значение вводится при нажатии клавиши "Ввод". 1: Значение можно использовать после того, как оно было введено.	0, 1	1	0	Нет	5-14
n09	Максимальная частота (FMAX)	 <p>Примечание Задайте параметры таким образом, чтобы выполнялось следующее условие. $n14 \leq n12 < n11 \leq n09$</p> <p>Примечание Значение параметра n15 будет игнорироваться, если параметры n14 и n12 имеют одинаковое значение.</p>	От 50,0 до 400	0,1 Гц (см. прим.)	60.0	Нет	5-4
n10	Максим. напряжение (VMAX)		От 1 до 255	1 В	200	Нет	
n11	Частота при максимальном напряжении (FA)		От 0,2 до 400	0,1 Гц (см. прим.)	60.0	Нет	
n12	Средняя выходная частота (FB)		От 0,1 до 399	0,1 Гц (см. прим.)	1.5	Нет	
n13	Напряжение при средней выходной частоте (VC)		От 1 до 255	1 В	12	Нет	
n14	Миним. выходная частота (FMIN)		От 0,1 до 10,0	0,1 Гц	1.5	Нет	
n15	Напряжение при миним. выходной частоте (VMIN)	От 1 до 50	1 В	12.0	Нет		
n16	Время разгона 1	Время разгона: Время, необходимое для достижения 100% максимальной частоты, начиная от 0%.			10.0	Да	
n17	Время торможения 1	Время торможения: Время, необходимое для уменьшения частоты от 100% максимальной частоты до 0%.			10.0	Да	
n18	Время разгона 2	Примечание Фактическое время разгона или торможения можно получить из следующей формулы. Время разгона/ торможения = (установленное значение времени разгона/торможения) x (значение заданной частоты)/(макс. частота)			10.0	Да	
n19	Время торможения 2				10.0	Да	

№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Устав ка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
n20	S-образная характеристика разгона/ торможения	Используется для задания S-образных характеристик разгона/ торможения. 0: Нет S-образной характеристики разгона/ торможения (трапецеидальная форма) 1: Длительность S-образного участка характеристиски разгона/ торможения 0,2 с 2: Длительность S-образного участка характеристики разгона/ торможения 0,5 с 3: Длительность S-образного участка характеристиски разгона/ торможения 1,0 с Примечание Когда установлена длительность S-образного участка характеристиски разгона/ торможения, время разгона и торможения будет увеличено в соответствии с S-образной формой в начале и в конце разгона/ торможения.	От 0 до 3	1	0	Нет	5-16
n21	Задан. частота 1	Используется для установки внутренних заданных частот Примечание Заданная частота 1 разрешается в режиме дистанционного управления, когда параметр n03 (выбор заданной частоты) установлен на 1. Примечание Эти заданные частоты выбираются с заданными многоступенчатой скорости (многофункциональный вход). См. на указанных страницах соотношение между заданными значениями многоступенчатой скорости и опорными частотами.	От 0.0 до макс.. частоты	0,1 Гц (см. прим.)	6.0	Да	5-11
n22	Задан. частота 2				0.0	Да	5-11
n23	Задан. частота 3				0.0	Да	5-11
n24	Задан. частота 4				0.0	Да	5-11
n25	Задан. частота 5				0.0	Да	5-11
n26	Задан. частота 6				0.0	Да	5-11
n27	Задан. частота 7				0.0	Да	5-11
n28	Задан. частота 8				0.0	Да	5-11
n29	Команда управления в режиме движения толчками	Используется для выбора управляющего воздействия в режиме перемещения толчками. Примечание Эта команда выбирается, когда подается команда перемещения толчками (многофункциональный вход). Команда управления в режиме перемещения толчками предпочтительнее заданного значения многоступенчатой скорости.			6.0	Да	5-12
n30	Верхний предел заданной частоты	Используется для задания верхнего и нижнего пределов заданной частоты в процентном выражении, при этом максимальная частота принимается за 100%. Примечание Если параметр n31 установлен на значение меньшее, чем минимальная выходная частота (n14), то у Инвертора не будет выходного сигнала, когда вводится заданная частота меньшая, чем установленная минимальная выходная частота.					
n31	Нижний предел заданной частоты						



№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
p32	Номинальный ток двигателя	Используется для установки номинального тока двигателя с целью обнаружения перегрузки двигателя (OL1) на основании номинального тока двигателя. Примечание Обнаружение перегрузки двигателя (OL1) блокируется, если установить параметр на 0,0. Примечание Номинальный ток двигателя по умолчанию равен стандартному номинальному току двигателя с максимальной допустимой скоростью	От 0,0 до 120% от номинального выходного тока Инвертора	0.1 А	Зависит от мощности	Нет	5-3
p33	Защитные характеристики двигателя	Используется для установки обнаружения перегрузки двигателя (OL1) для тепловых характеристик двигателя. 0: Характеристики защиты для асинхронных двигателей общего назначения. 1: Характеристики защиты для специальных двигателей, предназначенных для работы с инвертором. 2: Нет защиты. Примечание Если один Инвертор подключен к нескольким двигателям, то установите параметр на 2 (без защиты). Параметр также блокируется, если установить параметр p32 (номинальный ток двигателя) на значение 0,0.	От 0 до 2	1	0	Нет	6-15
p34	Уставка времени защиты двигателя	Используется для задания тепловых характеристик подключаемого двигателя с дискретностью, равной 1 мин. Примечание При нормальной работе не требуется изменять уставку по умолчанию. Примечание Чтобы установить параметр в соответствии с характеристиками двигателя, узнайте у производителя тепловую постоянную времени и установите параметр с некоторым запасом. Иными словами, установите значение слегка меньше, чем тепловая постоянная времени. Примечание Чтобы быстрее обнаружить перегрузку двигателя, уменьшите установленное значение, при условии, что это не вызывает ни каких проблем с применением Инвертора.	От 1 до 60	1 мин	8	Нет	6-15


№ параметра	Название	Описание		Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.		
n35	Функция использования охлаждающего вентилятора	Используется для включения Охлаждающего вентилятора тогда, когда включено питание Инвертора, или только тогда, когда Инвертор работает. 0: Вращается только пока на входе присутствует команда RUN, и в течение 1 мин после того, как Инвертор прекращает работу. 1: Вращается, пока включено питание Инвертора. Примечание Этот параметр доступен только в том случае, если в Инвертор встроен Охлаждающий вентилятор. Примечание Если рабочая частота Инвертора низкая, то срок службы можно продлить, если установить параметр на 0.		0, 1	1	0	Нет	6-16		
n36	Многофункциональный вход 1 (Входная клемма S2)	Используется для выбора функций многофункциональных входов на клеммах S2-S5.		От 2 до 8, от 10 до 22	1	2	Нет	5-19		
		Заданное значение	Функция						Описание	
n37	Многофункциональный вход 2 (Входная клемма S3)	0	Команда вращения Вперед/Назад	Цикл, заданный 3-мя проводами (устанавливается только параметром n37) Если установить n37 на 0, то значение, установленное с по мощью параметра n36, игнорируется и принудительно задаются следующие уставки. S1: Введение RUN (ПУСК, когда включено) S2: Введение STOP (ОСТАНОВ, когда выключено) S3: Команда вращения Прямо/Обратно (Выключено: Прямо, включено: Обратно)	0, от 2 до 8, от 10 до 22	1	5	Нет	5-19	
n38	Многофункциональный вход 3 (Входная клемма S4)				1	3	Нет	5-19		
n39	Многофункциональный вход 4 (Входная клемма S5)	2	Реверс/Останов	Команда вращения в обратном направлении при управлении по двухпроводной схеме (Реверсируется, когда клемма включена)	От 2 до 8, от 10 до 22, 34	1	6	Нет	5-19	
		3	Внешний сбой (нормально разомкнутый - НР)							Включено: Внешний сбой (FP□: □- это номер клеммы)
		4	Внешний сбой (нормально замкнут - НЗ)							Выключено: Внешний сбой (EF□: □- это номер клеммы)

№ параметра	Название	Описание		Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.	
n39	Многофункциональный вход 4 (Входная клемма S5)	5	Сброс после сбоя	Включено: Сброс после сбоя (блокируется, пока вводится команда RUN)	От 2 до 8, от 10 до 22, 34	1	6	Нет	5-19
		6	Заданное значение многоступенчатой скорости 1	Выбор заданных частот 1-8. Обратитесь к разделу 5-5-4 <i>Установка заданной частоты с помощью клавиатуры</i> , где показана зависимость между заданными значениями многоступенчатой скорости и заданными частотами.					
		7	Заданное значение многоступенчатой скорости 2						
		8	Заданное значение многоступенчатой скорости 3						
		10	Команда задания частоты движения толчками	Включено: Команда управления в режиме движения толчками (имеет приоритет над заданным значением многоступенчатой скорости).					
		11	Переключение времени разгона/торможения	Включено: Выбираются время разгона 2 и время торможения 2.					
		12	Внешняя Команда блокировки (НР)	Включено: Отключение выходного сигнала (пока двигатель вращается по инерции до остановки и мигает "bb")					
		13	Внешняя Команда блокировки (НЗ)	Выключено: Отключение выходного сигнала (со свободным вращением двигателя и мигающим индикатором "bb")					
		14	Команда поиска (поиск начинается с максимальной частоты)	Включено: Поиск скорости (поиск начинается от значения параметра n 09)					
		15	Команда поиска (поиск начинается с заранее заданной частоты)	Включено: Поиск скорости					
16	Команда запрета разгона/торможения	Включено: Блокируется команда разгона/торможения (вращение на параметрической частоте)							

№ параметра	Название	Описание			Диапазон уставок	Единица уставки	Устав ка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
n39	Многофункциональный вход 4 (Входная клемма S5)	17	Выбор местного или дистанционного управления	Включено: режим местного управления (осуществляется с помощью Цифрового Пульта)	От 2 до 8, от 10 до 22, 34	1	6	Нет	5-19
		19	Сбой из-за аварийного останова (НР)	Инвертор останавливается в соответствии с уставкой параметра n04, определяющего выбор					
		20	Тревога из-за аварийного останова (НР)	способа прерывания работы, при включенном входе аварийного останова.					
		21	Сбой из-за аварийного останова (НЗ)	НР: Аварийный останов при замкнутом контакте.					
		22	Тревога из-за аварийного останова (НЗ)	НЗ: аварийный останов при разомкнутом контакте. Сбой: Выход сбоя включен и сбрасывается введением команды RESET. Выход тревоги включен (сброс не требуется). На дисплее отображается "STP" (горит при включенном входе сбоя и мигает при включенном входе тревоги).					
34	Команда "Вверх" или "Вниз"	Команда "Вверх" или "Вниз" (задается только параметром n39). Если установить n39 на 34, то значение, заданное параметром n38, игнорируется, и принудительно задаются следующие уставки. S4: Команда Вверх S5: Команда Вниз							
n40	Многофункциональный выход (выходные клеммы МА/МВ и МС)	Используется для выбора функций клемм многофункционального выхода			От 0 до 7, от 10 до 17	1	1	Нет	5-22
		Заданное значение	Функция	Описание					
		0	Выход сбоя	Включено: выход сбоя (с работающей защитной функцией)					
		1	Работа продолжается	Включено: Работа продолжается					
		2	Определение частоты	Включено: Определение частоты (заданная частота совпадает с выходной частотой)					
3	Двигатель не вращается	Включено: Холостой ход (с частотой меньше, чем мин. выходная частота)							


№ параметра	Название	Описание		Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.	
n40	Многофункциональный выход (выходные клеммы МА/МВ и МС)	4	Определение частоты 1	Включение: выходная частота >= уровня определения частоты (n58)	От 2 до 8, от 10 до 22, 34	1	6	Нет	5-22
		5	Определение частоты 2	Включение: выходная частота = < уровня определения частоты (n58)					
		6	Контролируется повышенный момент (выход с НР контактом)	Выходной сигнал, если удовлетворяется одно из следующих условий. n59: Выбор функции обнаружения повышенного момента					
		7	Контролируется повышенный момент (выход с НЗ контактом)	n60: Уровень обнаружения повышенного момента n61: Время обнаружения повышенного момента НР контакт: Включен при обнаружении повышенного момента НЗ контакт: Выключен при обнаружении повышенного момента					
		8	Не используются	---					
		9							
		10	Выход тревоги	Включено: Обнаруживается сигнал тревоги (определение исправимой ошибки)					
		11	Блокировка	Включено: Продолжение действия блокировки (с отключенным выходным сигналом)					
		12	Режим Пуска	Включено: Режим местного управления (с Цифровым пультом)					
		13	Инвертор готов	Включено: Инвертор готов к работе (сбой не обнаружен)					
		14	Повторное включение после сбоя	Включено: Повторное включение после сбоя					
		15	Пониженное напряжение	Включено: Наблюдается пониженное напряжение					
16	Вращение в обратном направлении	Включено: Вращение в обратном направлении							
17	Поиск скорости	Включено: Идет поиск скорости							

№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Устав ка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
n41	Коэффициент усиления заданной частоты	Применяется для входных характеристик заданных частот, которые вводятся через аналоговый вход. Коэффициент усиления: Частота максимального аналогового входного сигнала (10 В или 20 мА) в процентах относительно максимальной частоты, принятой за 100%.	От 0 до 255	1%	100	Да	5-10
n42	Смещение заданной частоты	Смещение: Частота минимального аналогового входного сигнала (0 В или 0 или 4 мА) в процентах относительно максимальной частоты, принятой за 100%.	От -99 до 99	1%	100	Да	5-10
n43	Уставки постоянной времени фильтра	Используется для задания цифрового фильтра с инерцией первого порядка для заданной частоты, которая должна вводиться через аналоговый вход.	От 0,00 до 2,00	0,01 с	0.10	Нет	5-10
n44	Аналоговый выход для контроля	Используется для задания характеристик выходных сигналов частоты или тока для контроля. 0: Выходная частота (выход 10 В на максимальной частоте при n45, установленном на 1,00) 1: Выходной ток (выход 10 В при номинальном выходном токе Инвертора и при n45, установленном на 1,00)	0, 1	1	0	Нет	5-24
n45	Коэффициент усиления аналогового выхода	Используется для задания характеристик выходного аналогового сигнала.	От 0,00 до 2,00	0.01	1.00	Да	5-24
n46	Выбор несущей частоты	Используется для задания несущей частоты. Примечание При нормальной работе уставка по умолчанию не требует никаких изменений.	От 1 до 4, от 7 до 9	1	Зависит от мощности	Нет	6-2
n47	Компенсация мгновенного прерывания питания	Используется для указания на ту обработку, которая выполняется, когда происходит мгновенное прерывание питания. 0: Инвертор прекращает работу 1: Инвертор продолжает работу, если питание прерывается на время 0,5 с или менее. 2: Инвертор возобновляет работу, когда питание восстанавливается.	От 0 до 10	1	0	Нет	6-17
n48	Повторное включение после сбоя	Используется для автоматического сброса и перезапуска Инвертора в случае, когда в Инверторе происходит сбой из-за повышенного напряжения, повышенного тока или замыкания на землю.	От 0 до 10	1	0	Нет	6-17
n49	Частота запретной зоны 1		От 0,0 до 400	0,1 Гц (см. прим.)	0.0	Нет	6-18
n50	Частота запретной зоны 2		От 0,0 до 400	0,1 Гц (см. прим.)	0.0	Нет	6-18
n51	Ширина запретной зоны		От 0,0 до 25,5	0,1 Гц	0.0	Нет	6-18
		Примечание Эти значения должны удовлетворять следующему условию: n49 >= n50					

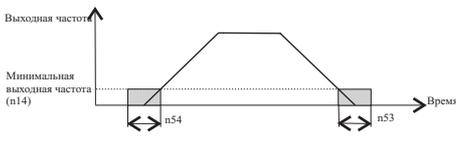№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
n52	Постоянный ток управления	Используется для пода постоянного тока в асинхронный двигатель для управления торможением.	От 0 до 3	1%	50	Нет	6-5
n53	Длительность управляющего сигнала постоянного тока для прерывания работы двигателя	Установите постоянный ток торможения в процентах относительно номинального тока Инвертора, принятого за 100%.	От 0,0 до 25.5	0.1с	0.5	Нет	6-5
n54	Длительность управляющего сигнала постоянного тока для запуска двигателя		От 0,0 до 25.5	0.1с	0.0	Нет	6-7
n55	Предотвращение опрокидывания во время торможения	Используется для выбора функции автоматического изменения длительности торможения таким образом, чтобы к двигателю во время торможения не было приложено повышенное напряжение. 0: Разрешено предотвращение опрокидывания двигателя во время торможения 1: Предотвращение опрокидывания во время торможения заблокировано	0, 1	1	0	Нет	6-7
n56	Предотвращение опрокидывания во время разгона	Используется для выбора функции автоматического прекращения разгона двигателя для предотвращения опрокидывания двигателя во время разгона. Установите уровень в процентах относительно номинального тока Инвертора, принятого за 100%.	От 30 до 200	1%	170	Нет	6-8
n57	Предотвращение опрокидывания во время работы	Используется для выбора функции автоматического снижения выходной частоты Инвертора для предотвращения опрокидывания двигателя во время работы. Установите уровень в процентах относительно номинального тока Инвертора, принятого за 100%.	От 30 до 400	1%	160	Нет	6-9
n58	Уровень восприятия частоты	Используется для задания частоты, которую необходимо определить. Примечание Параметр n40 (многофункциональный выход) должен быть установлен на выход уровней 1 и 2 восприятия частоты.	От 0.0 до 400	0,1 Гц	0.0	Нет	6-9
n59	Выбор функции обнаружения повышенного момента	Используется для разрешения или запрещения обнаружения повышенного момента и выбора способа обработки после обнаружения повышенного момента. 0: Обнаружение повышенного момента заблокировано 1: Обнаружение повышенного момента только при равенстве заданной и выходной частоты, когда работа продолжается (выдает сигнал тревоги) 2: Обнаружение повышенного момента только при равенстве заданной и выходной частоты и отключенном выходе (для защиты)	От 0 до 4	1	0	Нет	6-10


№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
p59	Выбор функции обнаружения повышенного момента	3: Повышенный момент обнаруживается всегда, и работа продолжается (выдает сигнал тревоги) 4: Повышенный момент обнаруживается всегда, и выход отключается (для защиты)	От 0 до 4	1	0	Нет	6-10
p60	Уровень обнаружения повышенного момента	Используется для задания уровня обнаружения повышенного момента. Установите уровень в процентах относительно номинального тока Инвертора, принятого за 100%.	От 0,0 до 25,5	0.1с	0.5	Нет	6-5
p61	Длительность управляющего сигнала постоянного тока для запуска двигателя	Используется для задания времени обнаружения повышенного момента.	От 0,1 до 10,0	1%	160	Нет	6-11
p62	Запоминание частоты, установленной с помощью команды UP/DOWN	Используется для хранения в запоминающем устройстве заданной частоты, подрегулированной с помощью функции UP/DOWN. 0: Частота не сохраняется 1: Частота сохраняется Частота должна держаться не менее 5 с.	0, 1	1	0	Нет	6-11
p63	Коэффициент усиления компенсации крутящего момента	Используется для задания коэффициента усиления функции компенсации крутящего момента. При нормальной работе не требуется никаких изменений уставки по умолчанию.	От 0.0 до 2.5	0.1	1.0	Нет	6-22
p64	Номинальное скольжение двигателя	Используется для задания номинального значения скольжения используемого двигателя Примечание Используется как константа функции компенсации скольжения.	От 0.0 до 20.0	0.1 Гц	Зависит от мощности	Да	6-13
p65	Ток двигателя при работе без нагрузки	Используется для задания тока холостого хода используемого двигателя относительно номинального тока двигателя, принятого за 100%. Примечание Используется как константа функции компенсации скольжения.	От 0 до 99	1%	Зависит от мощности	Да	6-13
p66	Коэффициент усиления компенсации скольжения	Используется для задания коэффициента усиления функции компенсации скольжения. Примечание Функция компенсации скольжения блокируется, если установить параметр p66 на 0,0.	От 0,0 до 2,5	0.1	0.0	Да	6-14
p67	Постоянная времени компенсации скольжения	Используется для задания быстродействия функции компенсации скольжения. Примечание При нормальной работе не требуется никаких изменений уставки по умолчанию.	От 0,0 до 25,5	0.1 с	2.0	Нет	6-14
p68	Управляющий сигнал OMPON	Не изменяйте заданное значение.	---	---	0	---	---

№ параметра	Название	Описание	Диапазон уставок	Единица уставки	Уставка по умолчанию	Изменение во время работы	Ссылка на стр.
-------------	----------	----------	------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	----------------

p69	Управляющий сигнал ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	0	---	---
p70	Управляющий сигнал ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	0	---	---
p71	Управляющий сигнал ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	2	---	---
p72	Управляющий сигнал ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	0	---	---
p73	Управляющий сигнал ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	10	---	---
p74	Использование Управляющий сигнал ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	10	---	---
p75	Выбор уменьшения несущей частоты на низких скоростях	Используется для выбора функции уменьшения несущей частоте, когда Инвертор работает с низкой скоростью. 0: Функция заблокирована 1: Функция разрешена Примечание Как правило, следует устанавливать p75 на 0.	0.1	1	0	Нет	6-4
p76	Использование управляющих сигналов, заданных ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	rdy	---	---
p77	Использование управляющих сигналов, заданных ОМРОН	Не изменяйте заданное значение.	---	---	0	---	---
p78	Протокол ошибки	Используется для вывода на экран последней записанной ошибки.  Примечание На дисплее появится "- -" в том случае, если не было записано никакой ошибки. Примечание Этот параметр можно только наблюдать.					
p79	Номер программного обеспечения	Используется для вывода на дисплей номера ПО Инвертора для использования управляющих сигналов, заданных ОМРОН. Примечание Этот параметр можно только наблюдать.					

Примечание

Значения устанавливаются с дискретностью, равной 0,1 Гц, если частота менее 100 Гц, и с дискретностью, равной 1 Гц, если частота равна 100Гц или более.

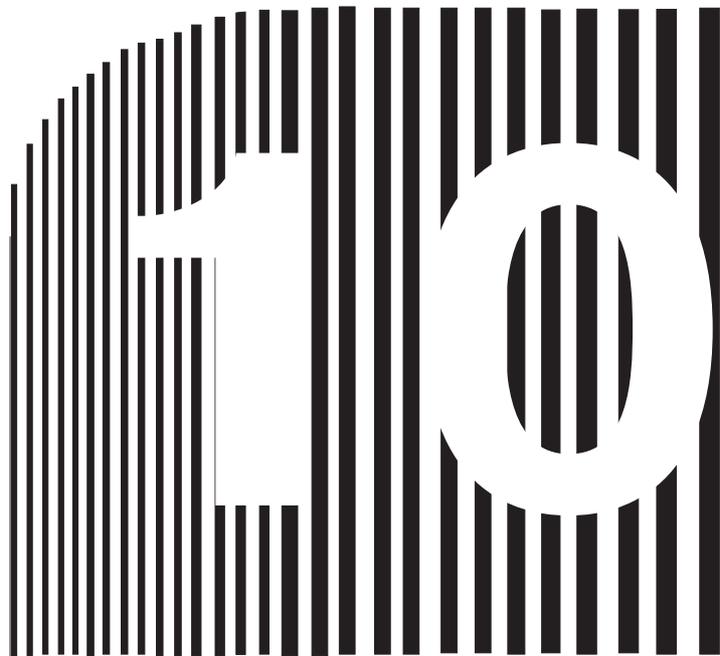

Глава 10

- **Использование
Инвертора
с двигателем** •

■ Использование Инвертора для существующего стандартного двигателя

В тех случаях, когда стандартный двигатель используется вместе с Инвертором, потери электроэнергии слегка выше тех, которые бывают при запитке двигателя от промышленного источника питания.

Кроме того, охлаждающий эффект также снижается в диапазоне низких скоростей, что приводит к росту температуры двигателя. Поэтому следует уменьшать крутящий момент двигателя при работе в диапазоне низких скоростей.


На рисунке, приведенном ниже, показаны допустимые нагрузочные характеристики стандартного двигателя.

Если в диапазоне низких скоростей постоянно необходим 100%-ный крутящий момент, то возьмите специальный двигатель для использования с Инверторами.

Допустимые нагрузочные характеристики стандартного двигателя.

● Работа на высокой скорости

Когда двигатель используется на высокой скорости (60 Гц или выше), могут возникнуть проблемы с динамическим равновесием и долговечностью подшипников.

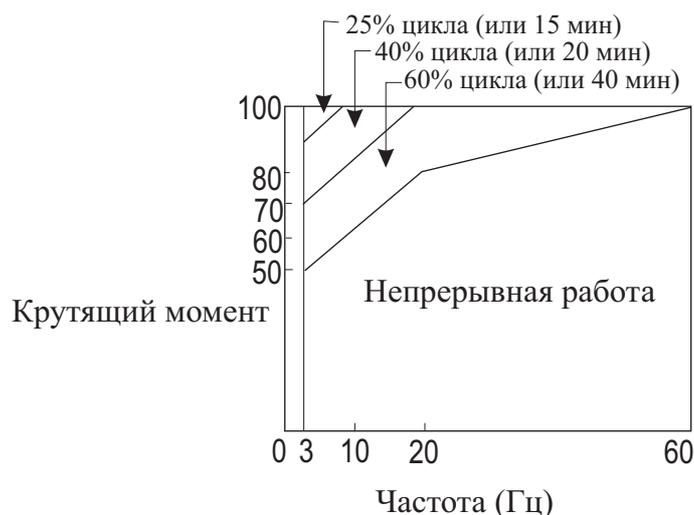

● Моментные характеристики

Двигателю может понадобиться более высокий крутящий момент при разгоне, когда двигатель управляется Инвертором, чем когда он запитывается от промышленного источника питания. Проверьте моментные характеристики нагрузки, которая будет использоваться с двигателем, чтобы задать правильный график V/f.

● Вибрация

Инверторы серии 3G3JV применяют ШИМ-регулирование с высокой несущей частотой для уменьшения вибрации двигателя. Когда двигатель управляется с помощью Инвертора, вибрация двигателя почти такая же, как при запитке двигателя от промышленного источника питания.

Вибрация двигателя может, однако, стать больше в следующих случаях.

- Резонанс с собственной частотой механической системы

Будьте особенно осторожны в тех случаях, когда машинное оборудование, которое до этого работало с постоянной скоростью, должно работать в режиме переменной скорости.

Если возникает резонанс, то установите виброзащитную резину на основание под двигателем.

- Разбалансирование ротора

Будьте особенно осторожны, когда двигатель работает на высокой скорости (60 Гц или выше).

● Шум

Шум практически такой же, как при запитке двигателя от промышленного источника питания. Шум двигателя, однако, становится громче, когда двигатель работает со скоростью, превышающей номинальную скорость (60 Гц).

■ Использование Инвертора для специальных двигателей.

● Асинхронный двигатель с переключением полюсов

Номинальный входной ток для асинхронных двигателей с переключением полюсов отличается от тока стандартных двигателей. Поэтому выберите подходящий Инвертор в соответствии с максимальным входным током используемого двигателя.

Перед тем, как изменить число полюсов, всегда проверяйте, остановлен ли двигатель.

В противном случае сработает механизм защиты от повышенного напряжения или повышенного тока, что приведет к ошибке в работе.

● Погружной мотор

Номинальный входной ток погружных моторов выше, чем у стандартных двигателей. Поэтому всегда выбирайте Инвертор, проверяя его номинальный выходной ток.

Когда расстояние между двигателем и Инвертором велико, для соединения двигателя и Инвертора используйте достаточно длинный кабель для того, чтобы предотвратить уменьшение крутящего момента двигателя.

● Взрывозащищенный двигатель

Когда должен использоваться взрывозащищенный двигатель или двигатель с повышенной степенью безопасности, он должен пройти испытание на взрывозащищенность подключенным к Инвертору. Это также распространяется на те случаи, когда существующий взрывозащищенный двигатель должен управляться от Инвертора.

● Мотор-редуктор

Диапазон скоростей при непрерывной работе зависит от метода смазки и производителя двигателя. В частности, непрерывная работа двигателя с масляной смазкой в диапазоне низких скоростей может привести к сгоранию. Если двигатель должен работать на скорости выше 60 Гц, то проконсультируйтесь с производителем.

● Синхронный двигатель

Синхронный двигатель не годится для того, чтобы им управлял Инвертор.

Если группу синхронных двигателей включать и выключать по отдельности, то можно утратить синхронность.

● Однофазный двигатель

Не используйте Инвертор для однофазного двигателя.

Следует заменить однофазный двигатель трехфазным.

■ Передаточные механизмы (редукторы, ременные и цепные передачи)

Если в передаточном механизме используются коробка передач или редуктор с масляной смазкой, то масляная смазка будет эффективной только при работе двигателя в диапазоне низких скоростей. Механизм передачи мощности будет производить шум и создаст практические проблемы со сроком службы и долговечностью, если двигатель работает со скоростью выше, чем 60 Гц.

■ Сгорание двигателя, вызванное недостаточной электрической прочностью каждой фазы двигателя

Между фазами двигателя возникает всплеск напряжения, когда коммутруется выходное напряжение. Если каждая фаза двигателя имеет недостаточную электрическую прочность, то двигатель может сгореть.

Электрическая прочность каждой фазы двигателя должна быть выше, чем максимальное напряжение импульса. Как правило, максимальное напряжение импульса приблизительно в три раза превышает напряжение питания, приложенного к Инвертору.